




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5

移动电话连接适配线束

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 108 130	9:36-06	May 00	49 42 017	49 42 017 Apr 99

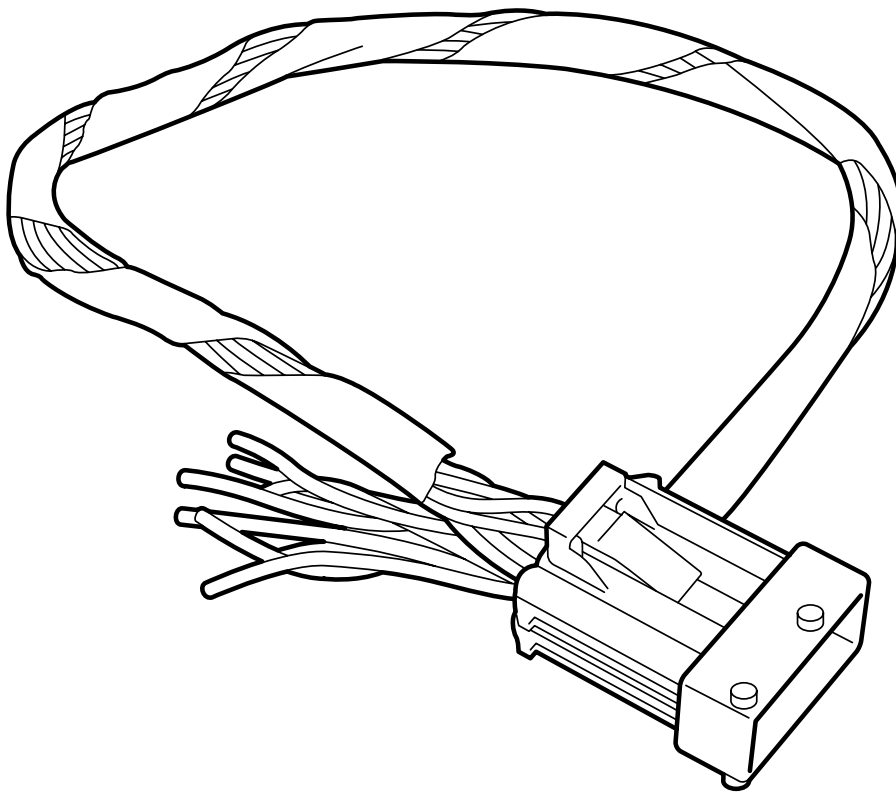

E930A026

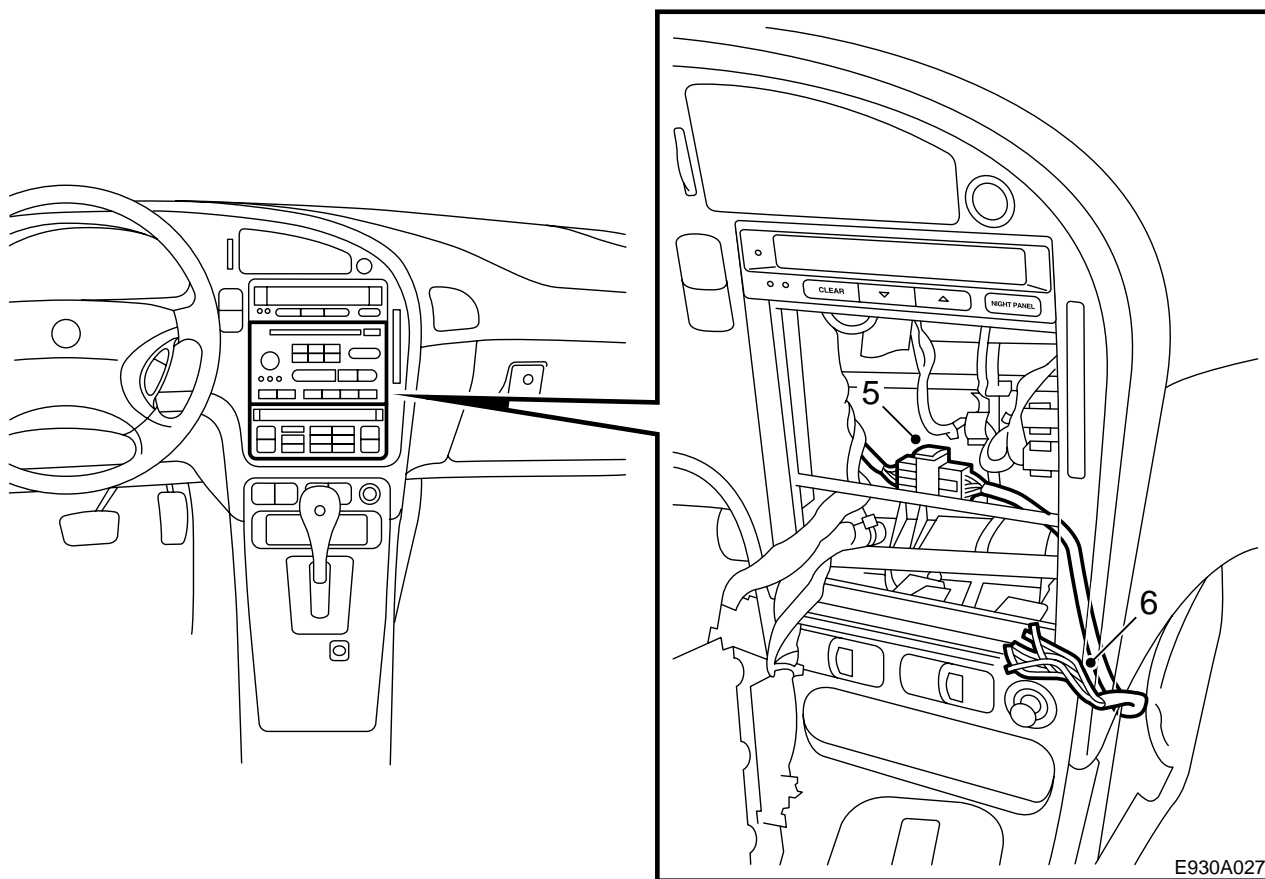

Saab 9-5 为以下两种级别的移动电话安装预设布线：

移动电话预设布线 (Tel10) 和免持听筒式预设布线 (Tel11)。适配线束两种都适用。

注意

(仅限免持听筒式预设布线，Tel11。) 在开始工作之前，请向电话制造商了解，电话的麦克风输出是使用高还是低水平。

- 1 **Saab 音响系统**：将与收音机随附的专用工具压入相应的孔中。压入直至专用工具固定并且听到一声响。然后将收音机与专用工具拉出。
- 非 Saab Audio System**：拆卸收音机上面的置物匣。拉出收音机。
- 2 拆卸 ACC 或 MCC 控制面板。
- 3 连接适配线束至风扇壳体中移动电话连接的接头。
- 4 拉下适配线束至电话固定件。

- 5 连接适配线束各自的导线至汽车移动电话连接器。有关正确连接，参见下面汽车连接器(10接脚接头)的连接，以及各自移动电话的接线图。比较各种连接的功能。

连接汽车的连接器

接脚	有移动电话预设布线的汽车 (Tel10)	免持听筒式预设布线汽车 (Tel11)
1	12伏 (+30) 电源	12伏 (+30) 电源
2	12伏 (+15)，车钥匙控制电源	12伏 (+15)，车钥匙控制电源
3	麦克风接地	麦克风接地
4	接地	接地
5	哑音	哑音
6	变阻器	变阻器
7	无连接	电话输出线路信号
8	无连接	电话输出线路接地
9	无连接	未使用
10	无连接	麦克风高/低水平输出

- 6 拆卸车顶支架并且按照下列表格检查汽车的麦克风，是否依照电话生产商有关高低信号的技术规格安装。

视需要拔下麦克风插接器，将导线接脚移至正确位置，参见下表。

麦克风，3接脚接头

接脚	麦克风，3接脚接头
1	麦克风输入，高水平
2	麦克风输入，低水平
3	麦克风接地

- 7 检查移动电话连接是否工作。
8 安装侧面板和手套箱。