




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 (9400) -M03


橡胶脚垫套件

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 110 409 (RHD) 400 110 417 (LHD)	8:52-16	Sep 04	47 42 391	47 42 391 Sep 97

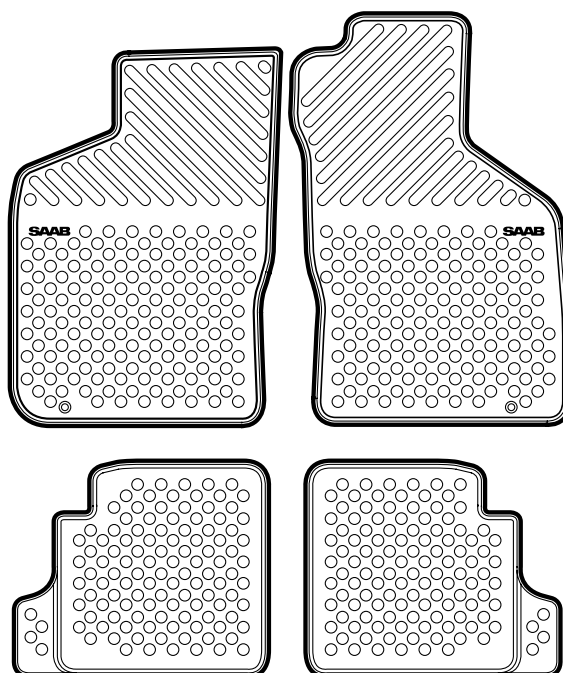

D980A018

橡胶脚垫

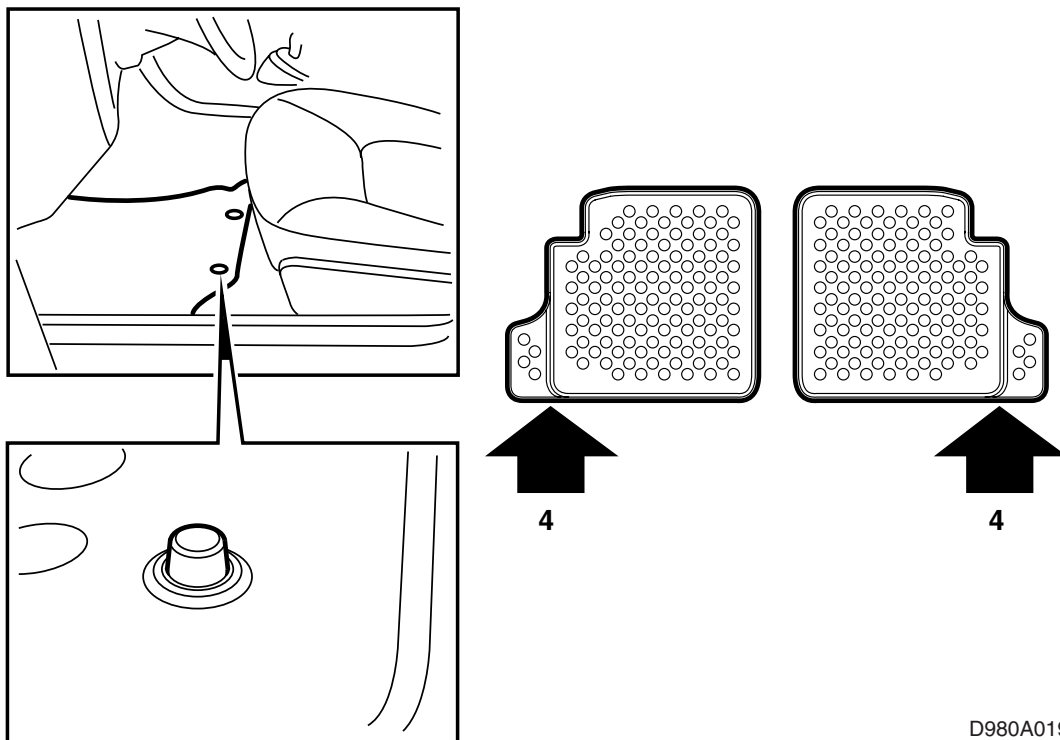

D980A019

- 1 将车厢脚垫放置在车内。
- 2 将前座脚垫压入其固定装置中。
- 3 将安装说明书放入车内。

警告

注意应该使驾驶员位置的脚垫固定妥当，以免脚垫向前滑入离合器、刹车和油门踏板下面。

- 4 **敞篷车和 3 门车型汽车**：应该按照脚垫上的记号剪掉后座橡胶脚垫。