



**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE****Saab 900 M94-, Saab 9000, Saab 9-3****13 接线极挂车钩接头**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 112 082	3:71-08	Jul 99	86 79 227	75 03 98 Jul 93 51 06 711 Apr 99

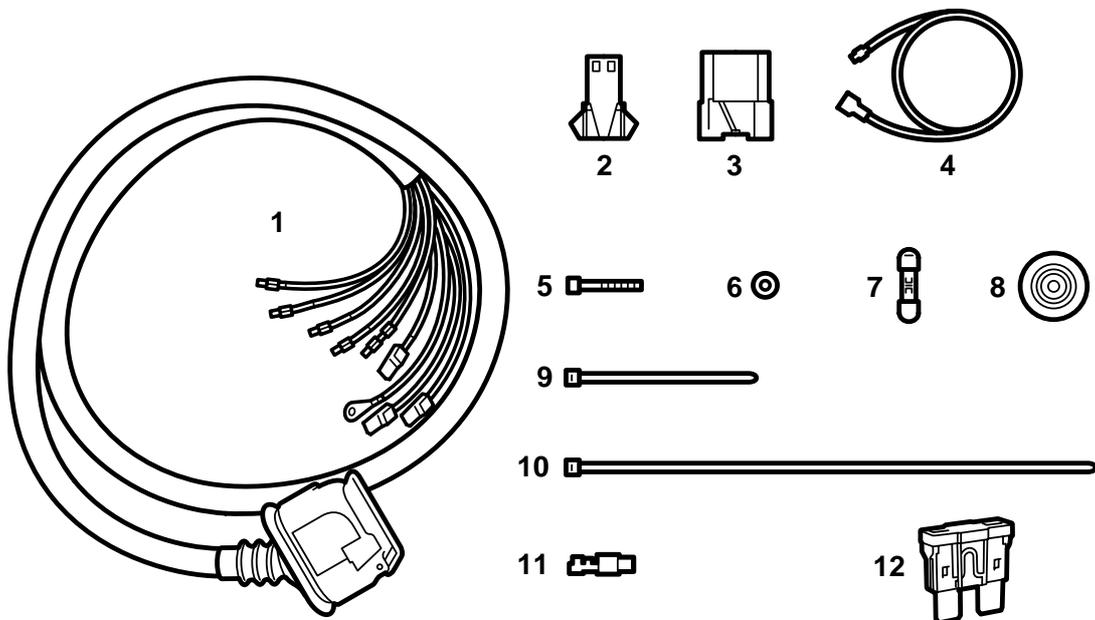

D930A084

- 1 挂车钩接头
- 2 2脚连接器
- 3 8脚连接器
- 4 倒车灯线束
- 5 螺丝 (3枚)
- 6 螺母 (3×)
- 7 跨接连接器
- 8 橡胶护孔圈
- 9 导线箍 (2件)
- 10 导线箍 (3件)
- 11 平板接脚
- 12 保险丝10A

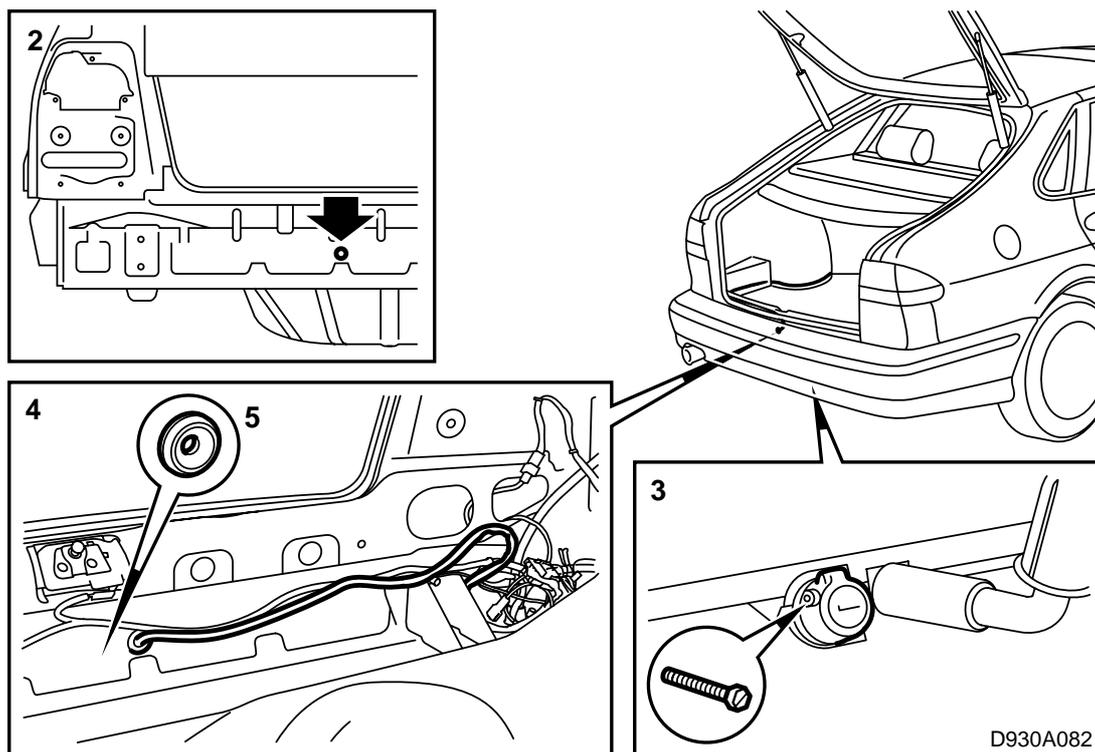

Saab 900 M94- · Saab 9-3

- 1 折开左后侧蒙面。
- 2 如图所示，用孔锯钻一个直径25毫米的孔。
对孔眼做防锈处理。




警告


注意沿后车架的线束。

打磨孔眼，去掉散落的钻屑和漆片。使用 Teroson 厂牌的 FL 清洁剂清洁。涂抹 Standox 1 K Fullprimer 底漆。上面漆。在孔洞内表面涂抹 Terotex HV 400 (零件号 30 15 930)。


- 3 拧紧挂车钩接头固定件上的 13 接线极连接器。
- 4 将线束并入行李箱线束
- 5 安装橡胶护孔圈。

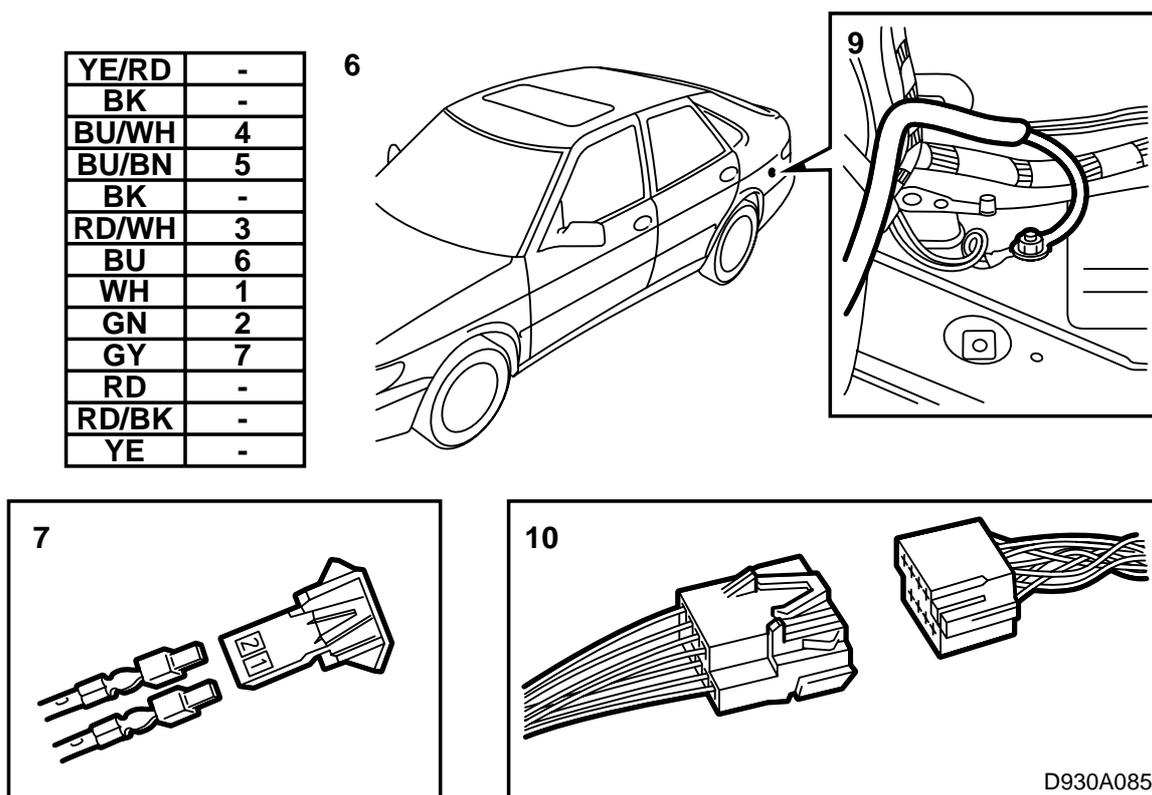

- 6 如图所示连接线束至插接器。
- 7 将粗红色导线和红/黑色导线插入随附的2接线极插接器，接脚1和2分别为正极电源和充电。
- 8 如果汽车不需要安装正极电源和充电导线，用胶布将连接器贴在线束上。
- 9 黑色接地导线连接至左后组合灯组下面的接地点。
- 10 连接8接线极连接器至汽车预设线束。

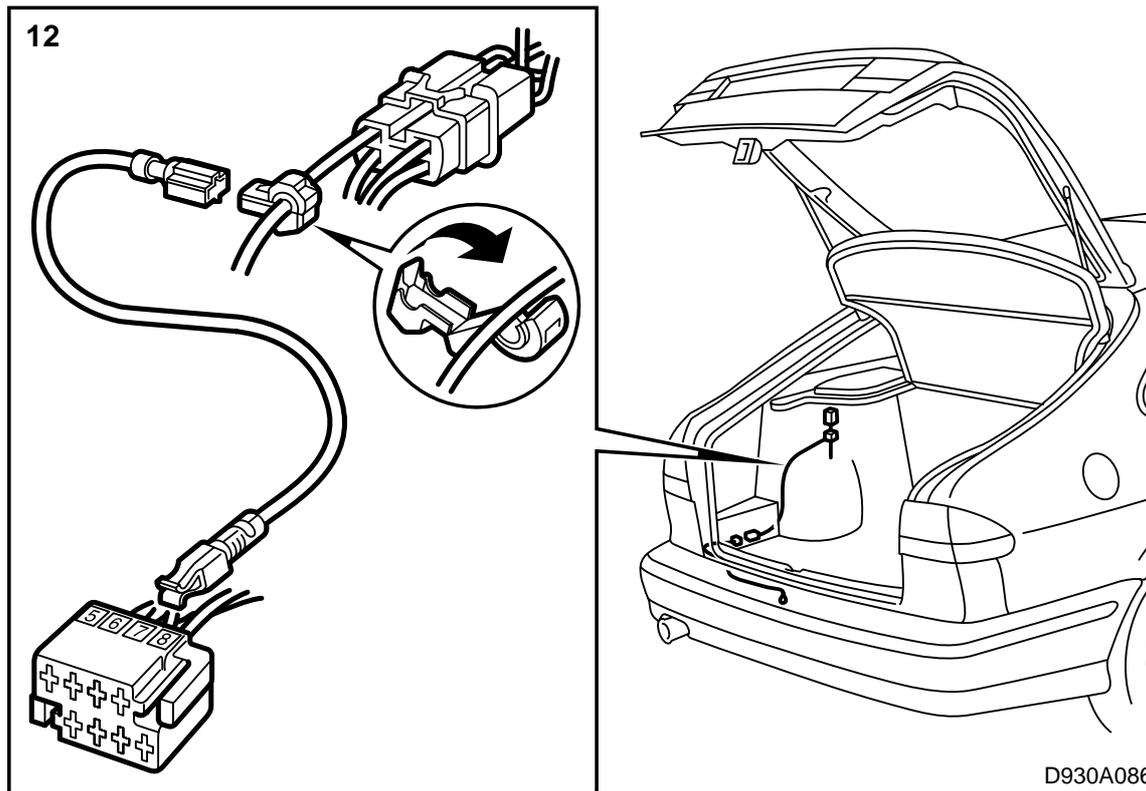


- 11 如果有工厂安装的挂车钩预设线束，应该安装倒车灯的蓝/白色导线。
- 12 将导线插入左后组合灯组下面8接线极插接器的接脚7。
将白色导线跨接在4接线极插接器上(接脚3位于左后车轮拱罩之上)。
- 13 用导线箍将线束固定在适当位置。
- 14 **Saab 9-3** : 安装保险丝 (10A) 至位置B的中央接线盒中。
- 15 检查功能，安装卸下的零件。

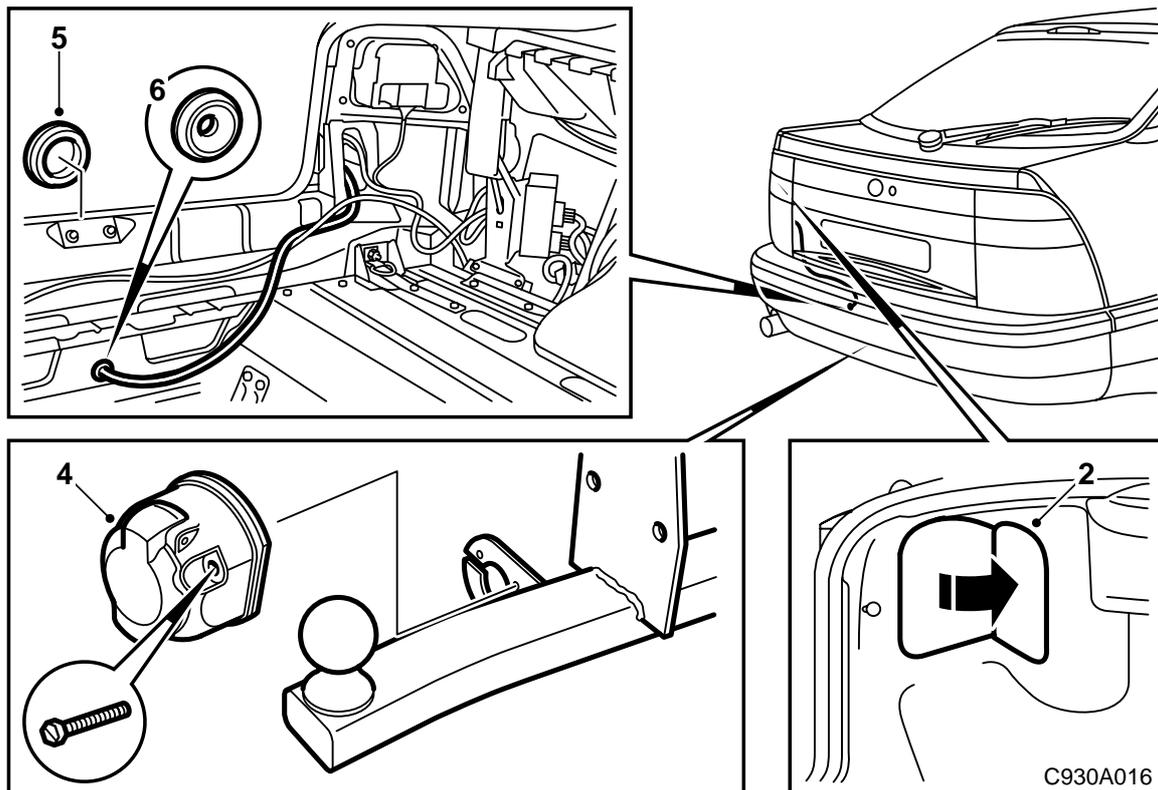


Saab 9000

- 1 折开左后侧蒙面。
- 2 拆卸左后组合灯组上面的护罩。
- 3 **5门车型**：拆卸后板上的橡胶塞子。
- 4 拧紧挂车钩接头固定件上的13接线极连接接头。
- 5 **5门车型**：将线束拉入行李箱中。
4门车型，CS：通过可拆卸式挂车钩眼，将线束拉入行李箱。
- 6 安装橡胶护孔圈。

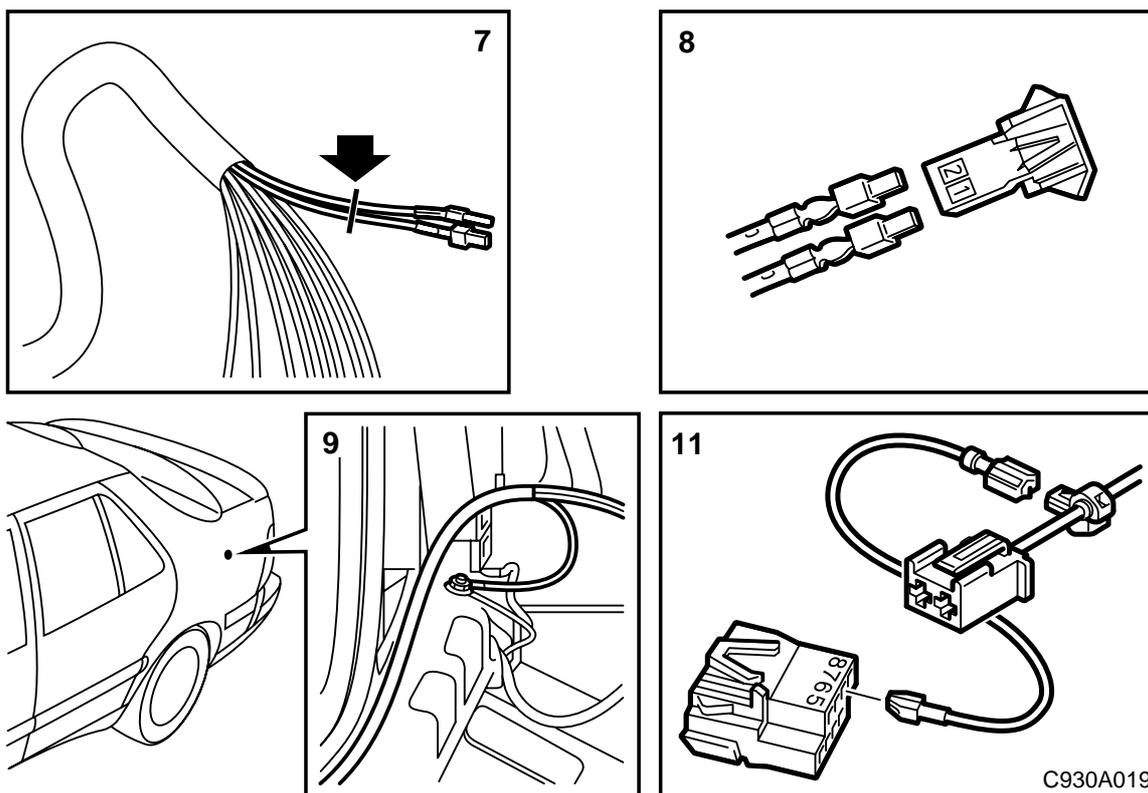

- 7 **-87** : 剪去绿色导线 (接脚2) 和蓝色导线 (接脚6) 的平板接脚。剥去电线皮, 将导线端拧在一起。安装一个新的平板接脚。
连接平板接脚至8接线极连接器的接脚2。
- 8 将粗红色导线和红/黑色导线插入随附的2接线极插接器, 接脚1和2分别为正极电源和/或充电。
- 9 黑色接地导线连接至左后组合灯组下面的接地点。
- 10 连接8接线极连接器至汽车的挂车钩预设线束。
- 11 倒车灯的附加线束(白/蓝)插入8接线极插接器的接脚7位置。
将白色导线跨接至左后车轮拱罩背后10接线极插接器的接脚3。
- 12 检查功能, 安装卸下的零件。

13接线极挂车钩连接器电路图

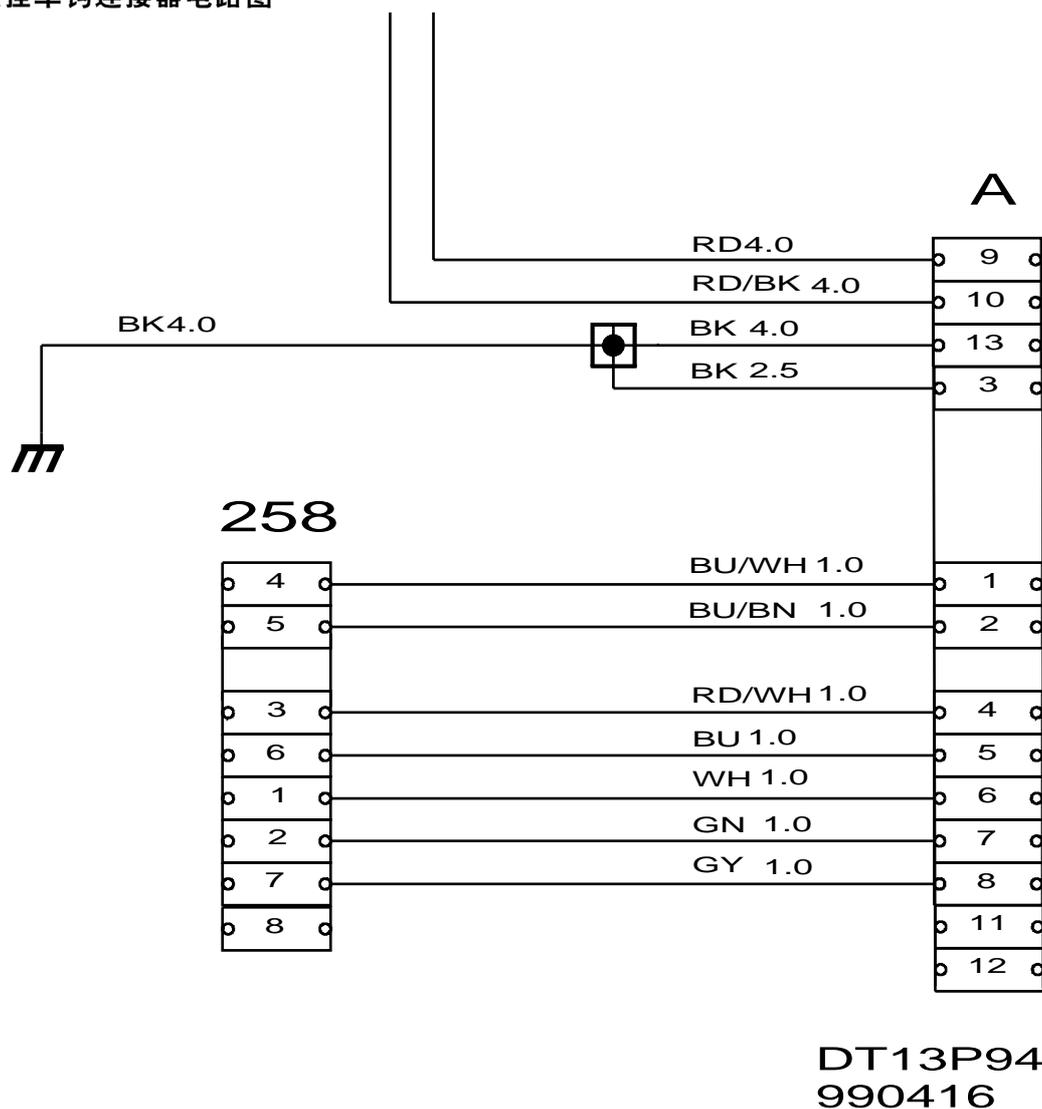**258**

汽车的连接接头

A

1	左转向指示灯
2	雾灯
3	接地
4	右转向指示灯
5	右驻车灯
6	刹车灯
7	左驻车灯
8	倒车灯
9	电源供应
10	充电
11	-
12	-
13	接地