




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 900 M94- , Saab 9-3

仪表板板件，木质 / 碳纤维

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 111 993				
400 112 009				
400 112 561				
400 112 579				
400 131 520				
400 131 538	9:85-8	Jun 01	86 83 658	86 83 658 Dec 98

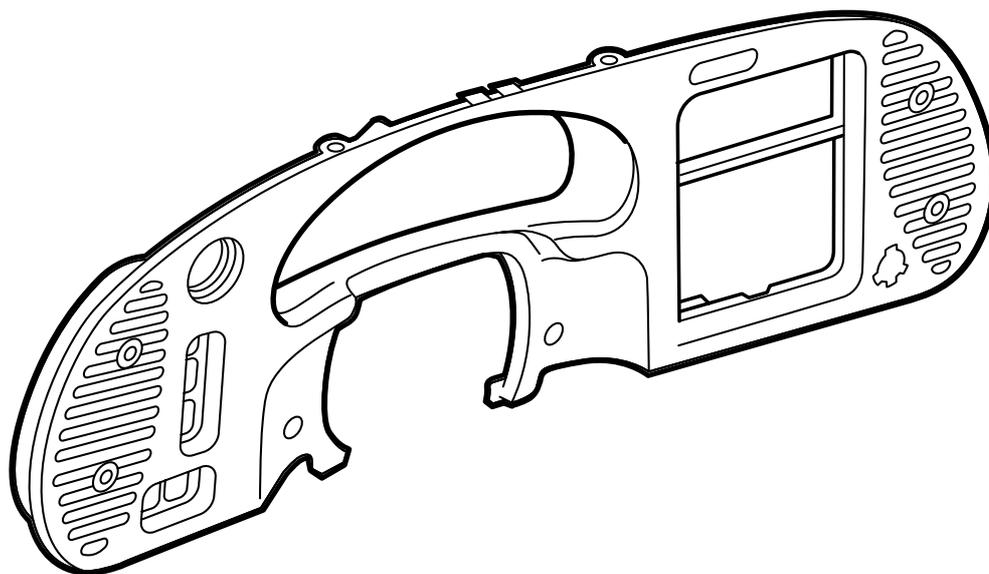

D980A149

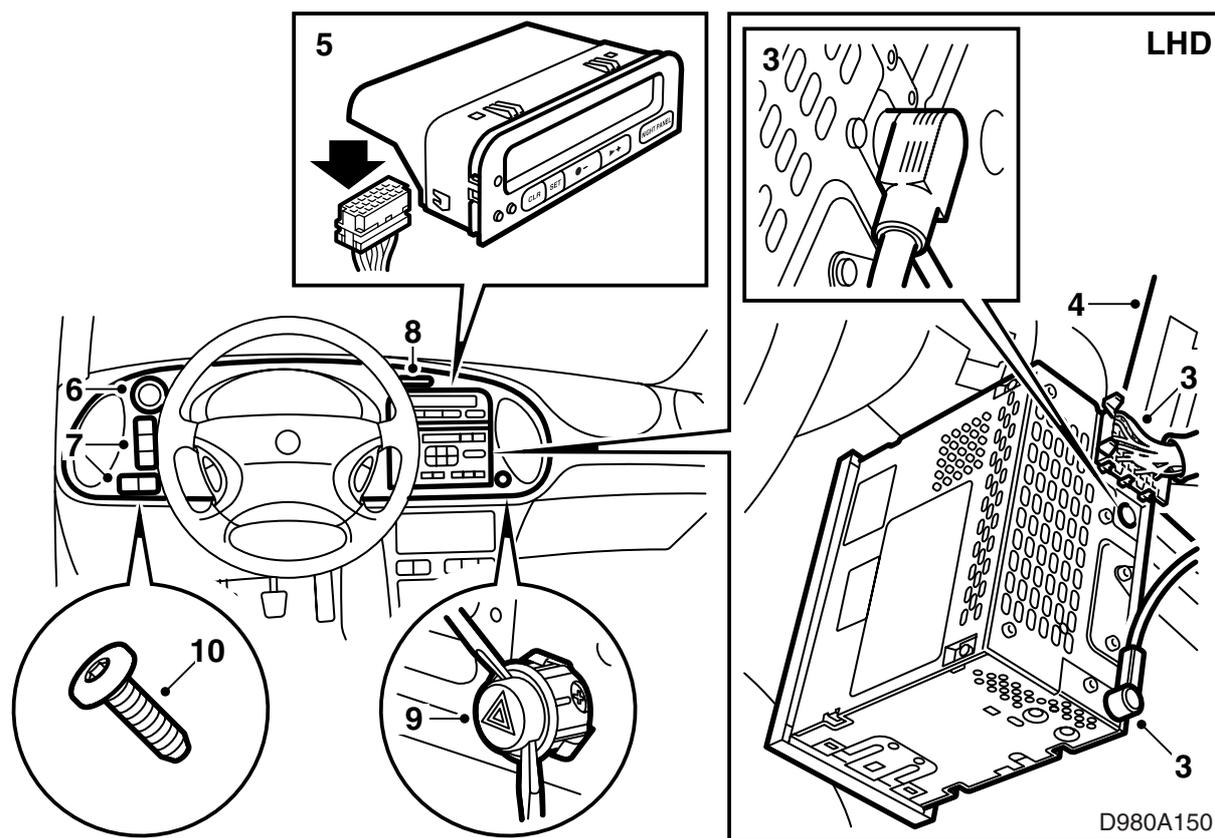



- 1 松开方向盘罩。
- 2 将方向盘拉出至最外端位置。
- 3 使用拆卸工具拉出收音机，松开后端的接头。如果有安装，也卸下置物匣。
- 4 使用一把螺丝起子，拆卸收音机的安装框架。
- 5 从后端压出 SID 单元，松开接头。
- 6 拆卸灯光开关。
- 7 拆卸所有的电源开关和灯光开关下面的空白按钮，方法是从背面压出。从上面开始操作，继续朝下进行。

重要事项

记下开关的位置和连接器中接线的颜色。

- 8 卸下“FASTENBELTS”符号背后的灯泡。
- 9 拆卸警告闪光灯的电源开关。
- 10 拆卸仪表板板件的固定螺丝。
- 11 松开仪表板板件上缘，检查短侧的快速偶合件是否松开，提开仪表板板件。
- 12 将“FASTEN BELTS”符号的固定件和符号本身移至新的仪表板板件上。

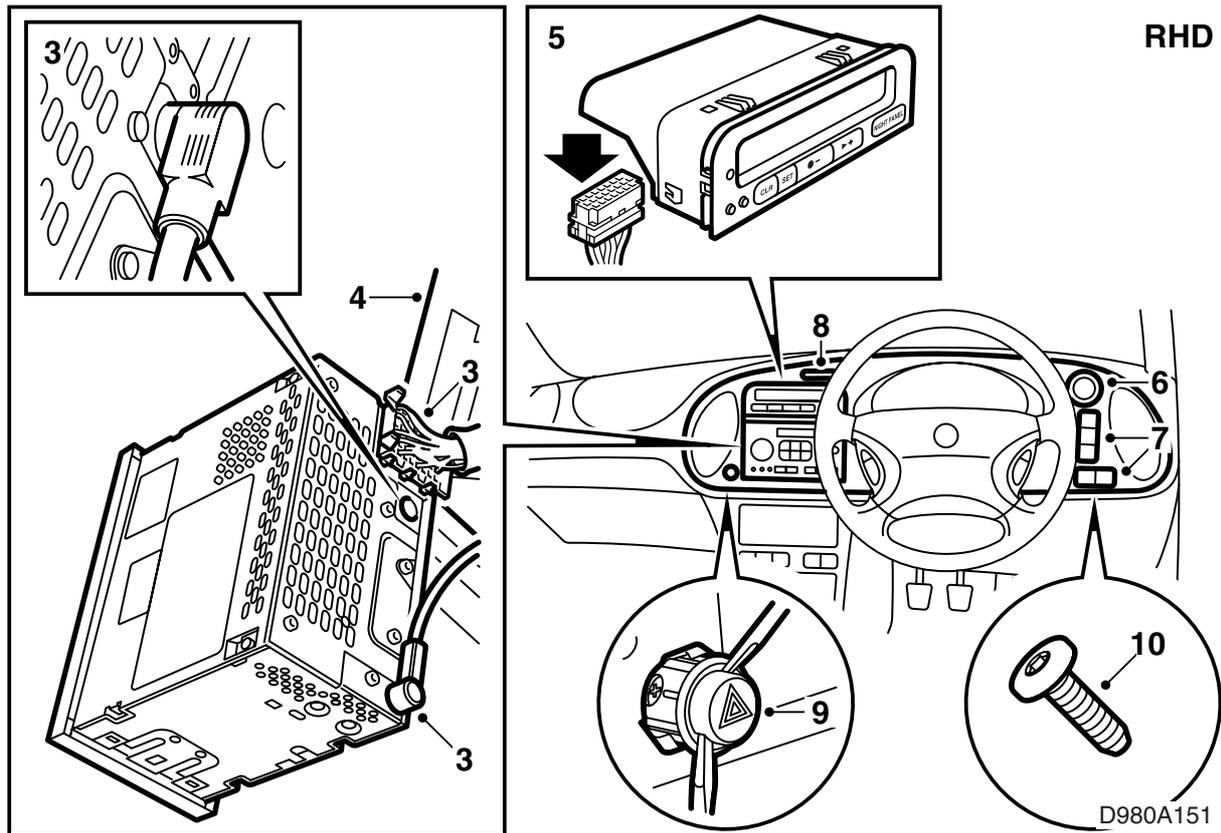

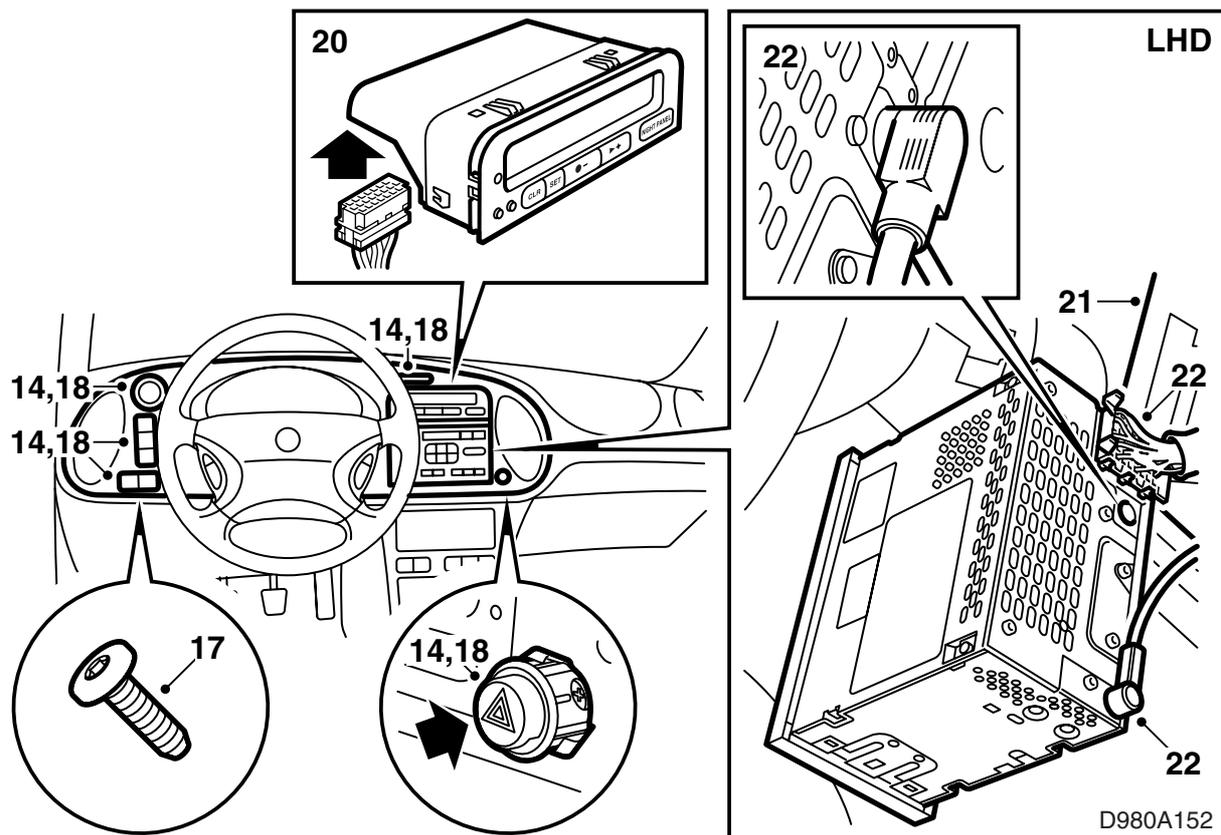

13 将新的仪表板板件插入。

重要事项

安装仪表板板件需要小心操作。

- 14 连接所有开关的连接器。从上面开始，然后向下继续。先不要将其压紧在仪表板板件上。
另外连接“FASTEN BELTS”符号和警告闪光灯按钮的接头。
- 15 安装仪表板到位，方法是首先装入下缘，然后压紧上缘和侧面的卡扣。
- 16 检查出风口是否安装连接正确。
- 17 拧紧仪表板板件的固定螺丝。
- 18 压紧所有电源开关和空白按钮至仪表板板件。
- 19 从老的仪表板板件上拆卸 SID 单元安装框架，将其安装至新的仪表板板件上。
- 20 连接并且重新装回 SID 单元。
- 21 重新装回收音机框架，并且如果有安装，也要装回置物匣。
- 22 连接收音机接头，将其压紧至框架中。
- 23 重新装回方向盘罩。
- 24 将安装说明书放入车内。

