




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3

中央控制台置物网袋


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 126 835				
400 126 843				
400 126 850				
400 126 868				
400 126 876				
400 126 884	9:85-13	Apr 00	86 93 244	86 93 244 Jun 99

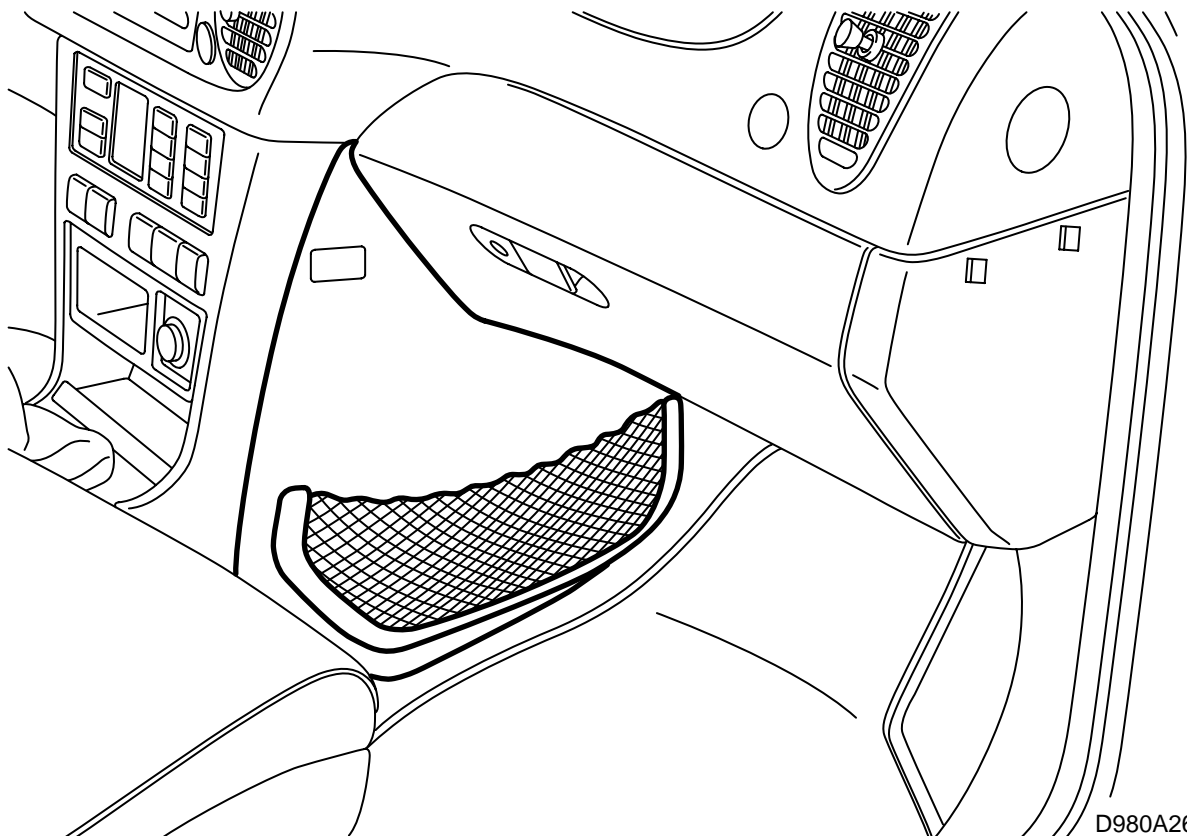

D980A263

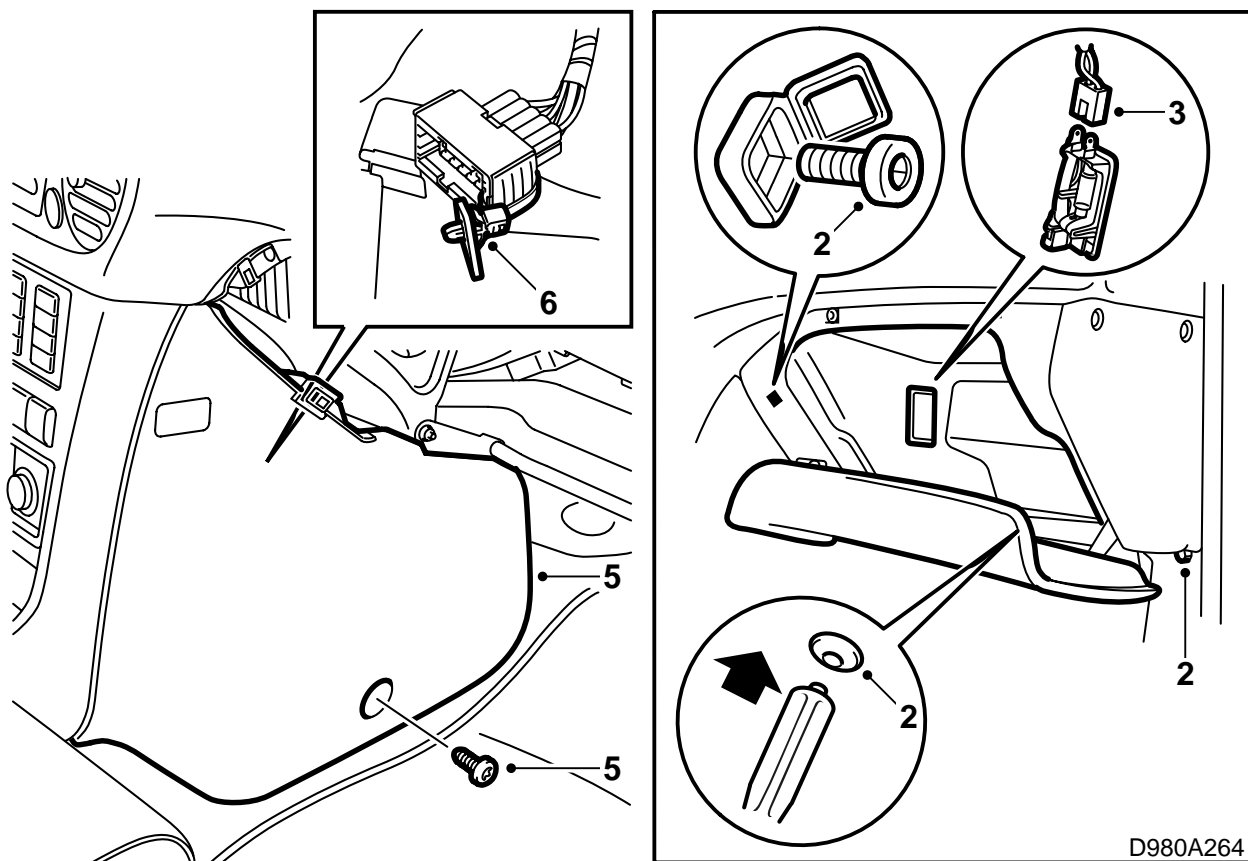

- 1 开启手套箱。打开盖板，拆卸所有的固定螺丝。
- 2 拆卸手套箱底端的固定螺栓和塑料铆钉。塑料铆钉的拆卸方法是，用汽车原配工具中螺丝起子手柄上的钮，压入铆钉中央部分。从横隔板支架快速固定座上卸下手套箱。
- 3 抽出手套箱，拔下手套箱照明灯插头。提开手套箱。
- 4 拿掉乘客侧可能装有的地板脚垫，例如橡胶脚垫。
- 5 拧松侧端部分的固定螺丝，拆卸侧端部分，方法是将其略向外拉离中央控制台，并且略向汽车前面拉。
- 6 从侧端部分内侧脱开导线束箍的挂钩。

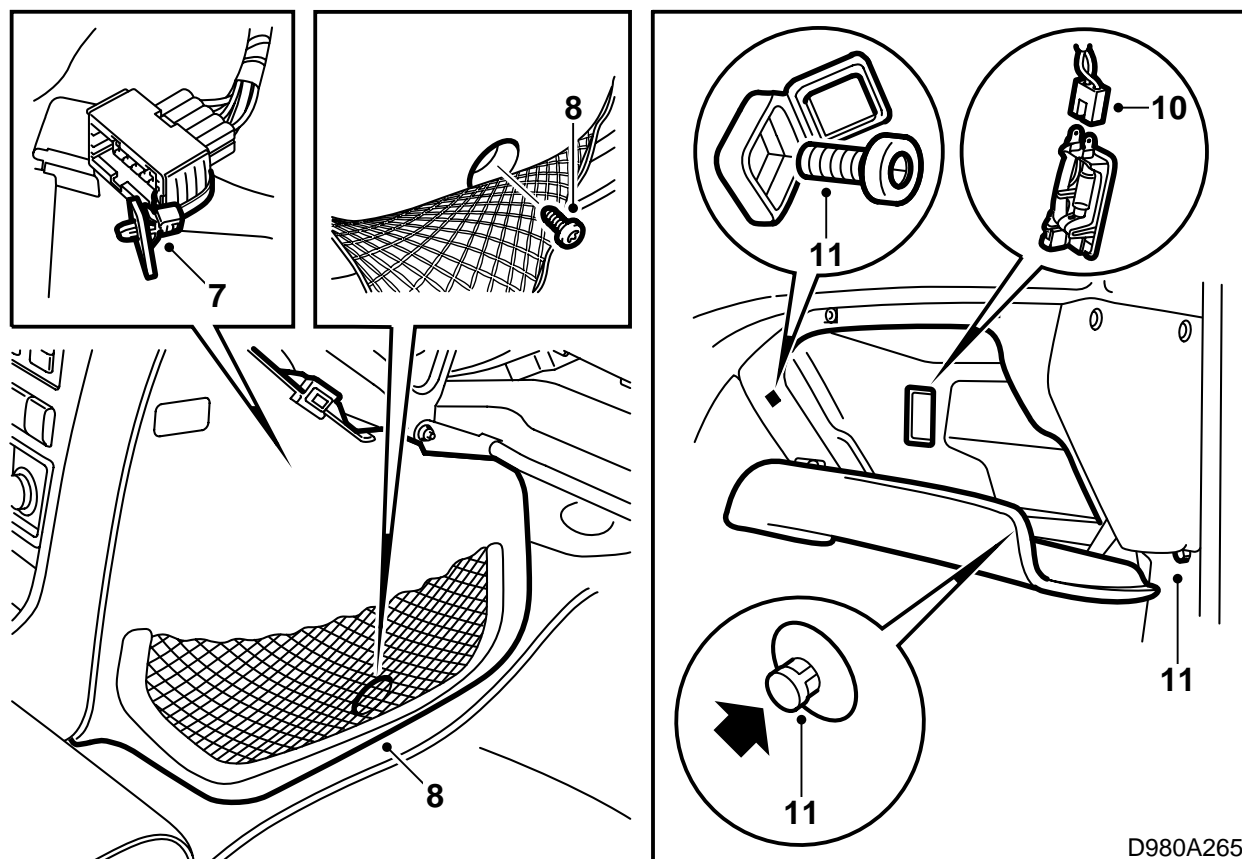

D980A265

- 7 将导线束箍压紧至新的侧端部分内侧。
- 8 安装侧端部分，确保跟部完全固定，折开置物网袋，拧紧固定螺丝。
- 9 重新装回乘客侧可能装有的地板脚垫，例如橡胶脚垫。
- 10 装入手套箱，也要固定至横隔板支架的快速固定座上，连接手套箱照明灯的插头。
- 11 安装固定螺丝和固定螺栓。在安装之前重新调整塑料铆钉，方法是压出中央部分约5毫米。安装塑料铆钉至手套箱底端，然后压入铆钉的中央部分，这样使其与铆钉的领板处于相同平面。
- 12 关闭盖板和手套箱盖。