
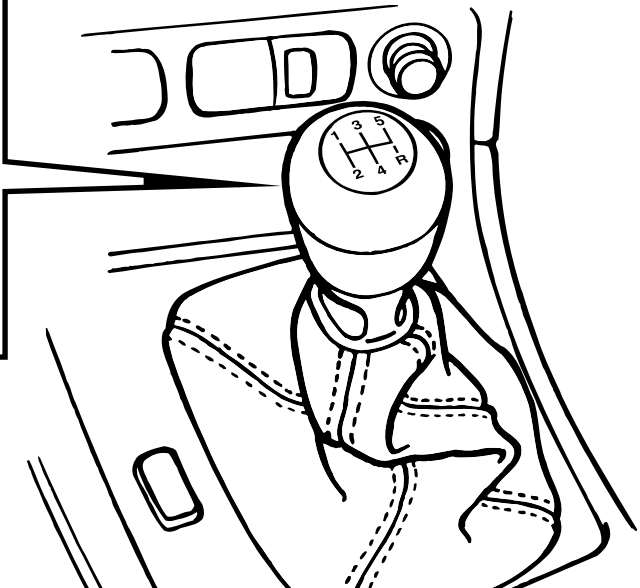


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-5

木质排档杆球把

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 128 567	9:43-03	Dec 99	86 96 551	

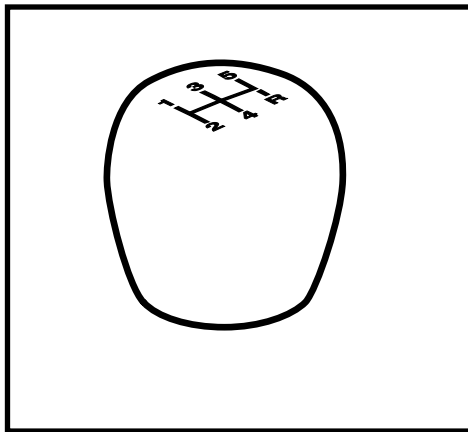

- 1 将排档杆排入空档位置。
- 2 拆卸档位标记。
- 3 在原来的球把上锯一个口子，卸下黑色的外塑料壳。
- 4 卸下胶布以便能够松开倒档锁定装置结合法兰的三个快速固定件。
- 5 使用一把弓锯分开白色的塑料芯。

重要事项

只能锯到金属管为止。

- 6 使用一把活动钳子或类似物旋松塑料芯。
- 7 使用清洗汽油或类似物清洁金属管花键。
- 8 检查弹簧是否安装到位。
- 9 在排档杆球把中使用双成分Epoxylim型的复合胶。

重要事项

确保排档杆球把装满胶溢出。

- 10 将球把安装至花键上，旋转球把以便使复合胶散布均匀。
- 11 检查球把上数字"4"指向后面，参见图示。
- 12 向上推倒档锁定装置的结合法兰，这样三个锁跟固定在球把中。
- 13 略微提起防尘皮套，尽量将球把压下花键，这样使结合法兰的止跟位于倒档锁定装置构件之上最多0-0.5毫米。
- 14 将防尘皮套固定在中央控制台的框子中。
- 15 使黏合剂干透。
- 16 将安装说明书放入车内。