




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3, Saab 9-5

附整合式遥控器的车钥匙

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 128 906 400 128 898 400 128 914 400 133 419 400 133 427 400 133 435	8:31-02	Jun 04	52 65 632	53 65 632 Dec 00

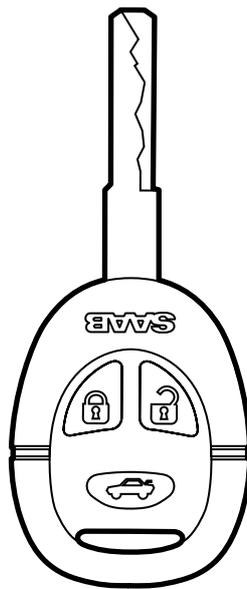

D831D058

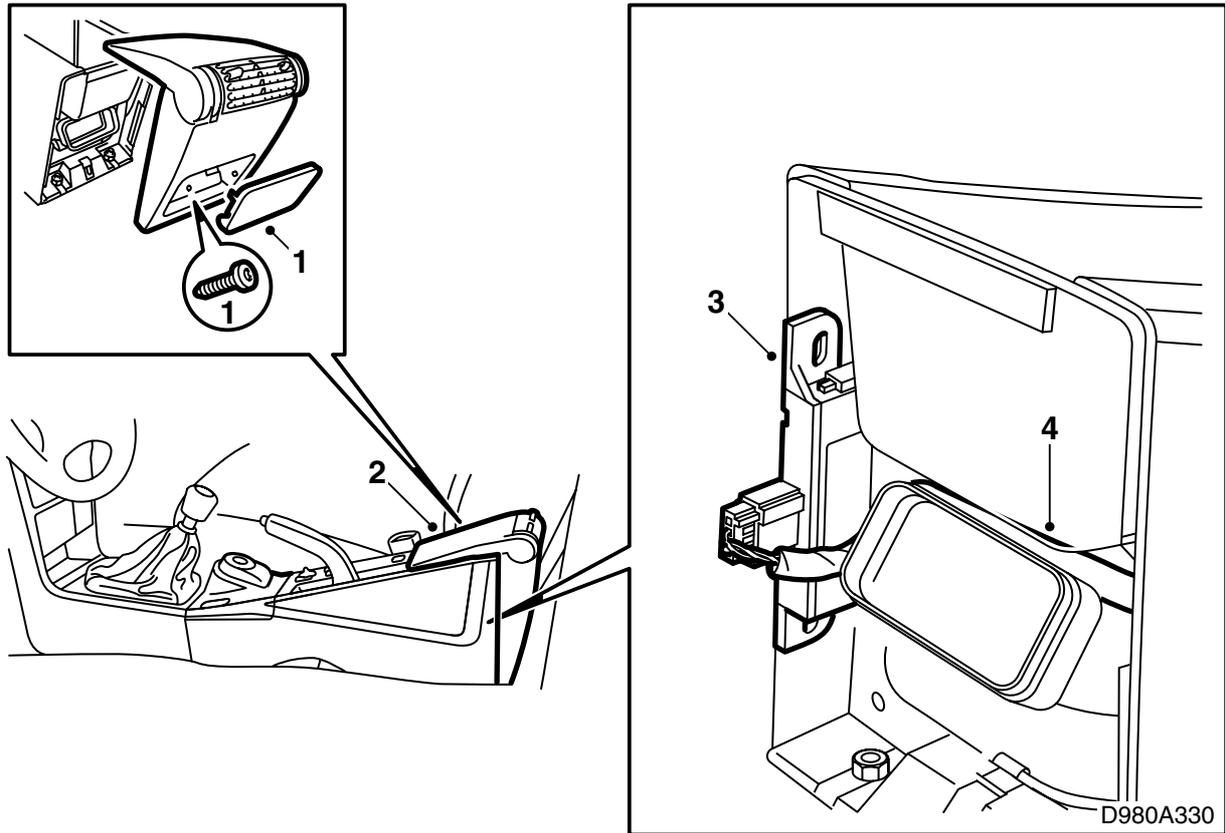


Saab 9-3

- 1 拆卸地板控制台后缘的盖板或烟灰缸，拆卸固定地板控制台后部的螺丝。
- 2 提开后部。
- 3 从地板控制台中抽出接收器单元。
- 4 拆卸将接收器单元的线束固定至风道上端的胶布条。


重要事项

为了够到前面的胶布条，必须将车窗升降机的开关单元向上提。

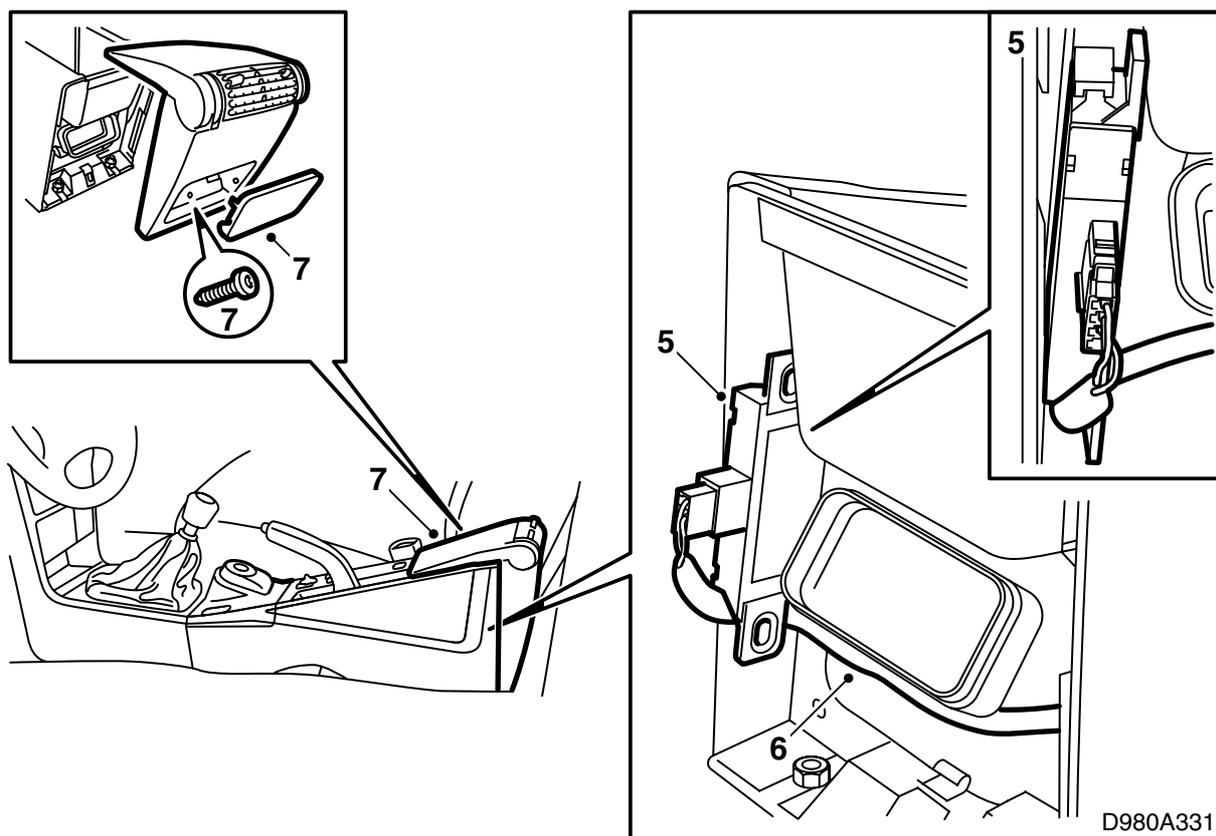


D980A331

- 5 使接收器单元的线束布设在风道下面，转动接收器单元半圈，并且将其压回上槽，不过位置处于下槽的左边。
- 6 将接收器单元的线束布设在接收器单元之下，位置处于接收器单元固定耳和地板控制台壁之间。将线束固定至风道下端。
- 7 安装地板控制台的后部和盖板或烟灰缸。
- 8 连接故障诊断工具。
 - 选择 TWICE
 - 选择编程设定
 - 选择读入应答器和遥控器
- 9 检查遥控器功能。

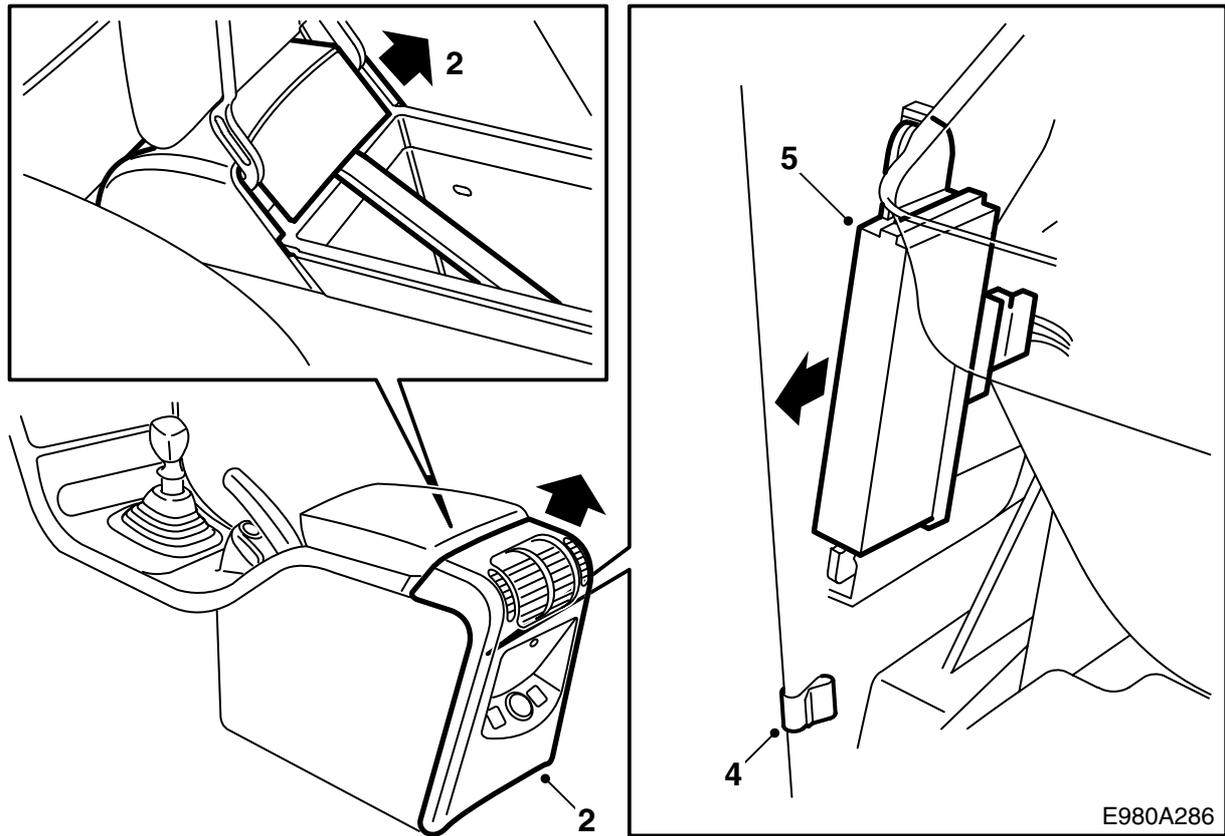**Saab 9-5**

- 1 掀起地板控制台的扶手。
- 2 拆卸地板控制台后部，方法是小心撬起前缘，这样使锁钩脱开。向上提起地板控制台后部，并且向后翻折。
- 3 拆卸地板控制台后部的插头。
- 4 拆卸地板控制台侧壁可能装有的卡夹。
- 5 从地板控制台的侧壁上拉下松开接收器单元。

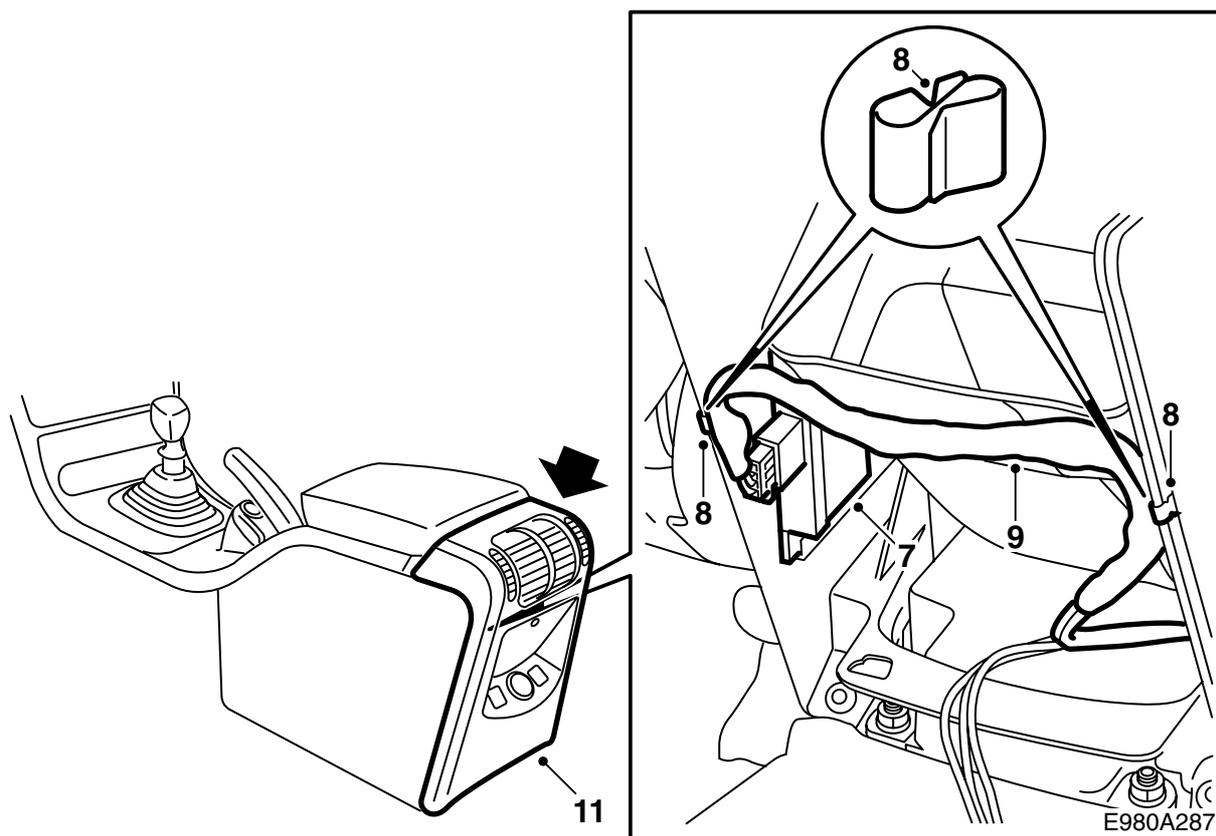

- 6 将接收器单元翻转过来，使插头指向汽车后部。
- 7 将接收器单元安装在地板控制台侧壁的缺口处。
- 8 在地板控制台的左侧壁安装一个卡夹，并且在右侧壁同样安装一个。如果以前在左侧壁上安装有一个卡夹的话，新的卡夹应该安装在原来卡夹位置之上 35 毫米处。
- 9 将接收器单元的线束置于卡夹上，调整卡夹的位置，这样使线束紧贴风道开口的下缘。

重要事项

视需要必须尽量拆除缠绕线束的胶布，这样使线束分线伸展得足够长，以便使线束能够正确固定。另外必须调整线束，使得能够安装地板控制台的后面，而线束不会从卡夹上脱开。围绕线束安装新的胶布。

- 10 连接地板控制台后部的插头。
- 11 安装地板控制台后面，方法是将下销插入孔中，小心压下前缘，这样使锁钩锁紧。
- 12 折下地板控制台的扶手。

- 13 连接故障诊断工具。
 - 选择 TWICE
 - 选择编程设定
 - 选择读入应答器和遥控器
- 14 检查遥控器功能。