




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 95, Saab 96, Saab 99 M75-, Saab 90, Saab 900, Saab 9000,  
Saab 9-3, Saab 9-5**

安全带辅助座垫 "Saab Booster Cushion"

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 129 888	9:88-14	Oct 00	86 79 482	

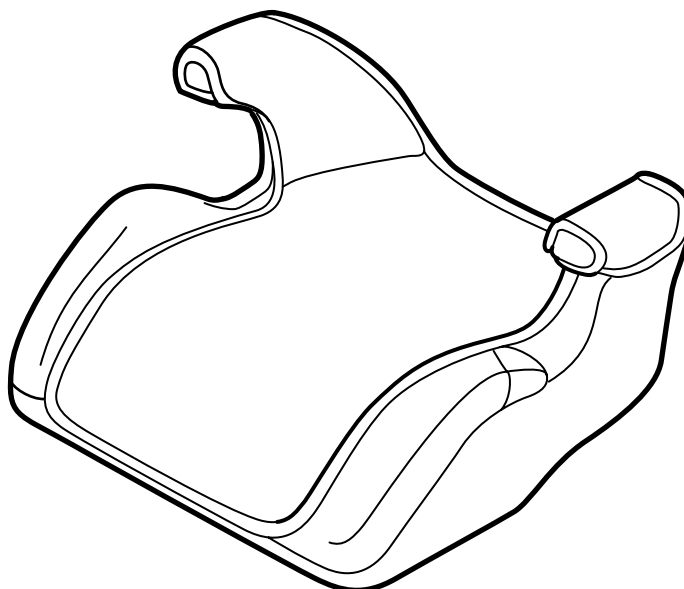

E980A284

重要须知请参阅第 2 页  
安装请参阅第 3 页

## 重要须知



### 警告

在安装和使用安全带辅助座垫之前，请首先阅读整个说明。

符合 ECE R44 第 3 组标准，准许面朝前安装，适用于约 6-10 岁或体重为 15-32 公斤的儿童。安全带辅助座垫只允许与 3 点式安全带配合使用，此安全带应该符合 ECE R16 或其他类似标准。




### 警告

如果汽车在前乘客座装有气囊 (airbag)，**绝对不能**将安全带辅助座垫放置在前乘客座。

欲在前乘客座安装安全带辅助座垫之前，应该首先弄清此座位上没有配备气囊 (airbag)。在前乘客座配备有气囊的汽车上，前乘客座之前仪表板上有一标记 (SRS)，并且在乘客侧仪表板端板上贴有一标签。另外在前乘客座前面的仪表板壳体上，也贴有一个标签。

- 安全带辅助座垫 许安装在前和后座位上，但在某些国家，不允许在前座位上安装安全带辅助座垫。
- 安全带辅助座垫**必须**置于一个配备保护头枕的座位上。
- **任何时候**都要使儿童捆绑固定，即使短途开车。
- 检查用于固定安全带辅助座垫的安全带，是否正常伸展开并且没有被车门夹住。
- 确保儿童座的带子没有绞缠，其应该正确伸展贴在儿童身上。重要的是臀带位于髋骨上而不是腹部。
- 不得将小孩留在安全带辅助座垫上而无人照看。
- 如果安全带辅助座垫经历过撞车，**绝对不得**重新使用。
- 请注意，安全带辅助座垫若置于日晒下会变得非常烫。
- 未经制造商许可，不得对安全带辅助座垫进行任何增添和修改。
- 车内儿童座应该**总是**处于捆绑状态，即使没有儿童乘坐。否则当急刹车或撞车时，未加捆绑的儿童座会使驾驶员和乘客受伤。
- 如果汽车具有可以折倒的后座，检查靠背是否完全锁定在竖起位置。
- 洗涤方法：参见儿童座蒙面上缝制的标签。

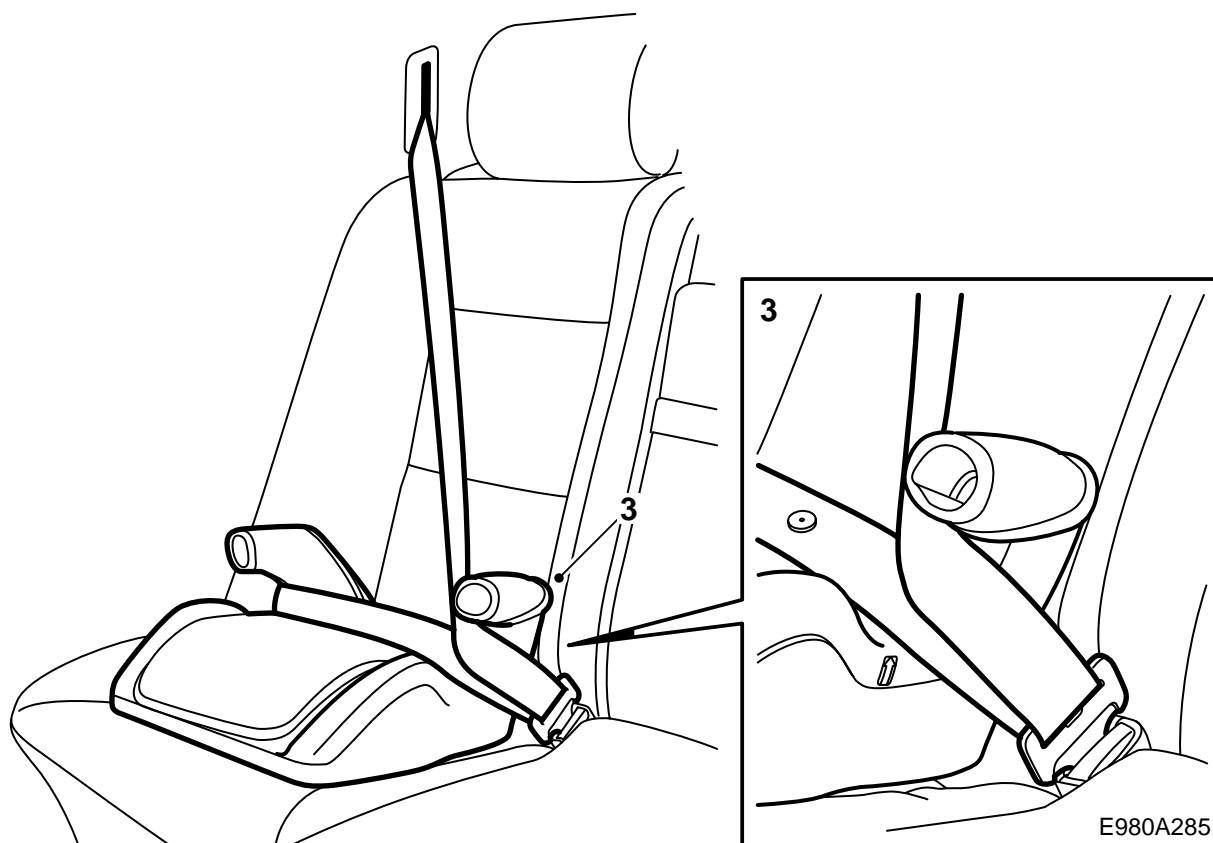

## 安装

### ⚠ 警告

如果汽车在前乘客座装有气囊 (airbag)，**绝对不能**将安全带辅助座垫放置在前乘客座。

欲在前乘客座安装安全带辅助座垫之前，应该首先弄清此座位上没有配备气囊 (airbag)。在前乘客座配备有气囊的汽车上，前乘客座之前仪表板上有一标记 (SRS)，并且在乘客侧仪表板端板上贴有一标签。另外在前乘客座前面的仪表板壳体上，也贴有一个标签。

- 1 将安全带辅助座垫置于汽车座位上，这样使其紧贴座椅靠背。
- 2 将儿童置于安全带辅助座垫上，确保儿童具有舒适坐姿，并且后背贴住座椅靠背。
- 3 将对角肩带和髋带拉过儿童身体并且锁上。对角肩带和髋带两者，应该从位于安全带锁一侧的安全带辅助座垫的定位件下面通过，而髋带应该从另一侧的安全带辅助座垫定位件下面通过。
- 4 确保儿童座的带子没有绞缠，其应该正确伸展贴在儿童身上。重要的是臀带位于髋骨上而不是腹部。对角肩带应该正确位于儿童肩膀内。