




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


## Saab 9-5

自动防炫目车内后视镜

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
<b>55 21 414</b> <b>400 133 005</b>	<b>9:85-25</b>	<b>Oct 06</b>	<b>55 22 271</b>	<b>55 22 271 May 03</b>

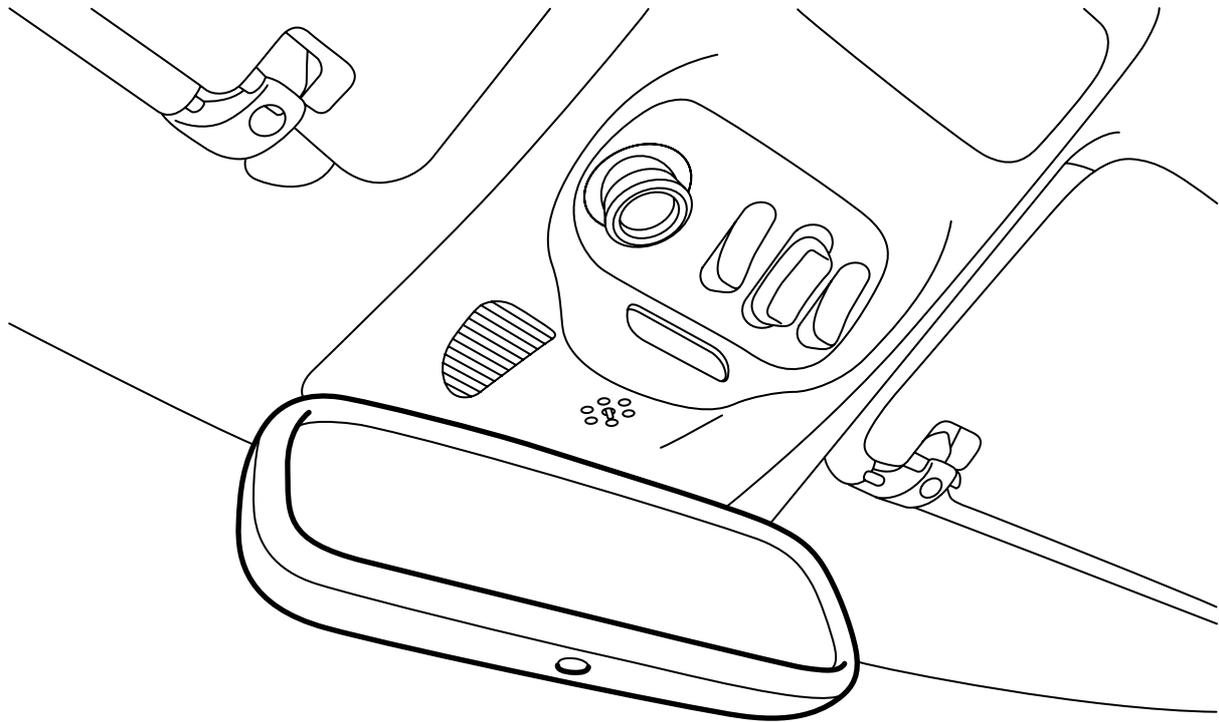


E980A420

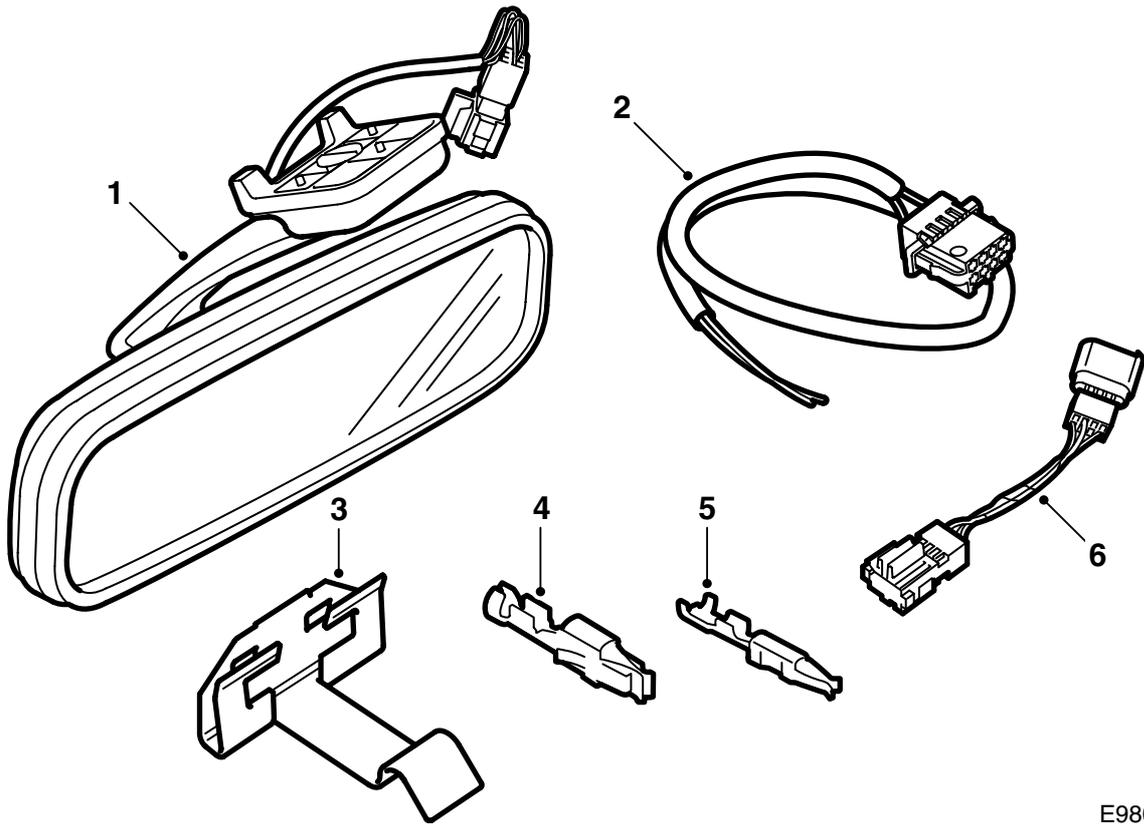


E980A421

- 1 后视镜 (单独购买)
- 2 线束
- 3 卡夹
- 4 接线极
- 5 接线极
- 6 线束

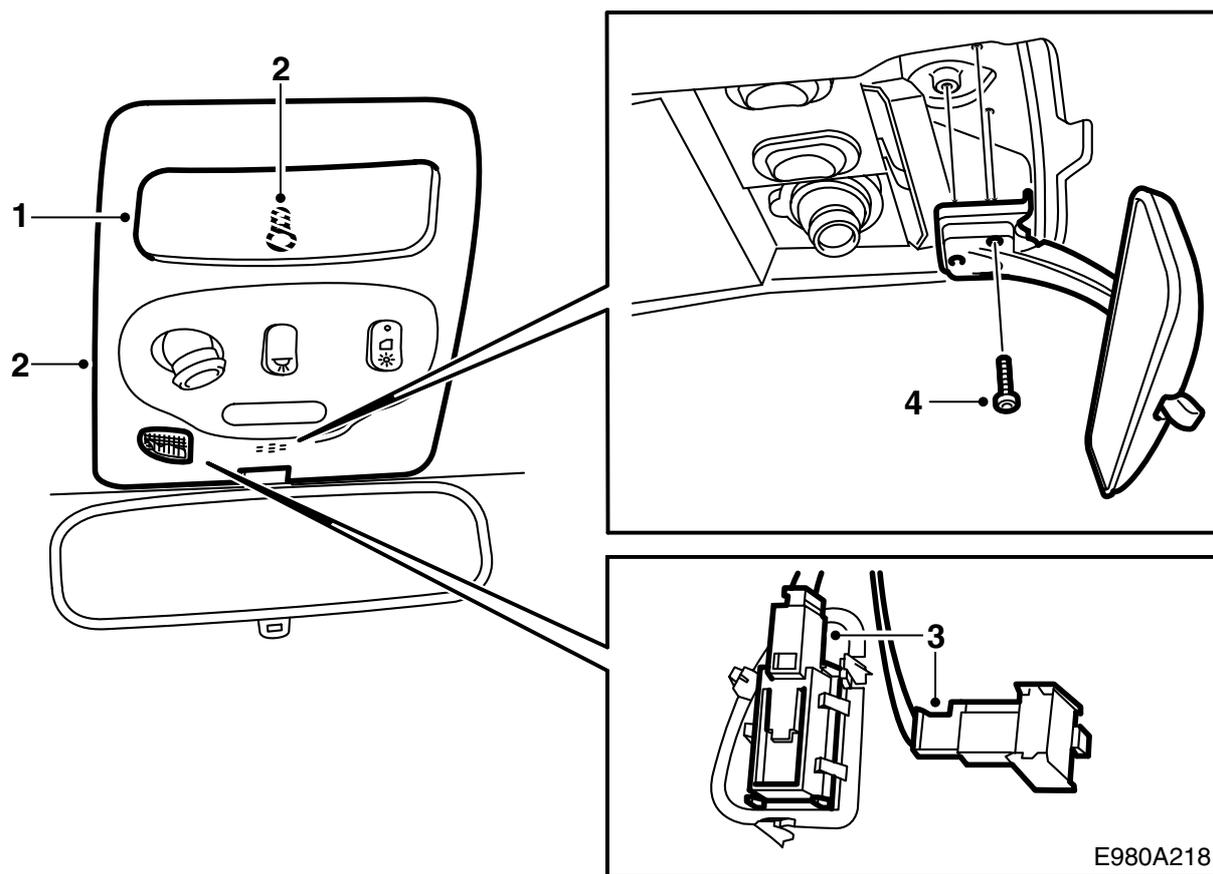

- 1 拆卸灯玻璃。
- 2 拆卸螺丝和车顶灯架板。
- 3 拆卸温度传感器的接头和麦克风，如果后者有安装。
- 4 拆卸后视镜。拆卸车内灯保险丝（仪表板中央接线盒内第 20 号）。

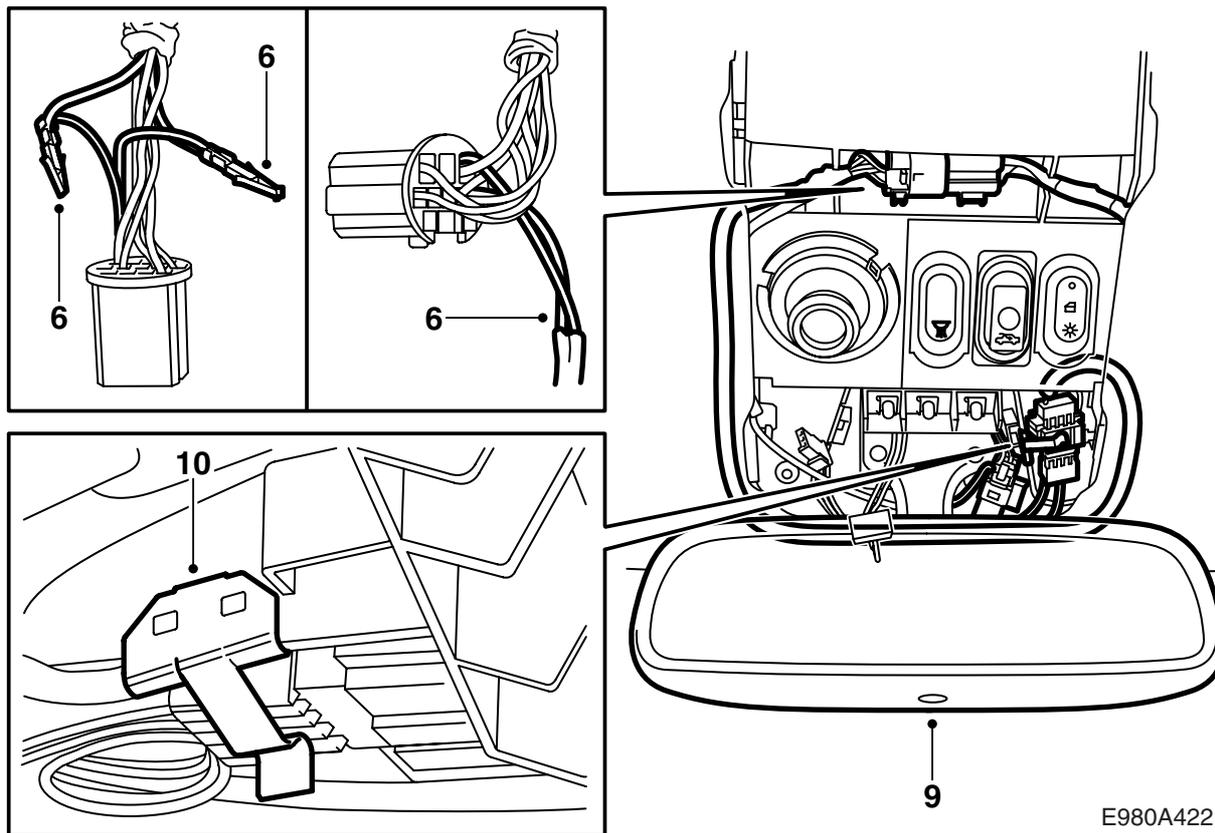

E980A422

- 5 分开插头，拔出母接头中位置 5(RD/WH) 和位置 8(BK) 的接线极。
- 6 将各自导线与套件中长线束的相应导线并接在一起 (红 / 白导线与小接线极的红 / 白导线并接，黑导线与大接线极的黑导线并接)，并且安装接头中的接线极，红 / 白导线 (RD/WH) 连接至接脚 5，黑导线 (BK) 连接至接脚 8。
- 7 连接插头并且将其压紧在卡夹中。
- 8 小心拆卸套件的短线束的一个接头的胶布。

### 重要事项

胶布将在以后使用。

将套件的短线束连接至套件的长线束。

- 9 将套件的短线束连接至后视镜，并且围绕三个插头贴上胶布。安装后视镜。

**拧紧扭矩 3 牛顿米 (2 磅力英尺)**



### 警告

检查线束没有被夹住。安装错误会导致导线损坏和短路 / 起火。

- 10 **底盘号至 X3075366 的汽车：**将线束置于内车顶之上，用随附的卡夹安装套件的长和短线束的插头。

**底盘号始于 X3075367 的汽车：**将线束置于内车顶之上，通过将其压紧在槽中，安装套件的长和短线束的插头。

- 11 将套件的短线束和后视镜的插头，置于后视镜支座和前面一点中安装的插头之间。
- 12 连接温度传感器的接头和麦克风，如果后者有安装。
- 13 安装车顶灯架板和灯玻璃。
- 14 安装车内灯保险丝。
- 15 **附指南针的后视镜：**校准指南针，参阅第 5 页。视需要更换指南针区，参阅第 5 页。
- 16 将安装说明书交给顾客，并且让顾客了解使用须知。

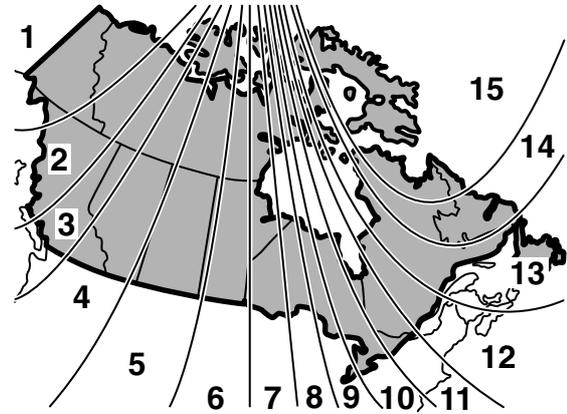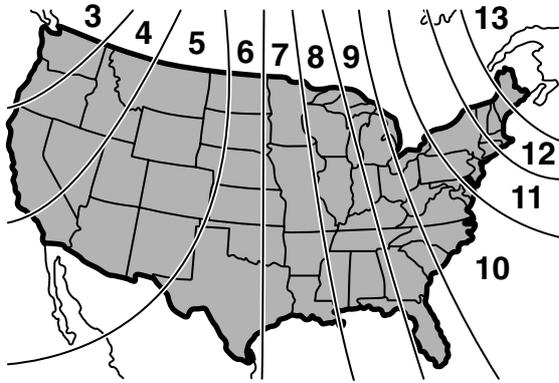

D980A352

## 使用说明

车内后视镜具有两个传感器，分别朝前和朝后。当朝向前方的传感器感知车外天已黑时则启用防炫目系统，这样如果从后面射来强烈光线，后视镜逐渐变暗以便减少光亮度。当强烈光线消失时，后视镜逐渐恢复至正常。

可以使用后视镜下面的按钮关闭自动防炫目功能。其他信息请参阅汽车的《车主手册》。

## 校准 / 编程设定

**附指南针的后视镜：**校准指南针的方法是，按住按钮 "AUTO" 直至 "CAL" 和一个方位显示在指南针的窗口中。松开按钮。以极慢的车速转圈，直至 "CAL" 熄灭。这时指南针已经校准。其他信息请参阅汽车的《车主手册》。

**附指南针的后视镜：**改变指南针区的方法是，按住按钮 "AUTO" 直至 "ZONE" 和一个方位显示在指南针的窗口中。松开按钮。现在可以通过按钮 "AUTO" (参阅选择指南针区的图示) 改变指南针区。当选择了正确的指南针区时，松开按钮 "AUTO"。在 "ZONE" 熄灭时，指南针区已经储存。其他信息请参阅汽车的《车主手册》。

**附车房门开关遥控器的后视镜：**有关编程设定请参阅汽车的《车主手册》。