




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 M03-**

跑車式滅音器罩板

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 793 160	9:84-24	Aug 02	12 800 219	

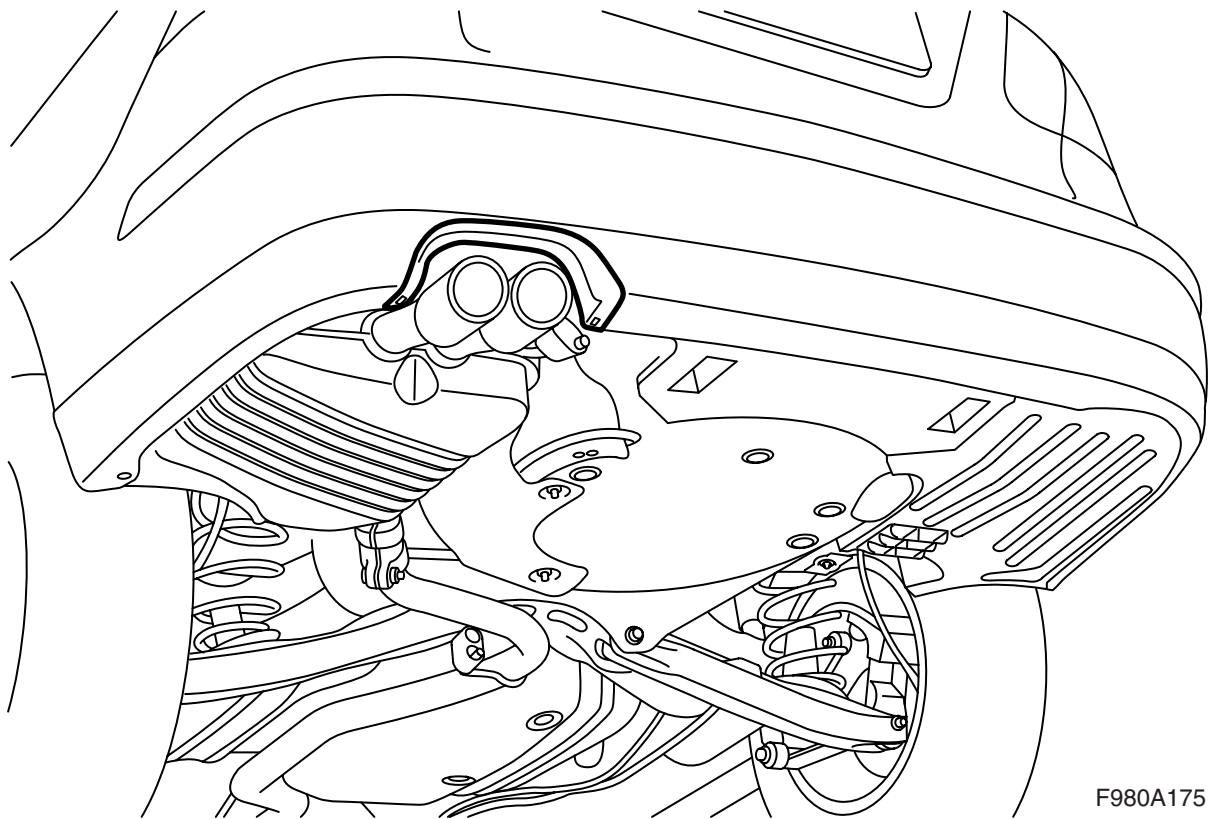


F980A175

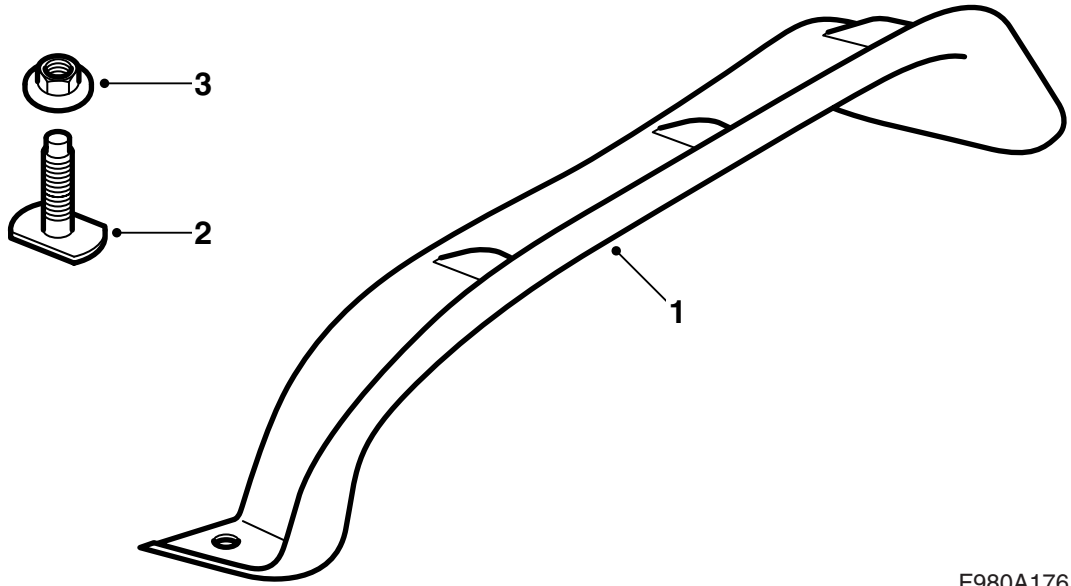

F980A176

- 1 罩板
- 2 螺栓 (x2)
- 3 螺母 (x2)

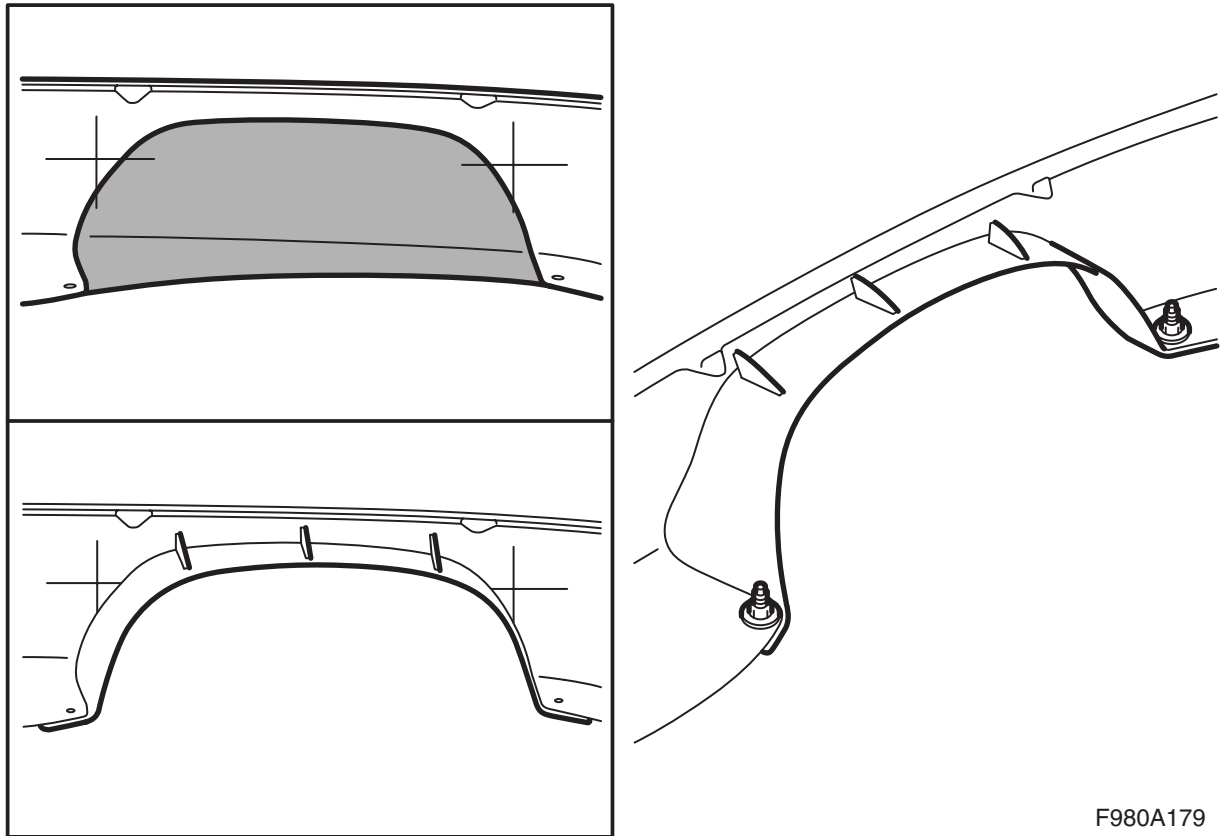

F980A179

罩板可以塗裝成汽車的漆色，參閱本安裝說明書中 "PC/PBT 塑膠塗裝的操作規定"。

- 1 升高汽車並且拆卸後減音器，具體操作按照跑車式排氣系統安裝說明書的介紹。
- 2 用一把條鋸，按照標出的位置在保險槓下部分上鋸一個缺口（也可以使用一把具有鉤狀刀片的多用刀）。

**警告**

在使用鋸和刀工作時，注意勿使人員受傷。

**重要事項**

盡量仔細地切割或鋸割。視需要用銼刀調整。

- 3 裝入罩板，並且用罩板做模件，用 5mm 鑽頭鑽兩個孔。
- 4 用螺栓和螺母安裝罩板。
- 5 把汽車放低到地面上。

### PC/PBT 塑膠塗裝的操作規定

- 罩板應該在上漆工藝中妥善定位，使其不產生變形。
- 溫度不得超過 +40° C (104° F)。
- 操作罩板時，應該使用乾淨手套。

### 烘干時間

40° C (104° F) 下 70 分鐘。

### 準備工作

- 初步打磨塗裝的表面。請使用砂紙 3M 1200 或 800。
- 清潔欲塗裝的表面。請使用一種合適的清潔劑，例如 Teroson FL (零件號 16-30 15 815)。
- 塗抹適當的底漆。