




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 M03-**

跑車式排氣系統

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 164 12 798 936 12 798 937	9:25-01	Jan 03	12 798 935	12 798 935 Aug 02

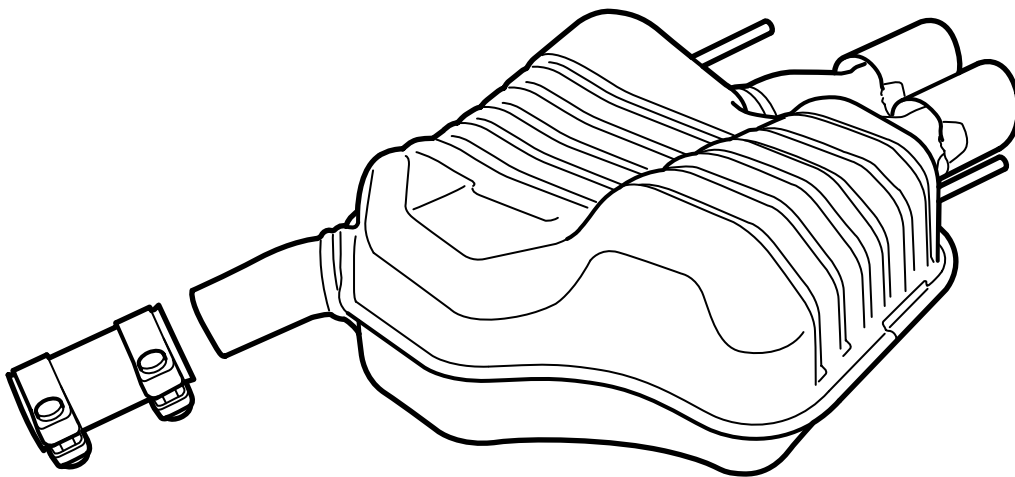

F920A001

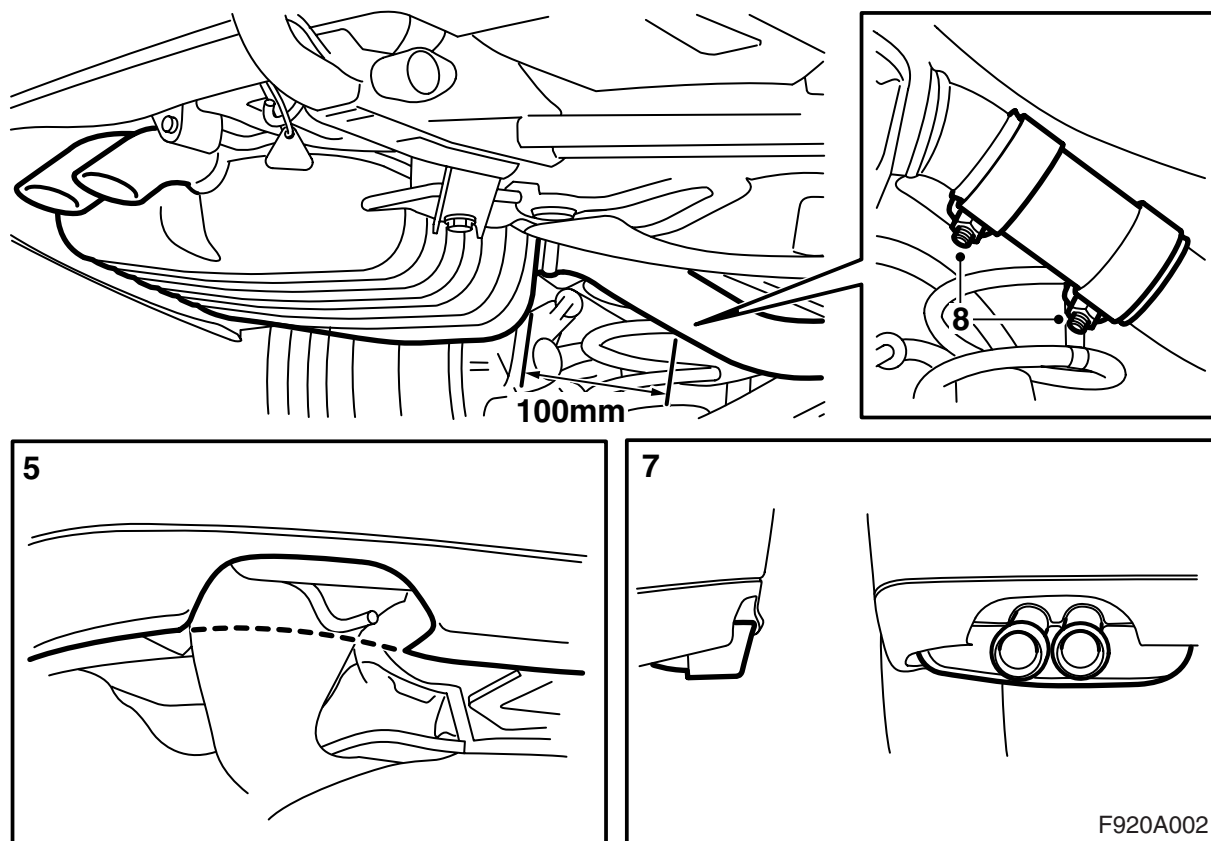

- 1 舉升汽車。
  - 2 在排氣管的下側做一標記，自減音器 100 mm。
  - 3 以直角切斷排氣管，並拆卸後側減音器。
  - 4 清理截面和密封面上的毛刺和污物。
  - 5 按附件 " 跑車式減音器罩板 " 的操作說明，在保險槓上做一個缺口。
  - 6 安裝新的減音器，並將其調整使之懸吊中立。
  - 7 檢查端管是否水平地處於保險杠上的缺口的中央，並且與保險杠的側面對齊。
  - 8 安裝卡箍。
- 擰緊扭矩 40 牛頓米 (30 磅力英尺)**
- 9 檢查端管是否水平地處於保險杠上的缺口的中央，並且與保險杠的側面對齊。視需要調整。
  - 10 把汽車放低到地面上。
  - 11 連接排氣軟管並啓動引擎。檢查接頭是否密封。

F920A002