


MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Saab 9-3 M03-

自動防炫目車內後視鏡

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 799 237 12 799 238				
12 804 662	9:85-21	Feb 04	12 799 239	12 799 239 Jun 02

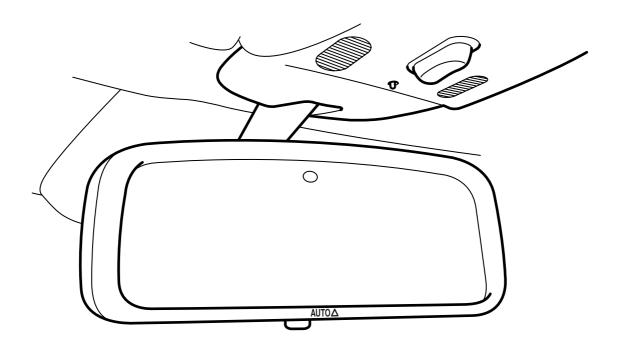

F980A142

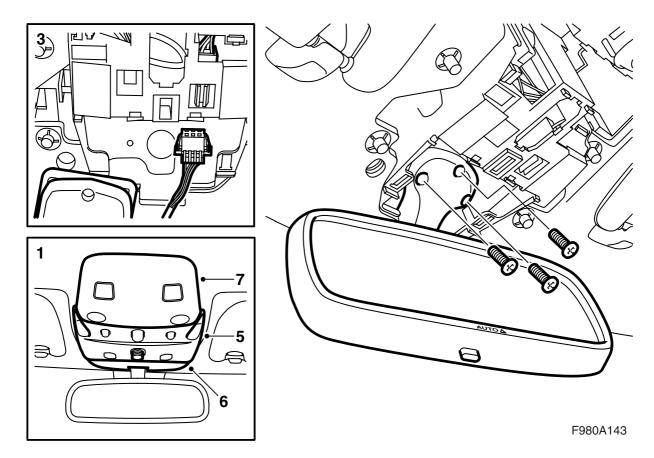



- 1 拆卸車頂燈罩的後、中和前部分。建議使用工具 82 93 474。
- 2 拆卸後視鏡。
- 3 連接插頭。
- 4 將線束佈設在後視鏡固定座的左邊,並且安裝 後視鏡

⚠ 警告

檢查線束沒有被夾住。安裝錯誤會導致導線損壞 和短路 / 起火。

- 5 安裝車頂燈罩的中央部分。
- 6 安裝車頂燈罩的前部分。
- 7 安裝車頂燈罩的後部分。
- 8 檢查後視鏡和燈泡的功能。
- 9 **附指南針的後視鏡**: 校準指南針,參閱第 3 頁。 視需要更換指南針區,參閱第 3 頁。
- 10 將安裝說明書交給顧客,並且讓顧客了解使用 須知。

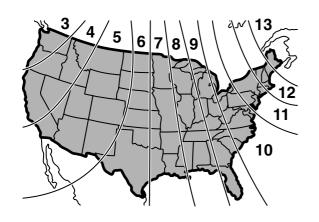

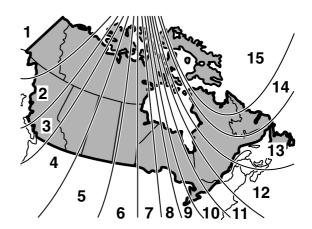

D980A352

使用説明

車內後視鏡具有兩個感知器,分別朝前和朝後。當 朝向前方的感知器感知車外天已黑時則作動防炫目 系統,這樣如果從後面射來強烈光線,後視鏡逐漸 變暗以便減少光亮度。當強烈光線消失時,後視鏡 逐漸恢複至正常。

可以使用後視鏡下面的鍵鈕關閉自動防眩目功能。 其他資訊請參閱汽車的《車主手冊》。

校準/程式設定

附指南針的後視鏡:校準指南針的方法是,按住鍵鈕 "AUTO"直至 "CAL"和一個方位顯示在指南針的窗口中。鬆開鍵鈕。以極慢的車速轉圈,直至 "CAL"熄滅。這時指南針已經校準。其他資訊請參閱汽車的《車主手冊》。

附指南針的後視鏡: 改變指南針區的方法是,按住 鍵鈕 "AUTO" 直至 "ZONE" 和一個方位顯示在指南 針的窗口中。鬆開鍵鈕。現在可以通過鍵鈕 "AUTO" (參閱選擇指南針區的圖示)改變指南針 區。當選擇了正確的指南針區時,鬆開鍵鈕 "AUTO"。在 "ZONE" 熄滅時,指南針區已經儲存。 其他資訊請參閱汽車的《車主手冊》。

附車房門開關遙控器的後視鏡:有關程式設定請參 閱汽車的《車主手冊》。