


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-


前擾流板

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 103 339	8:46-19	Nov 97	44 81 529	44 81 529 Mar 94

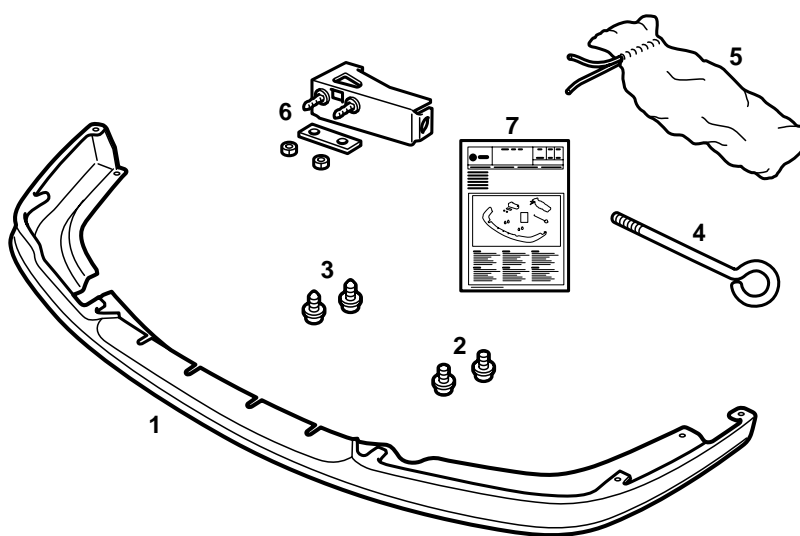

D980A027

- 1 前擾流板總成 (1件)
- 2 6邊形螺絲及墊片，M6x20 (2件)
- 3 6邊形螺絲 (2件)
- 4 拖曳鉤 (1件)
- 5 儲存袋 (1件)
- 6 拖曳鉤固定座總成 (1件)
- 7 安裝說明書 (1件)

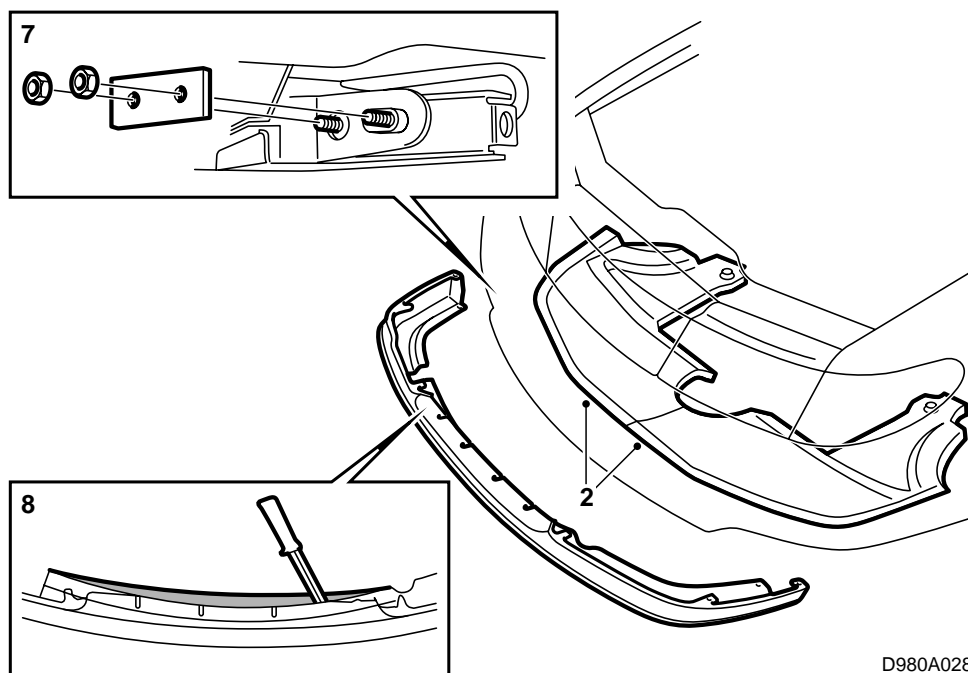

D980A028

- 1 提升汽車。
- 2 拆卸左右擾流板裙板。
- 3 從保險槓後緣上鬆開葉子板襯板前緣。
- 4 折開葉子板襯板，露出擾流板零件的外固定螺絲。
- 鬆開固定螺絲。
- 5 鬆開中央固定螺絲。
- 6 鬆開左右擾流板零件。
- 7 安裝拖曳鉤支架並且按規定扭矩擰緊。
- 擰緊扭矩：20牛頓米（14.8磅力英尺）**
- 8 在1995年型以前的Saab 900汽車上安裝新的擾流板時，需要割去擾流板上有標記的邊緣。
- 9 裝入擾流板，安裝後緣的固定螺絲。確保四個固定舌正確安裝進入槽中。
- 10 擰緊固定擾流板裙板。
- 在右擾流板裙板上割下約20毫米，以便安裝拖曳鉤支架。
- 11 降下汽車。
- 12 將拖曳鉤放置在備用輪胎的空間中，安裝說明書放置在手套箱中。