




SAAB


**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94- , Saab 9-3
光面門框護檻板

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 105 524 400 105 532	9:55-01	Sep 98	46 73 497	46 73 497 Jan 95

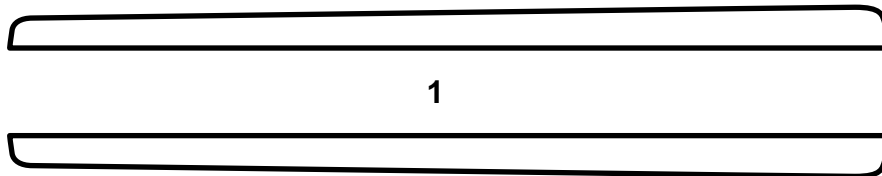


1

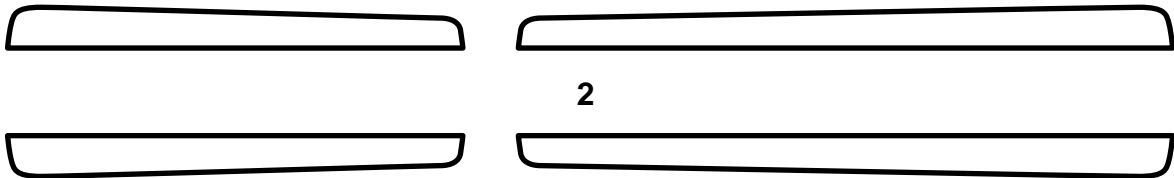

2

D980A084

- 1 門框護檻板，3門/敞篷車
- 2 門框護檻板，5門

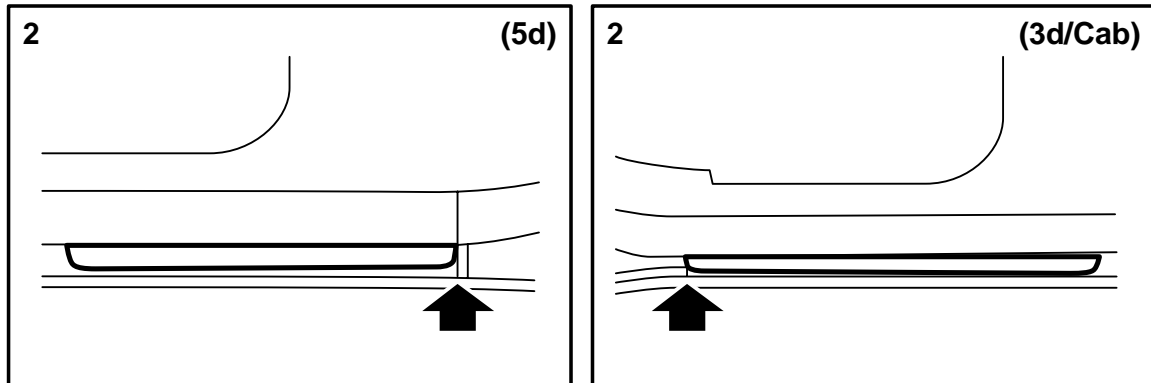

D980A085

- 1 清洗去除接合表面的灰塵和油脂。
- 2 **5門**：在內護檻板前緣處、門檻之上貼一塊膠布，以便做上光面護檻板前固定點的位置標記。
- 3 **3門/敞篷車**：後焊縫用作固定點。
- 3 如圖所示，安裝光面護檻板，與半徑端邊對邊。

重要事項

護檻板寬端應該朝前安裝，但不包括後車門(5門車身)的門檻，在這裡寬端應該朝後安裝。

如果需要調節光面護檻板，可以使用一個熱空氣槍小心加熱。

- 4 用一塊干淨的棉紗壓緊護檻板。
- 5 將安裝說明書注意手套箱中。