




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-3 (9400) -M03**


橡膠腳墊套件

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 110 409 (RHD) 400 110 417 (LHD)	8:52-16	Sep 04	47 42 391	47 42 391 Sep 97

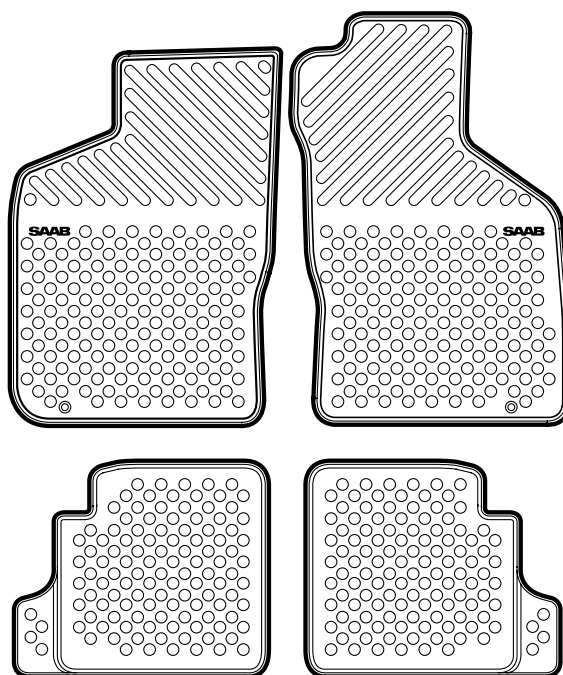

D980A018

橡膠腳墊

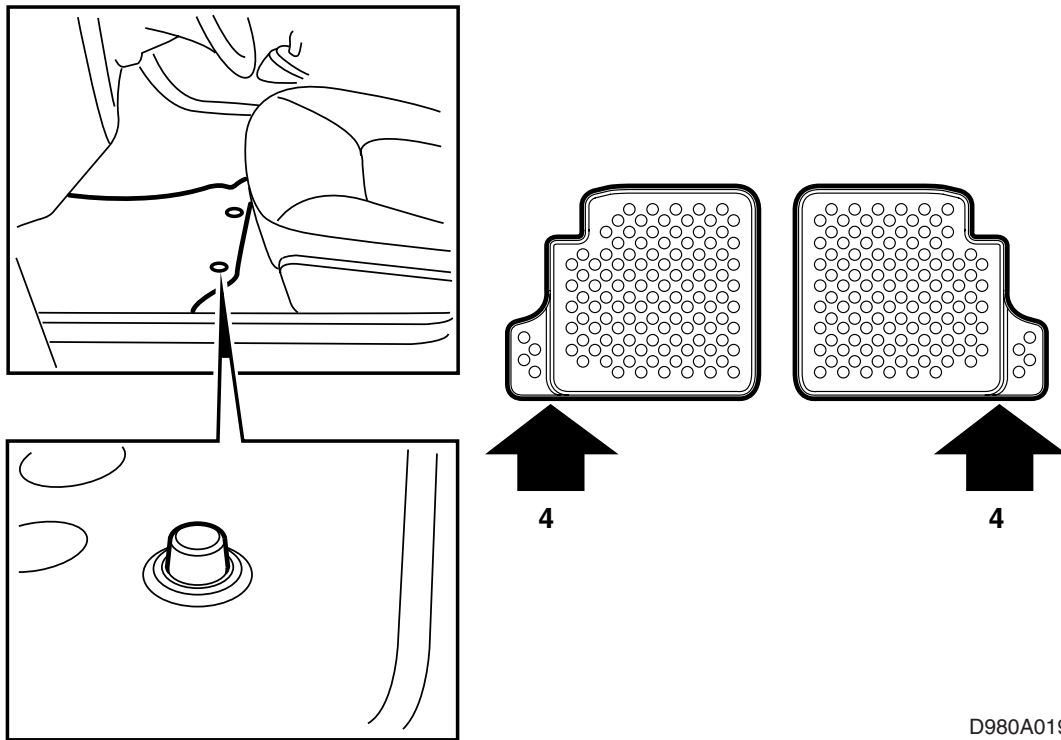

D980A019

- 1 將車廂腳墊放置在車內。
- 2 將前座腳墊壓入其固定裝置中。
- 3 將安裝說明書放入車內。

**⚠ 警告**

注意應該使駕駛者位置的腳墊固定妥當，以免腳墊向前滑入離合器、煞車和油門踏板下面。

- 4 **敞篷車和 3 門車型汽車：**應該按照腳墊上的記號剪掉後座橡膠腳墊。