




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-, Saab 9-3


後擋泥板

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 126 413	9:84-11	Mar 99	86 85 612	86 85 612 Feb 95

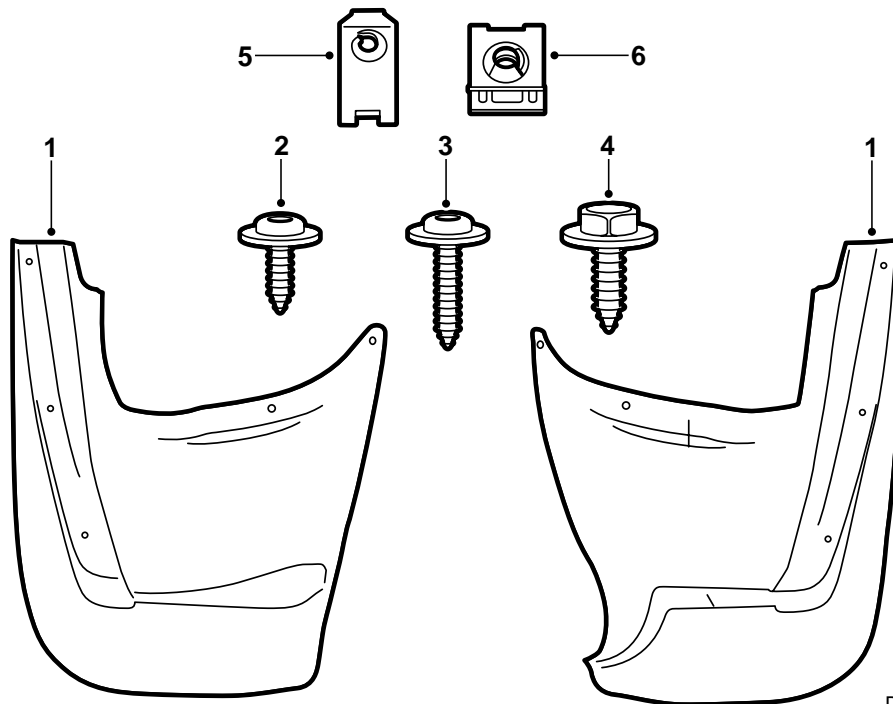

D980A185

- 1 擋泥板
- 2 螺絲 16 毫米 (4 個)
- 3 螺絲 25 毫米 (2 個)
- 4 6 邊形螺絲 (4 個)
- 5 鎖緊螺母 (2 個)
- 6 鎖緊螺母 (4 個)

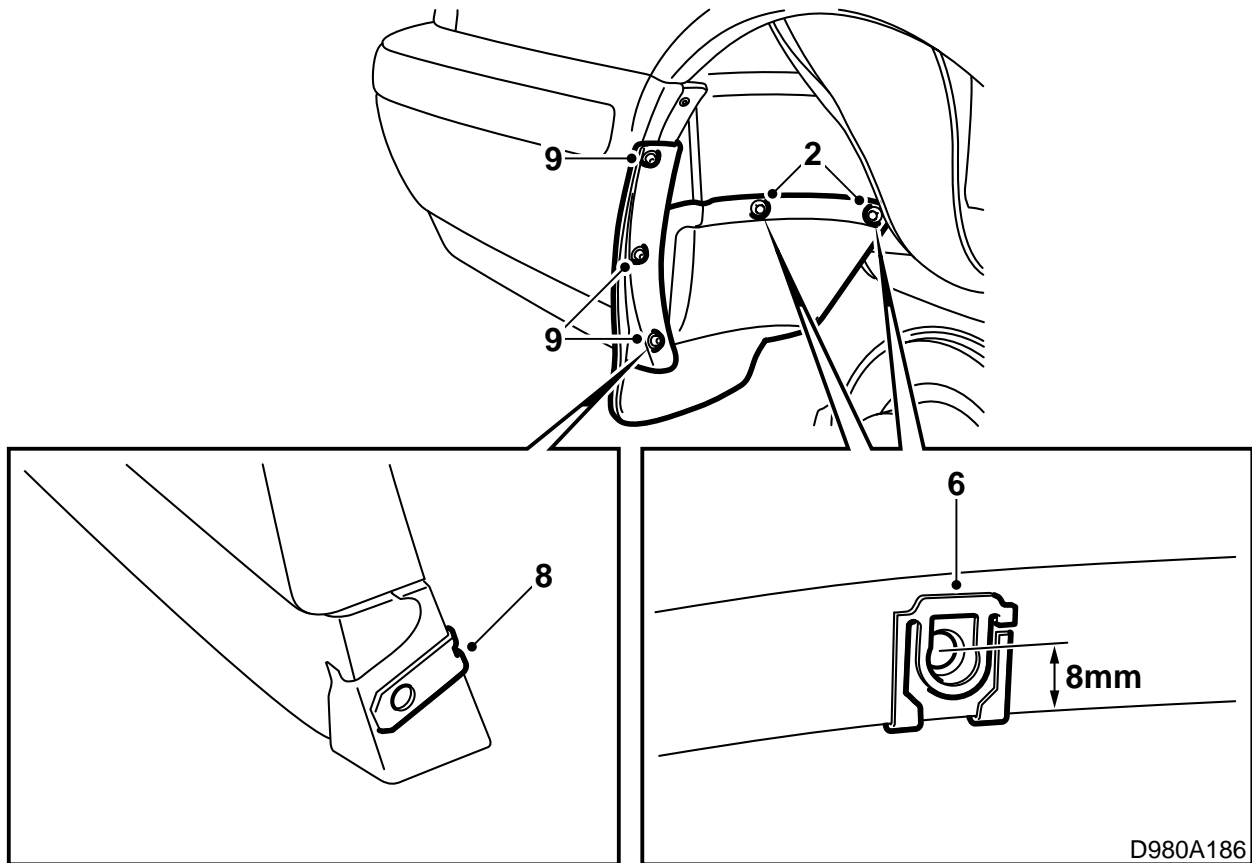

- 1 升起汽車，拆卸兩個後輪。
- 2 將擋泥板裝入，壓入正確位置，標出內孔眼的位置，參見圖示。
- 3 卸下擋泥板，檢查孔眼標記是否距鋼板邊緣 8 毫米，參見圖示。視需要調整位置。
- 4 在每側按照標記鑽 2 個 8 毫米孔。
- 5 打磨孔眼，並且除去鑽屑和漆片。使用 Teroson 的 FL 型清潔劑清潔。塗抹 Standox 1K Fullprimer。上面漆。塗抹 Terotex HV 400 (零件號 30 15 930)。
- 6 壓緊鎖緊螺母，使用內螺絲 (6 邊形) 在兩側固定擋泥板，但不擰緊。
- 7 按照擋泥板上的標記在保險槓上打孔。使用一個銼子。
- 8 折開擋泥板，將鎖緊螺母壓緊至保險槓殼體的下孔中。
- 9 將擋泥板擰緊至保險槓。在每側兩個上孔中使用 16 毫米長的螺絲，在裝入每側下孔的鎖緊螺母中擰入 25 毫米長的螺絲。
- 10 擰緊所有螺絲。
- 11 安裝車輪，降下汽車。

擰緊扭矩 110 牛頓米 (81 磅力英尺)。