




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3

中央控制台置物網袋


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 126 835 400 126 843 400 126 850 400 126 868 400 126 876 400 126 884	9:85-13	Apr 00	86 93 244	86 93 244 Jun 99

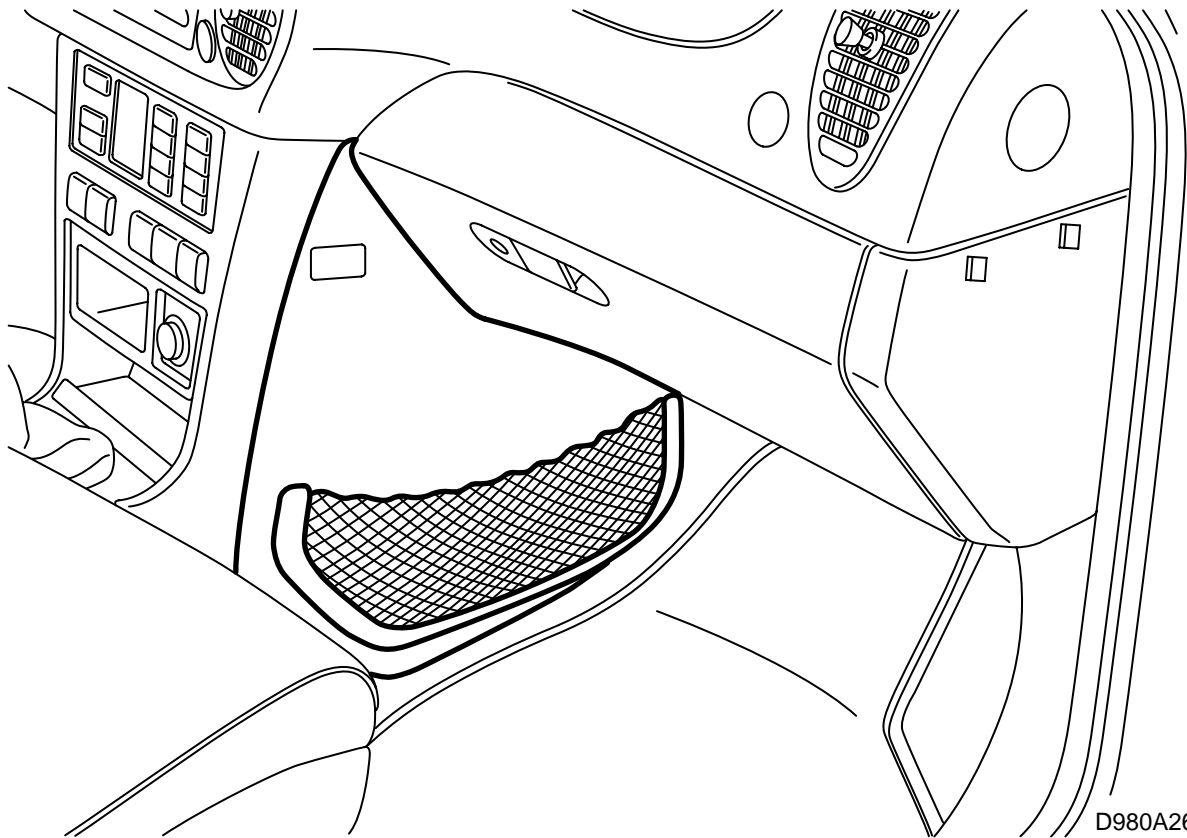

D980A263

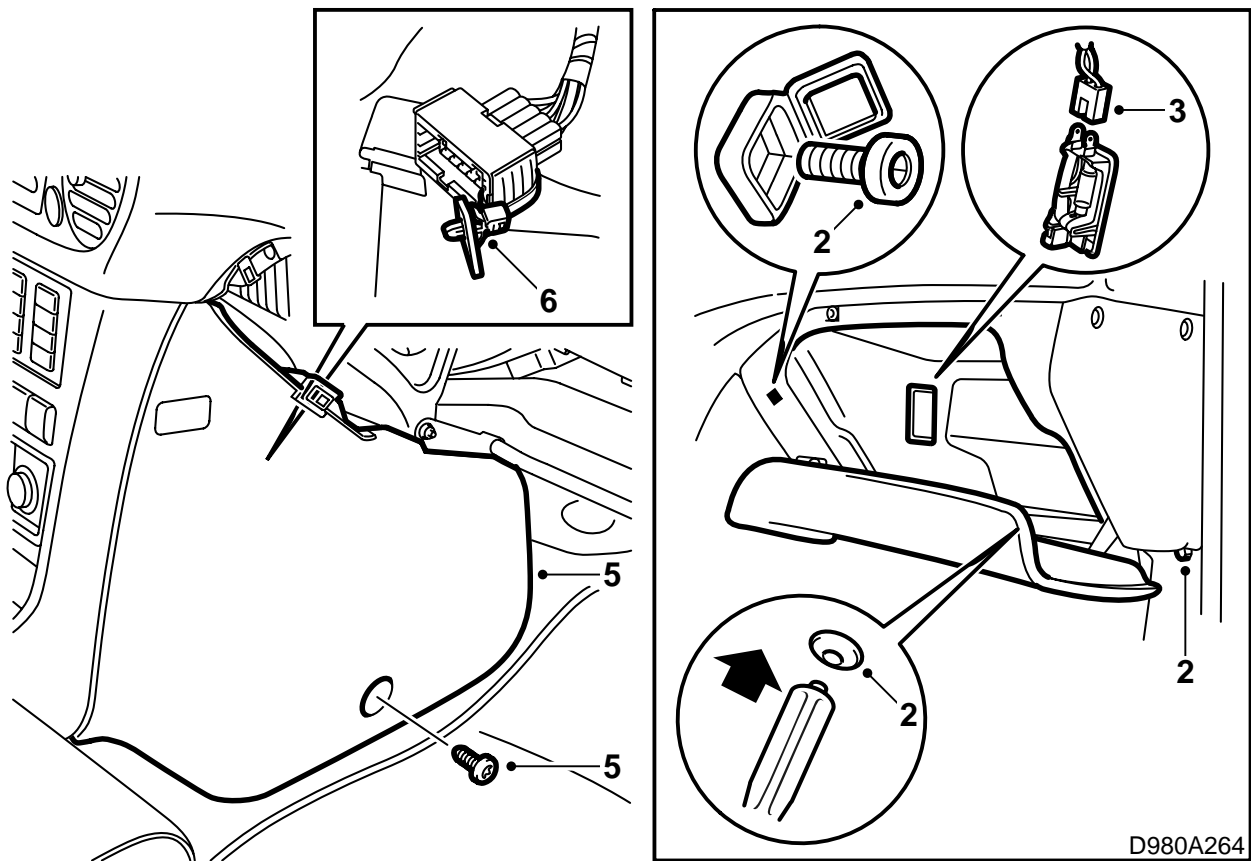

- 1 開啓手套箱。打開蓋板，拆卸所有的固定螺絲。
- 2 拆卸手套箱底端的固定螺栓和塑膠鉚釘。塑膠鉚釘的拆卸方法是，用汽車原配工具中螺絲起子手柄上的鈕，壓入鉚釘中央部分。從防火牆支架快速固定座上卸下手套箱。
- 3 抽出手套箱，拔下手套箱照明燈插頭。提開手套箱。
- 4 拿掉乘客側可能裝有的地板腳墊，例如橡膠腳墊。
- 5 擰鬆側端部分的固定螺絲，拆卸側端部分，方法是將其略向外拉離中央控制台，並且略向汽車前面拉。
- 6 從側端部分內側脫開導線束籠的掛鉤。

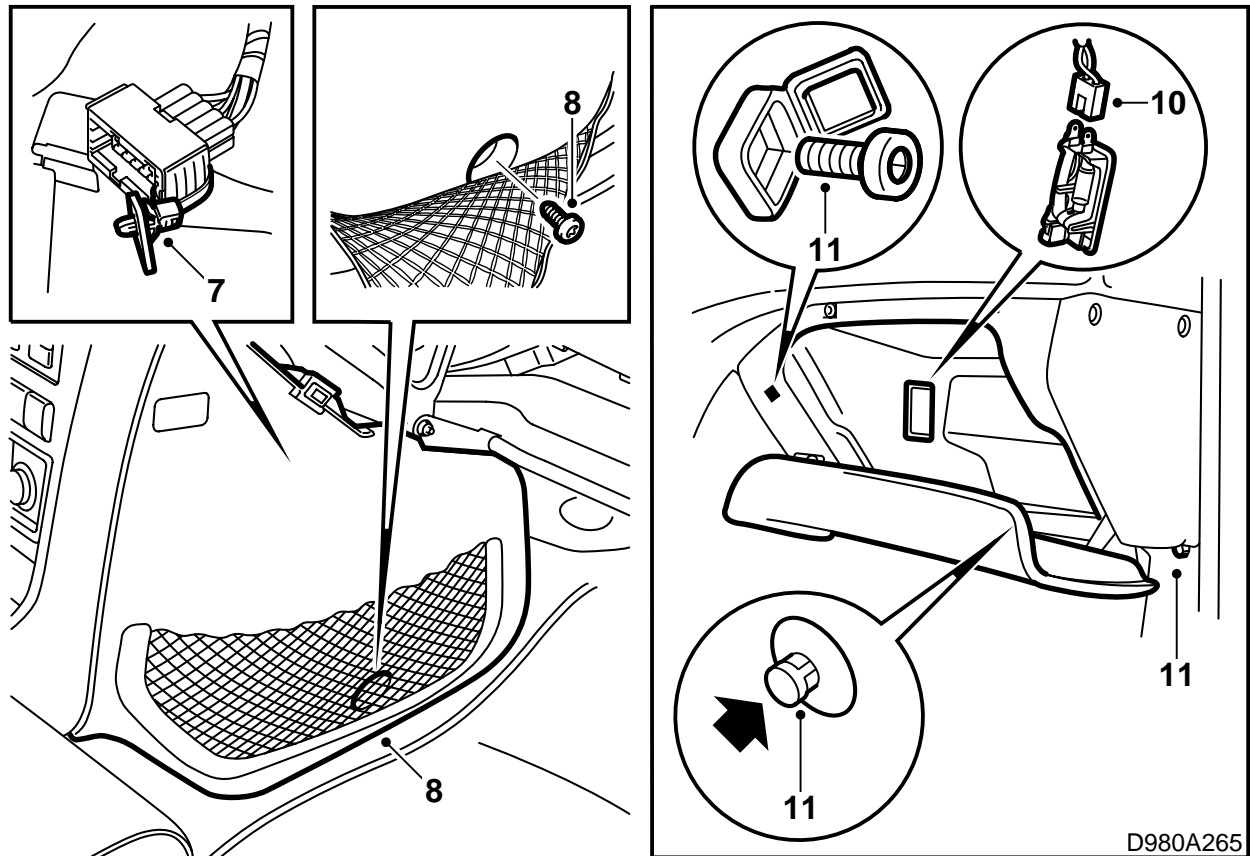

D980A265

- 7 將導線束箍壓緊至新的側端部分內側。
- 8 安裝側端部分，確保跟部完全固定，折開置物網袋，擰緊固定螺絲。
- 9 重新裝回乘客側可能裝有的地板腳墊，例如橡膠腳墊。
- 10 裝入手套箱，也要固定至防火牆支架的快速固定座上，連接手套箱照明燈的插頭。
- 11 安裝固定螺絲和固定螺栓。在安裝之前重新調整塑膠鉚釘，方法是壓出中央部分約5毫米。安裝塑膠鉚釘至手套箱底端，然後壓入鉚釘的中央部分，這樣使其與鉚釘的領板處於相同平面。
- 12 關閉蓋板和手套箱蓋。