
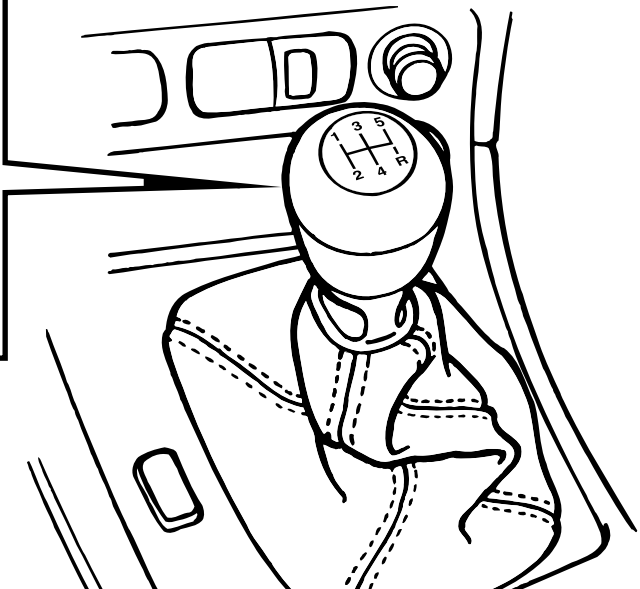


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE****Saab 9-5****木質排檔頭**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 128 567	9:43-03	Dec 99	86 96 551	

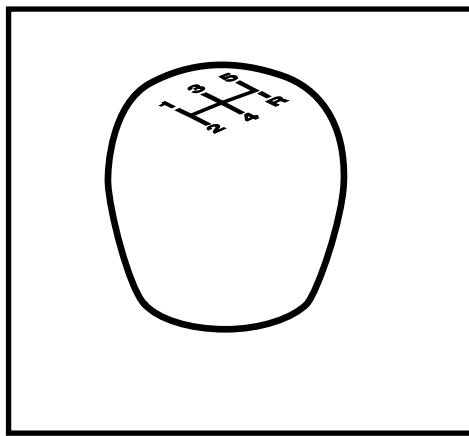

- 1 將排檔桿排入空檔位置。
- 2 拆卸檔位標記。
- 3 在原來的球把上鋸一個口子，卸下黑色的外塑膠殼。
- 4 卸下膠布以便能夠鬆開倒檔鎖定裝置結合法蘭的三個快速固定件。
- 5 使用一把弓鋸分開白色的塑膠芯。

**重要事項****只能鋸到金屬管為止。**

- 6 使用一把活動鉗子或類似物旋鬆塑膠芯。
- 7 使用清洗汽油或類似物清潔金屬管鍵。
- 8 檢查彈簧是否安裝到位。
- 9 在排檔頭中使用雙成分Epoxylim型的複合膠。

**重要事項****確保排檔頭裝滿膠溢出。**

- 10 將球把安裝至鍵上，旋轉球把以便使複合膠散布均勻。
- 11 檢查球把上數字"4"指向後面"，參見圖示。
- 12 向上推倒檔鎖定裝置的結合法蘭，這樣三個鎖跟固定在球把中。
- 13 略微提起防塵皮套，盡量將球把壓下鍵，這樣使結合法蘭的止跟位於倒檔鎖定裝置構件之上最多0-0.5毫米。
- 14 將防塵皮套固定在中央控制台的框子中。
- 15 使黏合劑干透。
- 16 將安裝說明書放入車內。