


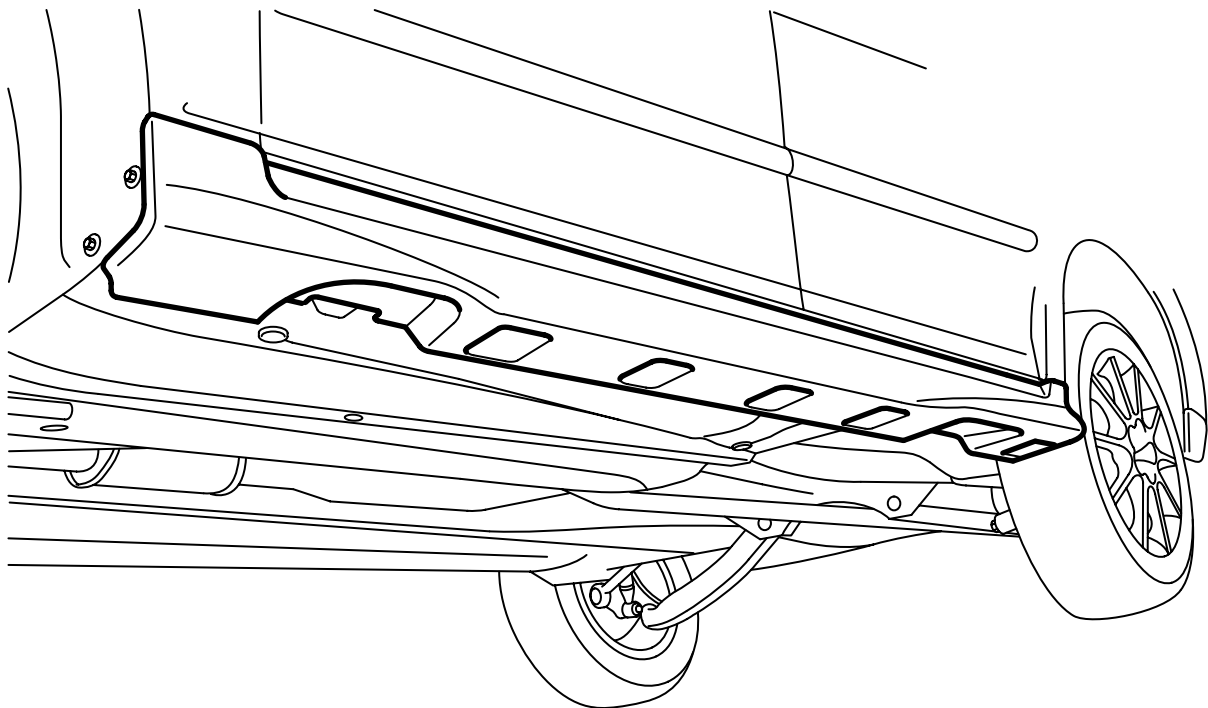


**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-3 M03-  
Drempelverbreders**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 094	9:84-16	Sep 02	12 798 025	12 798 025 Mar 02




F980A056

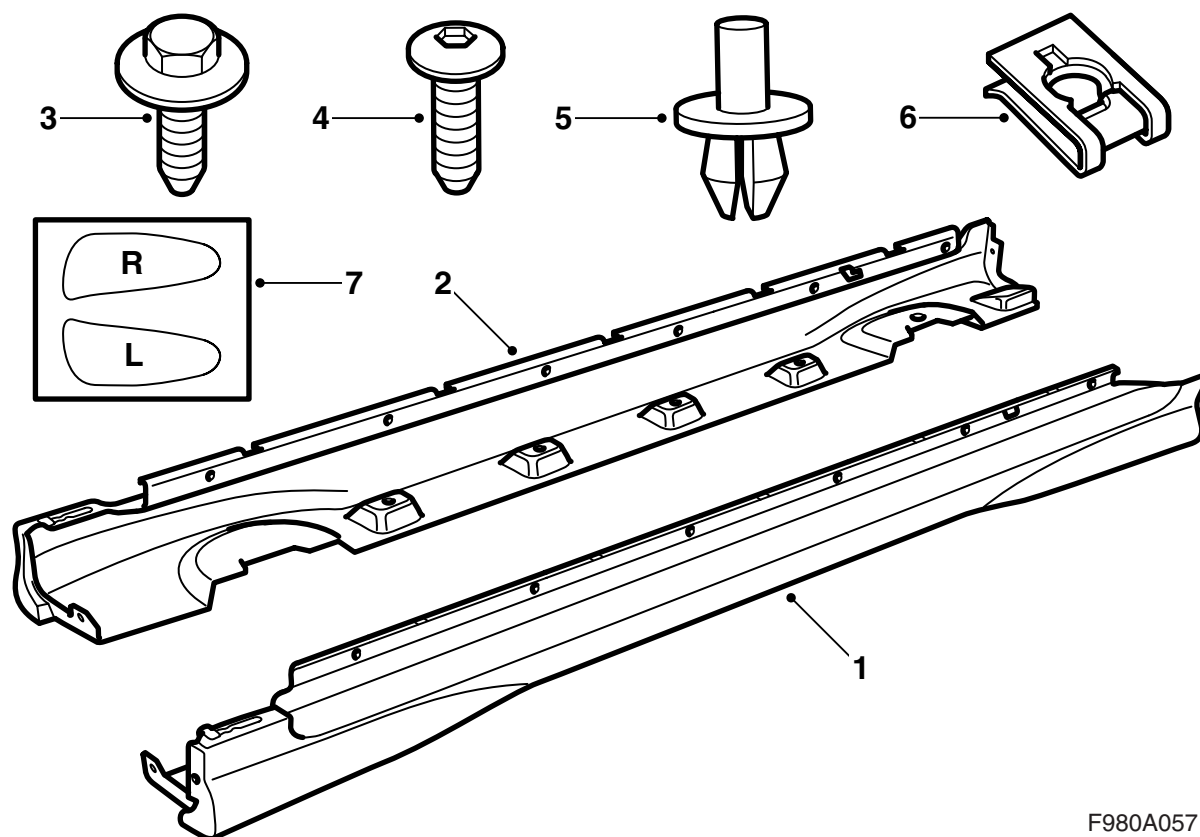

F980A057

- 1 Drempelverbreder L
- 2 Drempelverbreder R
- 3 Bout met plaatje (6 st.)
- 4 Bout (12 st.)
- 5 Kunststof klinknagel (12 st.)
- 6 Clipmoer (6 st.)
- 7 Steenslagbeschermingstape,  
rechts (R) resp. links (L)

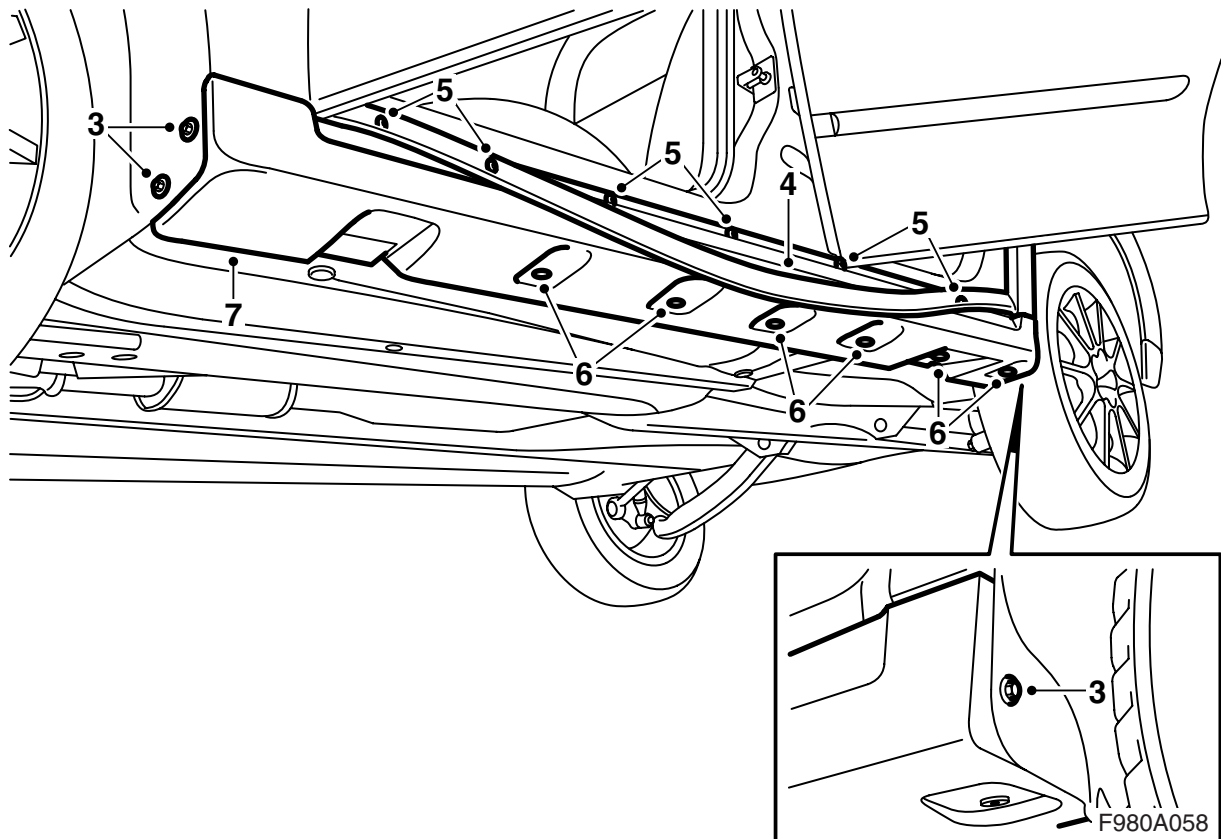


Het oppervlak van de drempelverbreeders is behandeld met zwarte primer en daarmee klaar om gelakt te worden.

- 1 Lak de drempelverbreeders in dezelfde kleur als de carrosserie. Zie "Lakvoorschriften voor gegroefde PP/EPDM-kunststof" verderop in deze montage-richtlijn.
- 2 Breng de auto omhoog.
- 3 Verwijder de bouten bij de wielkuipen aan de linkerzijde van de auto.
- 4 Haal de rubberstrip van de drempellijst maar niet van het voorspatbord af.


### **N.B.**

Trek de rubberstrip niet van het voorspatbord af, omdat u het binnenspatbord dan eerst moet demonteren om de rubberstrip weer aan te kunnen brengen.

- 5 Draai de bouten uit de drempellijst los die achter de rubberstrip zitten.
- 6 Verwijder de kunststof klinknagels door de centrale pen in te drukken.
- 7 Demonteer de drempelbescherming door deze aan de achterkant los te nemen en vooruit te duwen, zodat de bescherming van het voorspatbord loskomt. Verzamel de centrale pennen van de clips.

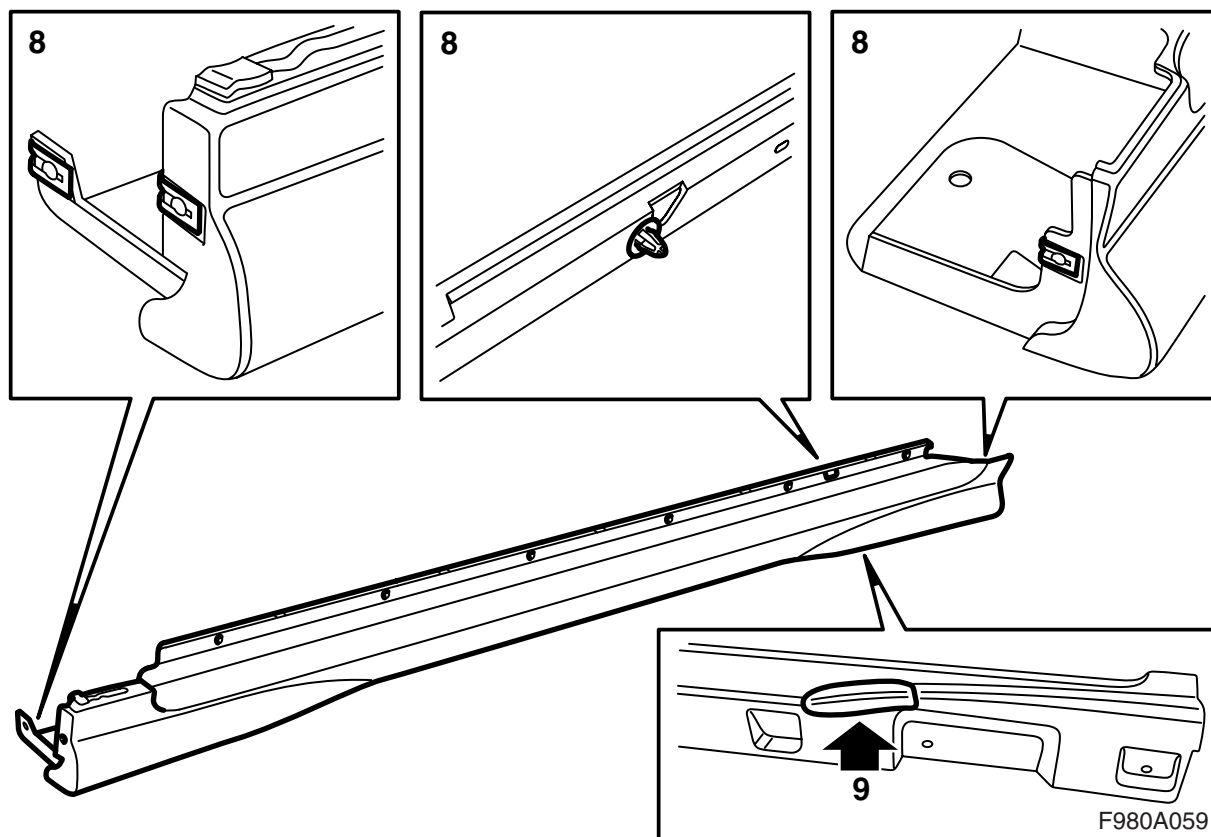

- 8 Haal de kunststof clip van de drempellijst en breng het in dezelfde positie op de drempelverbreder aan. Monteer de clipmoeren aan de voor- en achterkant van de drempelverbreder.
- 9 Breng de steenslagbeschermingstape als volgt aan:
- Veeg het gebied schoon waar u de steenslagbeschermingstape moet aanbrengen.
  - Breng met een kwastje zeepsop aan in het gebied waar u de steenslagbeschermingstape gaat aanbrengen.
  - Trek de steenslagbeschermingstape van de beschermingsfolie af en plak de tape op de drempelverbreder.
  - Pas de steenslagbeschermingstape in aan de onderkant, vouw de tape omhoog en druk het zeepsop bij het bovenste gedeelte van de steenslagbeschermingstape naar buiten. Wrijf lucht en zeepsop naar onderen toe naar buiten, zodat de steenslagbeschermingstape aanhecht.

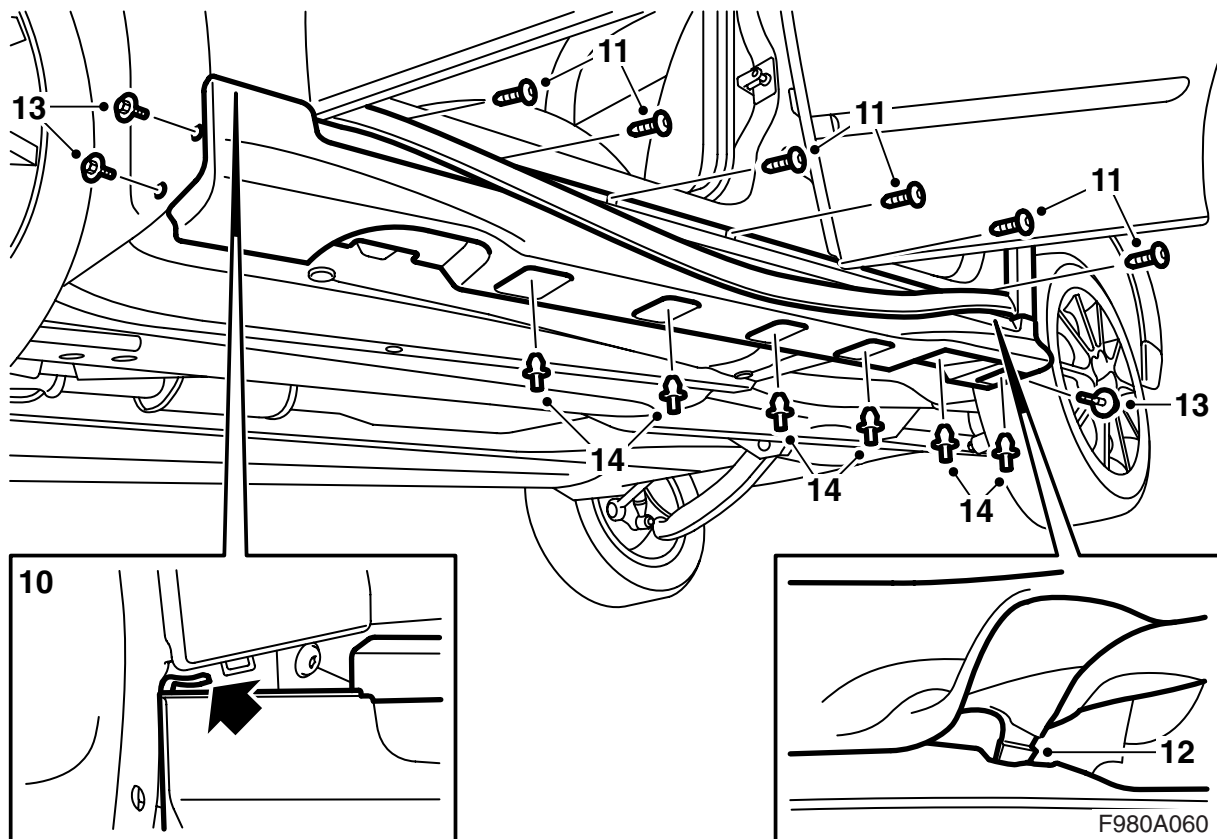

- 10 Trek de achterkant van de voorste, kunststof wielkuip iets naar buiten toe, haak de drempelverbreder aan het voorspatbord en duw de clip bij het achterportier naar binnen.
- 11 Breng de bouten achter de rubberstrip aan.
- 12 Duw de rubberstrip vast en breng de haak van de strip in de uitsparing aan de achterkant van de drempelverbreder. U doet dat door de rubberstrip iets naar voren toe uit te rekken, de haak in de uitsparing omlaag te brengen en vervolgens de rubberstrip weer naar achteren te duwen.
- 13 Breng de bouten voor de drempelverbreder in de wielkuipen aan.
- 14 Monteer de kunststof klinknagels en tik de centrale pennen naar binnen. Controleer de pasvorm van de drempellijst.
- 15 Herhaal de punten 2-14 aan de rechterzijde van de auto.
- 16 Breng de auto omlaag.

## **Lakvoorschriften voor gegronde PP/EPDM-kunststof**

- Tijdens het lakken moet u de drempelverbreeders dusdanig aanbrengen dat deze niet vervormd kunnen raken.
- Zorg dat de temperatuur tijdens het lakken niet hoger oploopt dan +40°C (104°F).
- De drempelverbreeders zijn bij aanlevering door de leverancier met primer voorbehandeld.
- Draag schone werkhandschoenen bij het hantieren van de drempelverbreeders.

### **Droogtijd**

70 minuten bij 40°C (104°F)

### **Vorbereidingen**

- Schuur de met primer behandelde oppervlakken zorgvuldig op. Gebruik 3M schuurpapier met een korrelgrootte van 1200 of 800.