





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-3 M03-
Achterste bumperskirt**


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 574 12 805 379	9:84-17	Sep 03	12 798 024	12 798 024 Oct 02

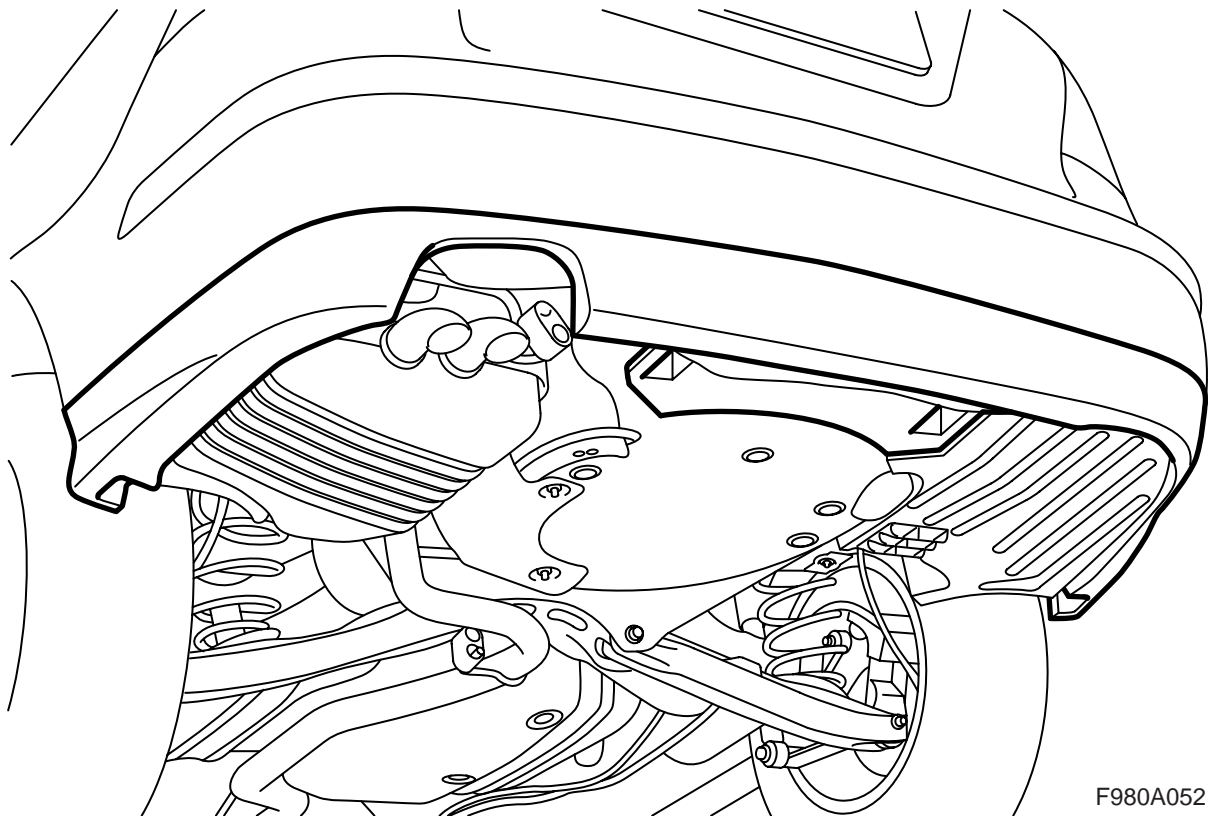

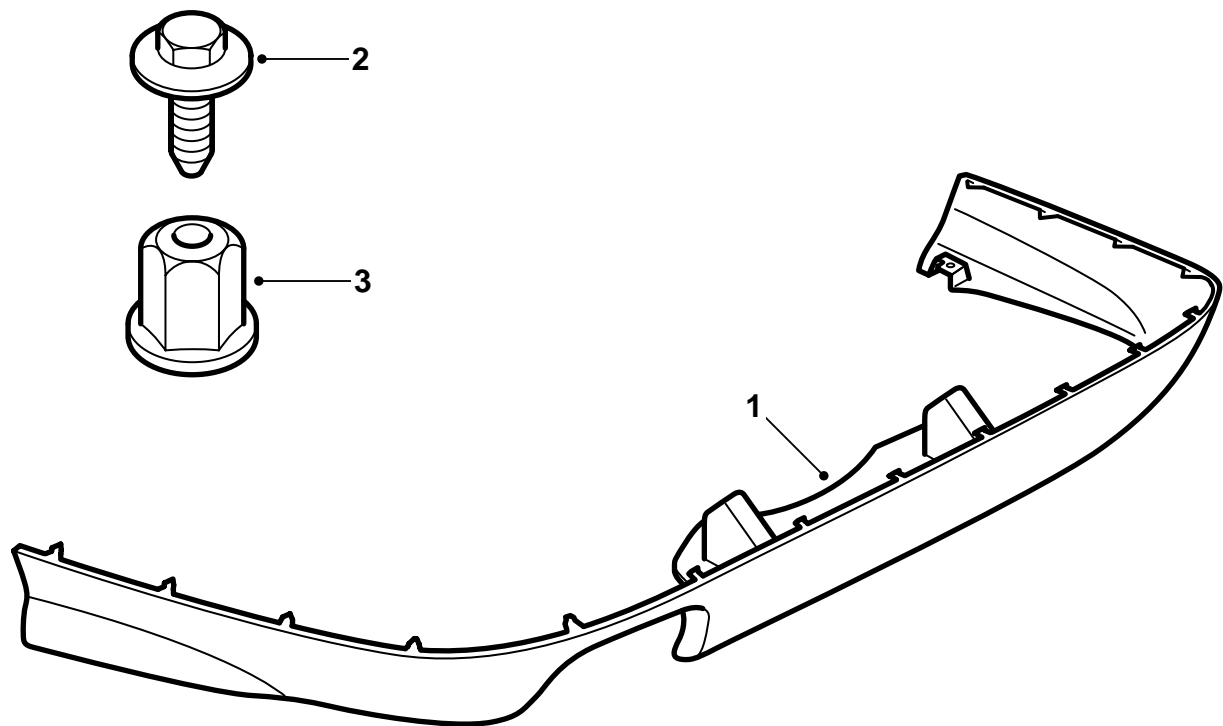

F980A053

- 1 Bumperskirt
- 2 Bout (x2)
- 3 Kunststof moer (x2)

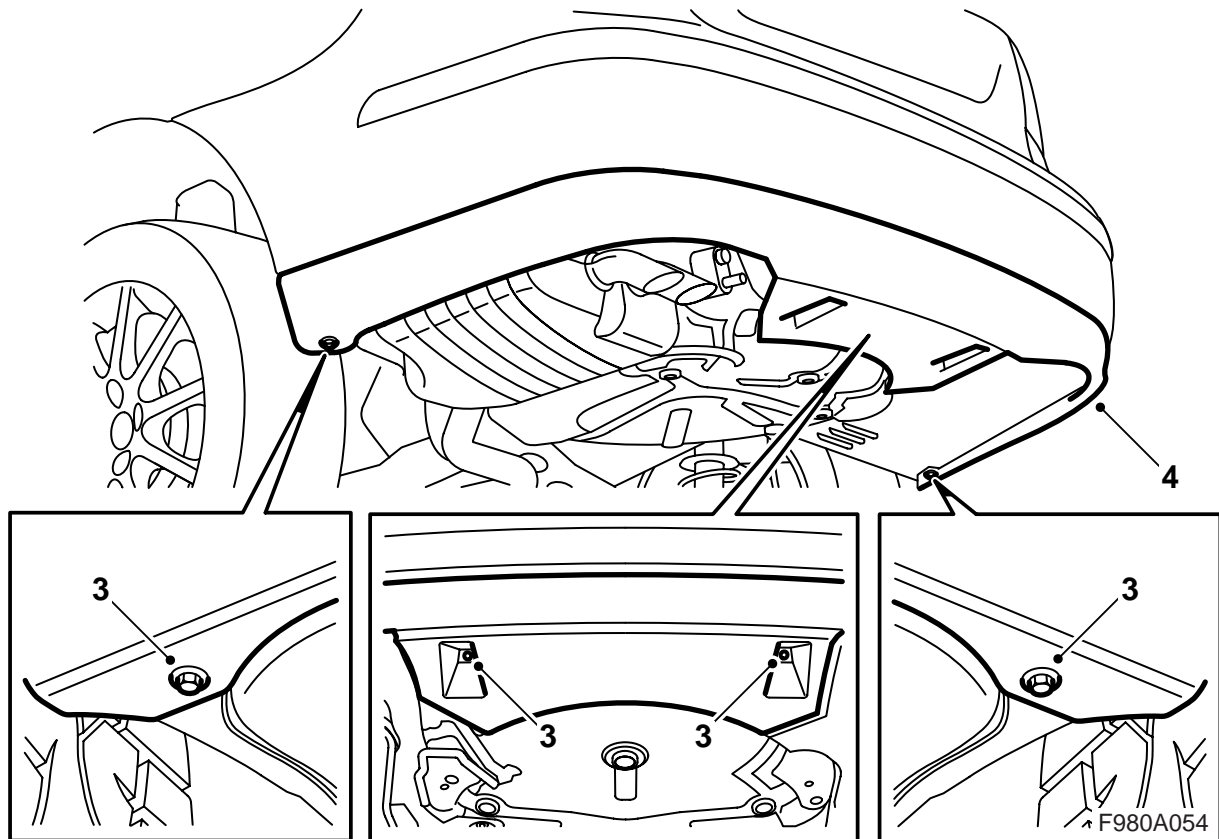


Het oppervlak van de bumperskirt is behandeld met zwarte primer en daarmee klaar om gelakt te worden.

- 1 Lak de bumperskirt in dezelfde kleur als de carrosserie. Zie "Lakvoorschriften voor gegronde PP/EPDM-kunststof" verderop in deze montage-richtlijn.

N.B.

U moet het afgeplakte gebied van de skirt niet lakken. Demonteer na het lakken eerst de rubberstrip en daarna de afplaktape.

- 2 Breng de auto omhoog.
- 3 Draai de bouten en moeren uit de onderkant van de bumper los.
- 4 Trek het onderste gedeelte van de bumper los.

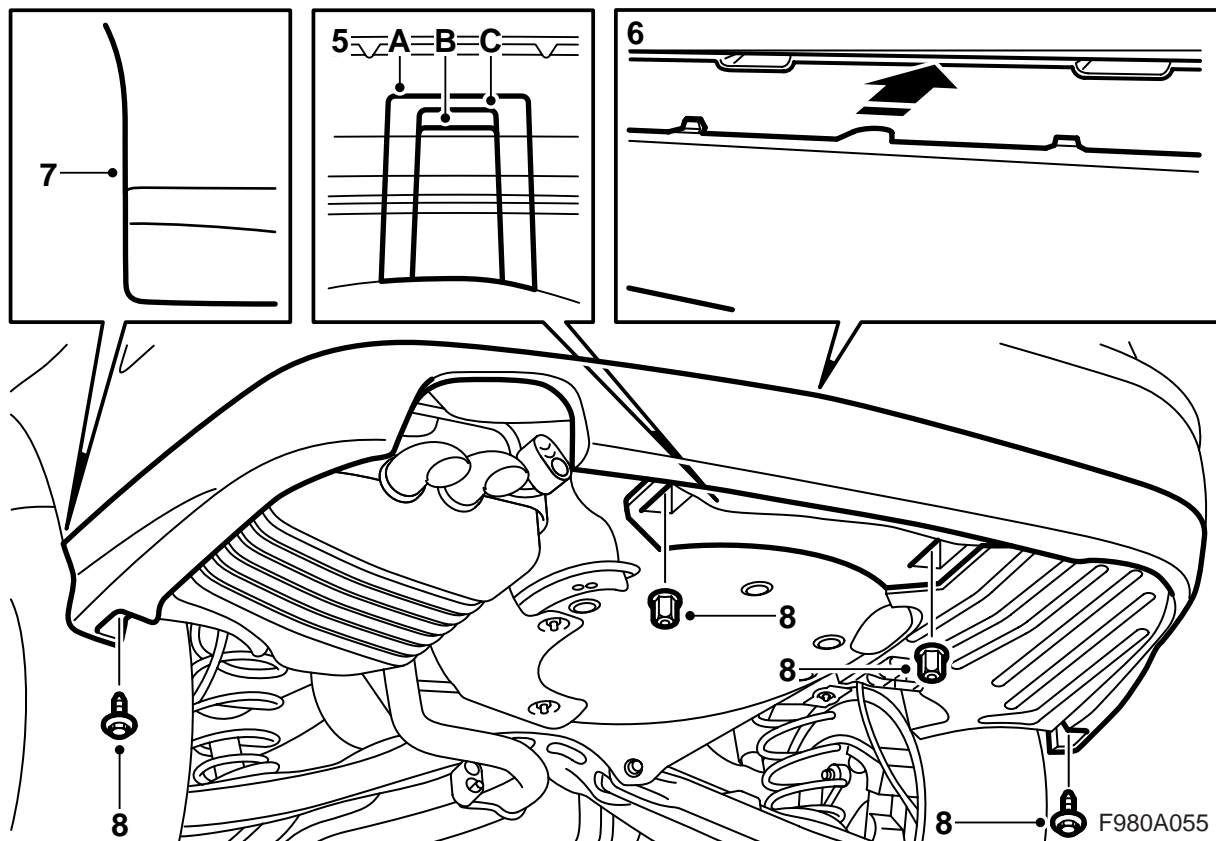

5 **Model uitgerust met een trekhaak:** Snijd met een universeelmes met een haakvormig blad een uitsparing voor de trekhaak in de bumpermantel (u kunt ook een figuurzaag gebruiken).

10 Overhandig de montagerichtlijn aan de klant en maak de klant attent op het volgende:



WAARSCHUWING

Er bestaat gevaar voor verwondingen bij het gebruik van een zaag of mes.

N.B.

Slepen wordt afgeraden, omdat de bumperskirt dan beschadigd kan raken.

Breng de uitsparing net achter de verstevigingsribben aan.

A Trekhaak, afneembaar (artikelnummer 12 786 788 of 12 798 347)

B Trekhaak, afneembaar (artikelnummer 12 786 789 of 12 798 348)

C Trekhaak, vast (artikelnummer 12 786 787)

6 Pas de geleidenok van de bumperskirt in op de bumper en duw de haken van de skirt vast. Werk daarbij vanuit het midden naar de zijkanten toe.

7 Controleer de pasvorm van de voorkant van de bumperskirt ten opzichte van de randen van de wielkuip.

8 Breng de bouten en de moeren aan.

9 Breng de auto omlaag.

Lakvoorschriften voor gegronde PP/EPDM-kunststof

- Klem de bumperskirt tijdens het lakken dusdanig vast dat deze niet vervormd raakt.
- Zorg dat de temperatuur tijdens het lakken niet hoger oploopt dan +40 °C (104 °F).
- De bumperskirt wordt gegronde aangeleverd door de leverancier.
- Draag bij het hanteren van de bumperskirt altijd schone werkhandschoenen.

Droogtijd

70 minuten bij 40 °C (104 °F).

Vorbereidingen

- Schuur de met grondlak behandelde oppervlakken zorgvuldig op. Gebruik 3M schuurpapier met een korrelgrootte van 1200 of 800.