





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-3 M03-
Pedaalverhogingsset**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 136 12 787 137 12 791 272 12 791 273	9:52-02	Mar 02	12 788 447	

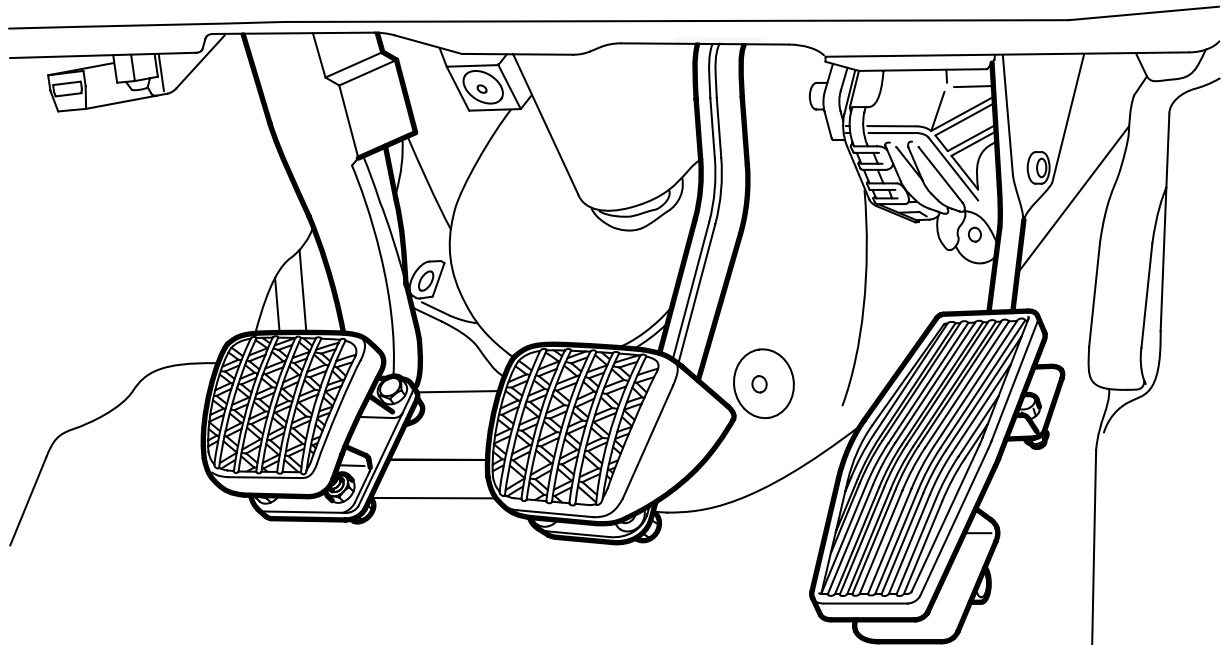

F980A014

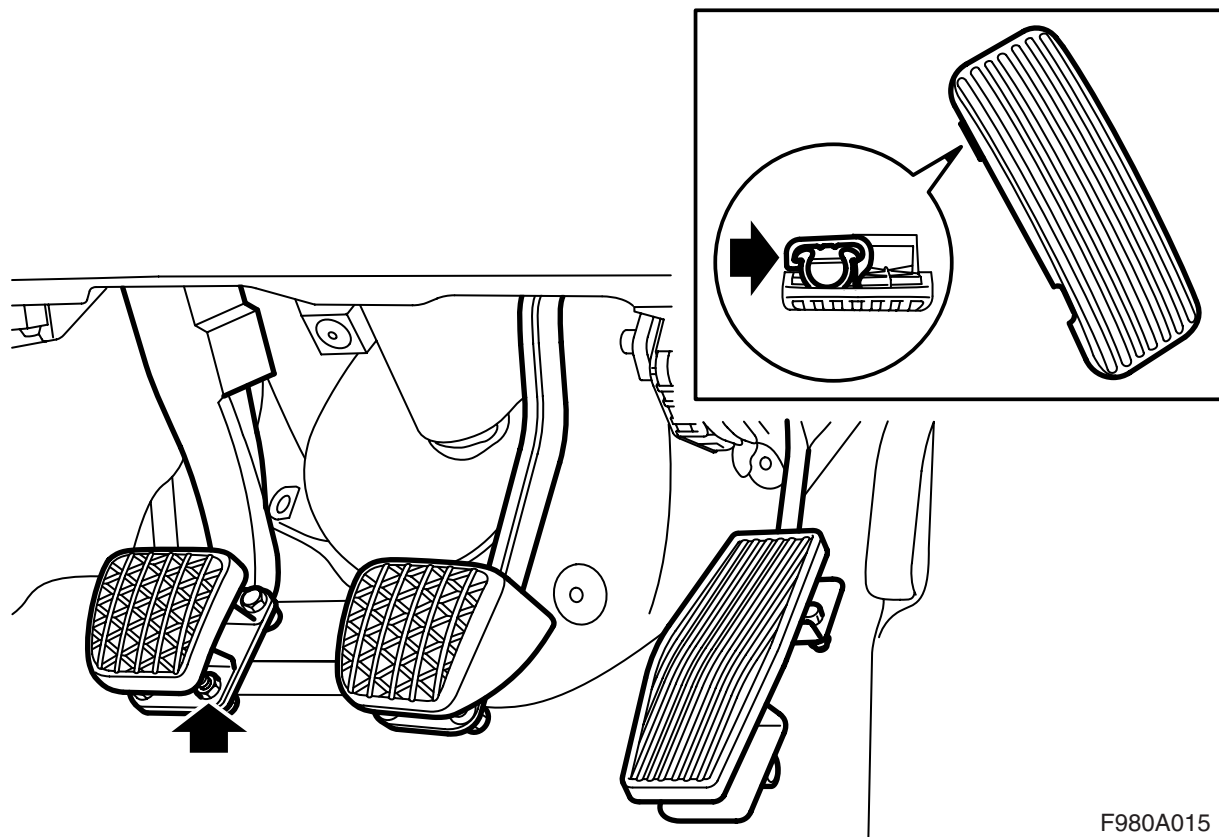

F980A015

- 1 Verwijder de pedaalrubbers van alle pedalen.

Gaspedaal RHD: Demonteer de pedaalplaat in zijn geheel door de clip te openen en de pedaalplaat los te haken.

- 2 Knip de mallen uit en zet ze met tape of iets dergelijks op de pedalen vast.
- 3 Teken de positie van de gaten in de pedaalplaten af en boor de gaten loodrecht ten opzichte van de plaat. Boor de gaten eerst voor met een 3,5 mm boor en ruim ze daarna op met een 7 mm boor. Braam de gaten af.
- 4 Verwijder de mallen en schroef de pedaalverhogingsplaten met schroeven en borgmoeren vast. U moet de schroeven van bovenaf inbrengen zodat de moeren aan de achterzijde van de pedaal komen te zitten.

Koppelingspedaal RHD: U moet de onderste schroef rechts (zie de pijl) van onderaf inbrengen.

Gaspedaal RHD: U monteert het gaspedaal door het aan de onderkant vast te haken. Schroef vervolgens de klem vast.

Aanhaalmoment: 9,5 Nm (7 lbf ft)

- 5 Breng alle pedaalrubbers aan.
- 6 Maak de ruimte om en onder de pedalen met een stofzuiger schoon.