




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 5D M06-**

**Bagagerolhoes**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 796 049	9:89-28	Oct 05	32 025 590	12 796 049 Feb 05

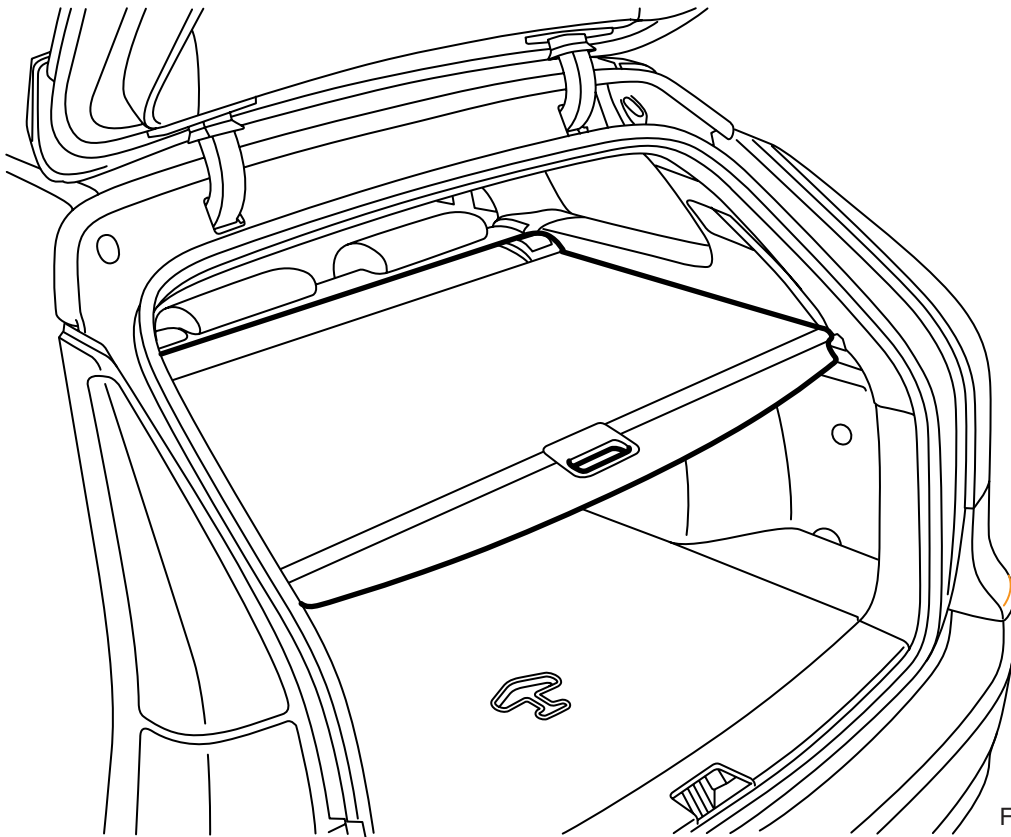

F980A369

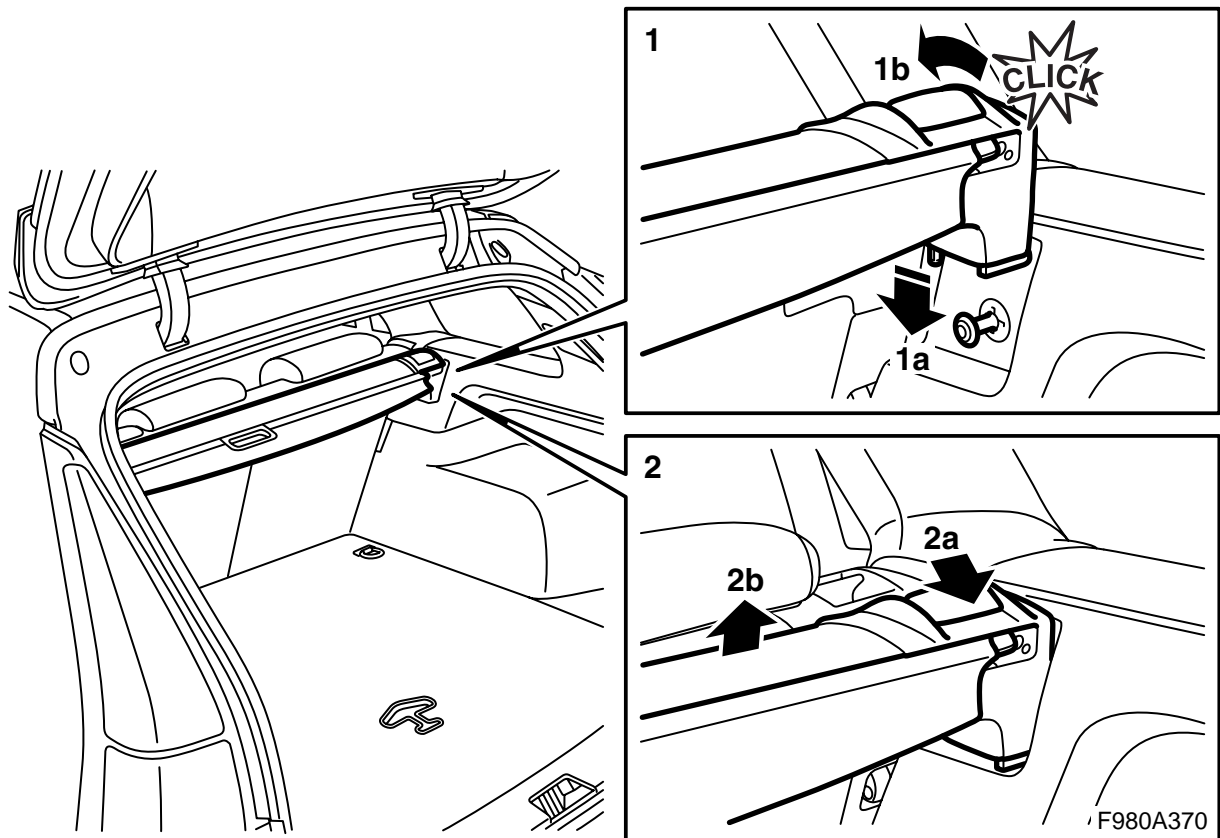


## 1 Monteren

**WAARSCHUWING**

Een niet correct gemonteerde cassette kan losraken en letsel veroorzaken bij een aanrijding, snel afremmen o.i.d.

## 2 Demonteren

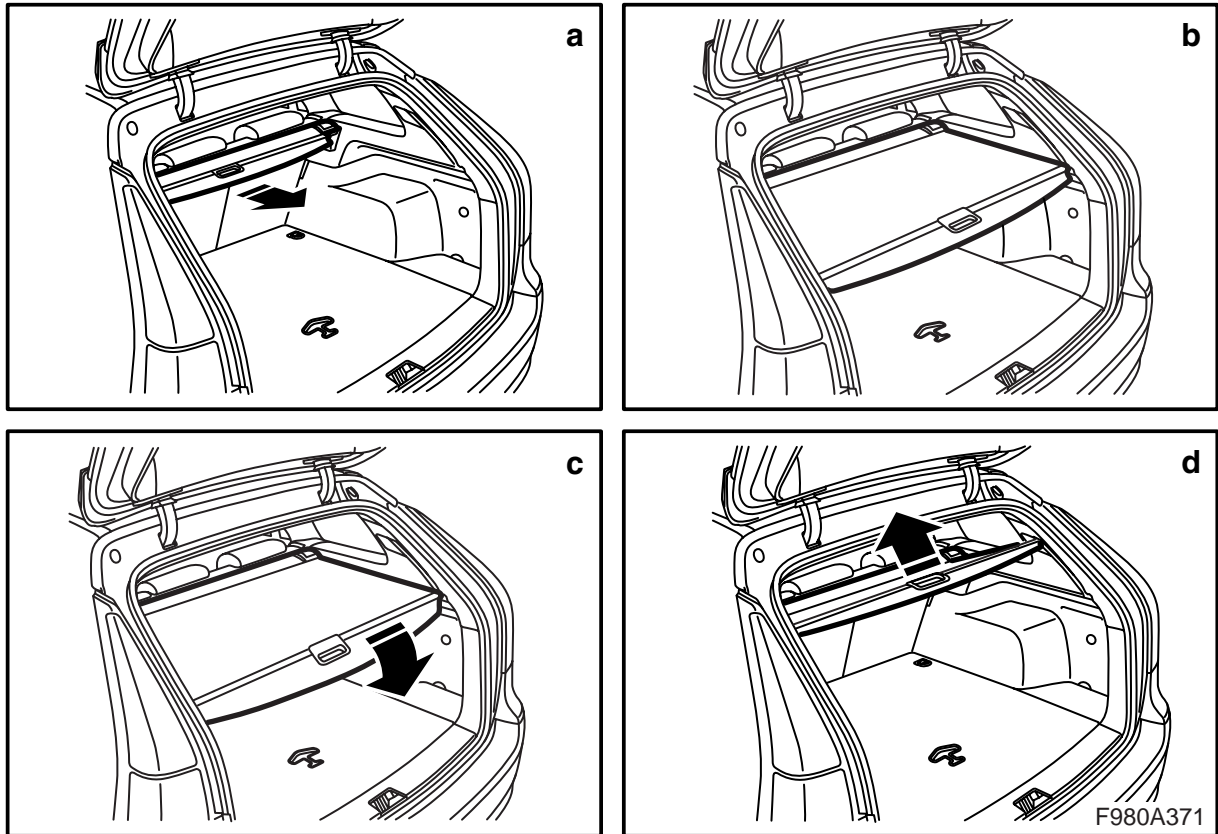**N.B.**

De bagagerolhoes voorkomt slechts inkijk en mag niet worden belast.