





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-3 M03-
Sportuitlaatsysteem**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 164 12 798 936 12 798 937	9:25-01	Jan 03	12 798 935	12 798 935 Aug 02

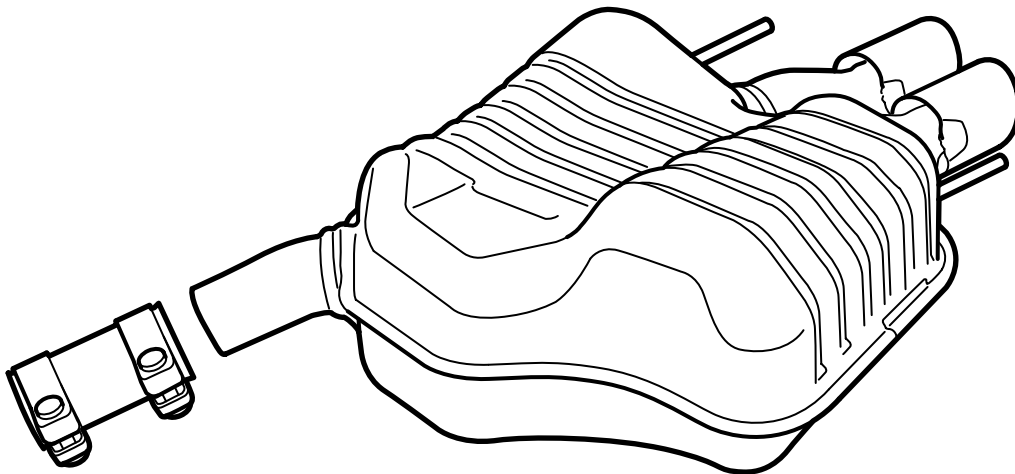

F920A001

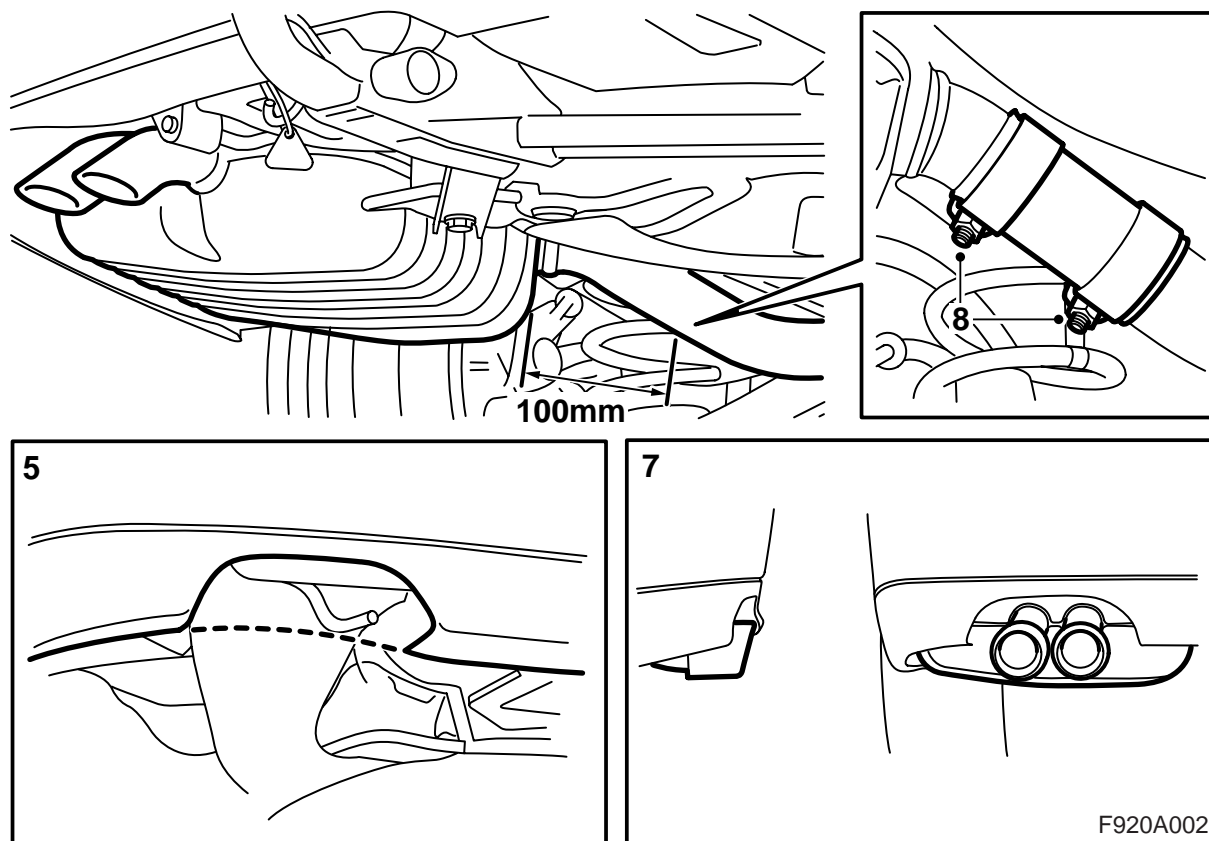

F920A002

- 1 Breng de auto omhoog.
- 2 Maak een markering op 100 mm van de uitlaatdemper, op de onderzijde van de uitlaatpijp.
- 3 Kort de uitlaatpijp loodrecht in en demonteer de achterste uitlaatdemper.
- 4 Verwijder bramen en vuil van de insnijding en het afdichtvlak.
- 5 Maak een uitsparing in de bumper zoals aangegeven in de werkinstructie voor de accessoire "Afdekking, sportuitlaatdemper".
- 6 Monteer de nieuwe uitlaatdemper en stel deze af, zodat deze neutraal hangt.
- 7 Controleer of de eindpijpen midden in de uitsnijding in de bumper liggen en nauw aansluiten op het profiel van de bumper.
- 8 Monteer de klem.

Aanhaalmoment 40 Nm (30 lbf ft)
- 9 Controleer of de eindpijpen midden in de uitsnijding in de bumper liggen en nauw aansluiten op het profiel van de bumper. Stel het geheel zo nodig bij.
- 10 Breng de auto omlaag.
- 11 Sluit een afzuigslang op de uitlaatpijp aan en start de motor. Controleer of de verbinding dicht is.