





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 4D M03-, Saab 9-3 5D M06-, Saab 9-5 5D

Bagagenet, aan zijkant gemonteerd

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 804 870	9:89-23	Feb 05	12 804 874	12 804 874 Jun 03

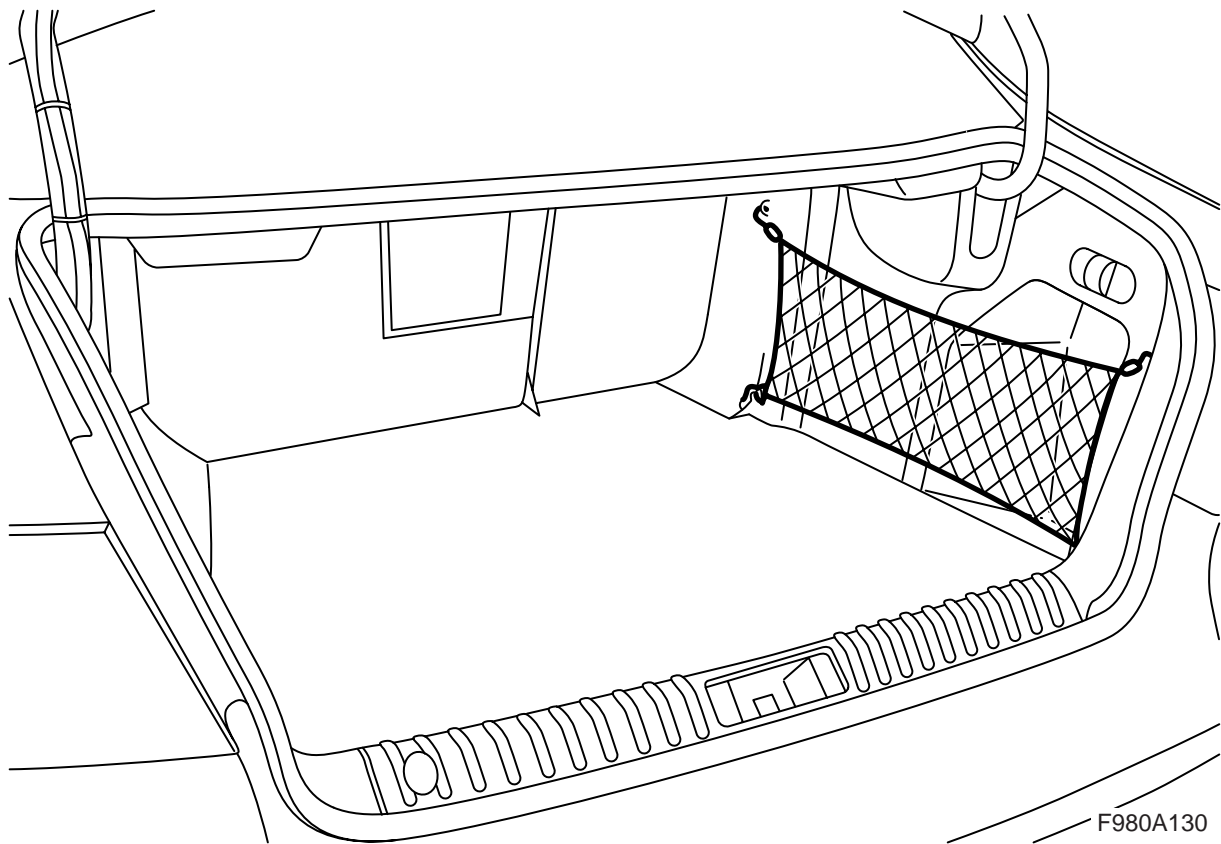

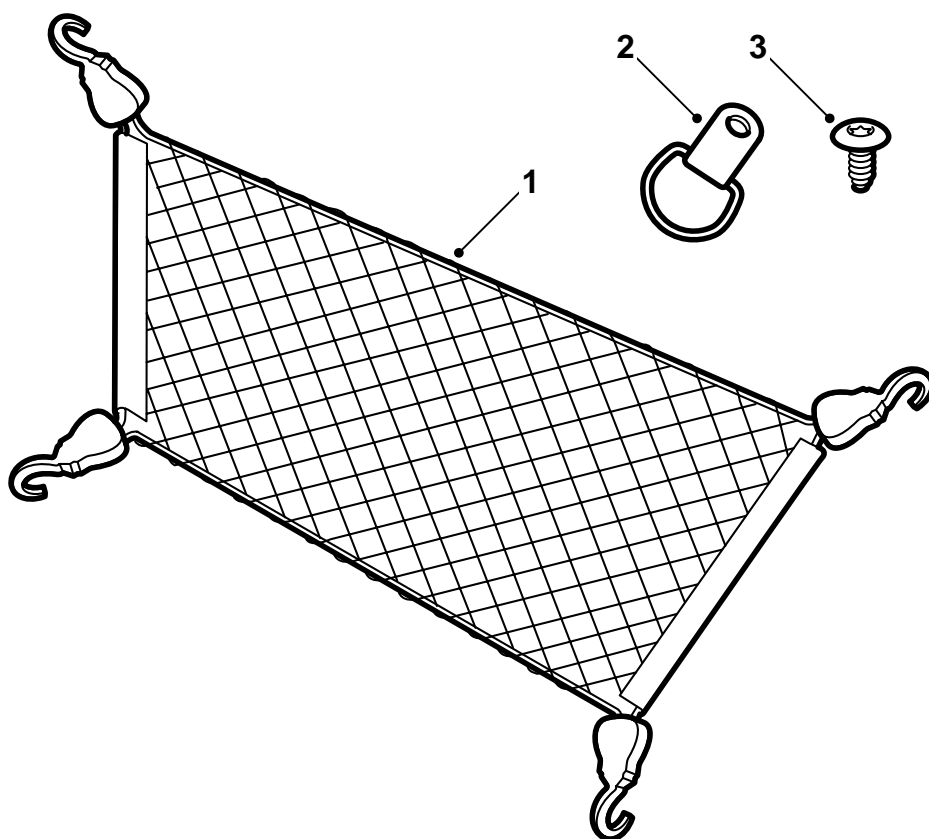

E980A114


1 Bagagenet

2 Oog (3 st.)

(voor de Saab 9-3 4D M03, de Saab 9-3 5D M06- en de Saab 9-5 5D zijn slechts 2 ogen nodig)


3 Bout (3 st.)

(voor de Saab 9-3 4D M03, de Saab 9-3 5D M06- en de Saab 9-5 5D zijn slecht 2 bouten nodig)

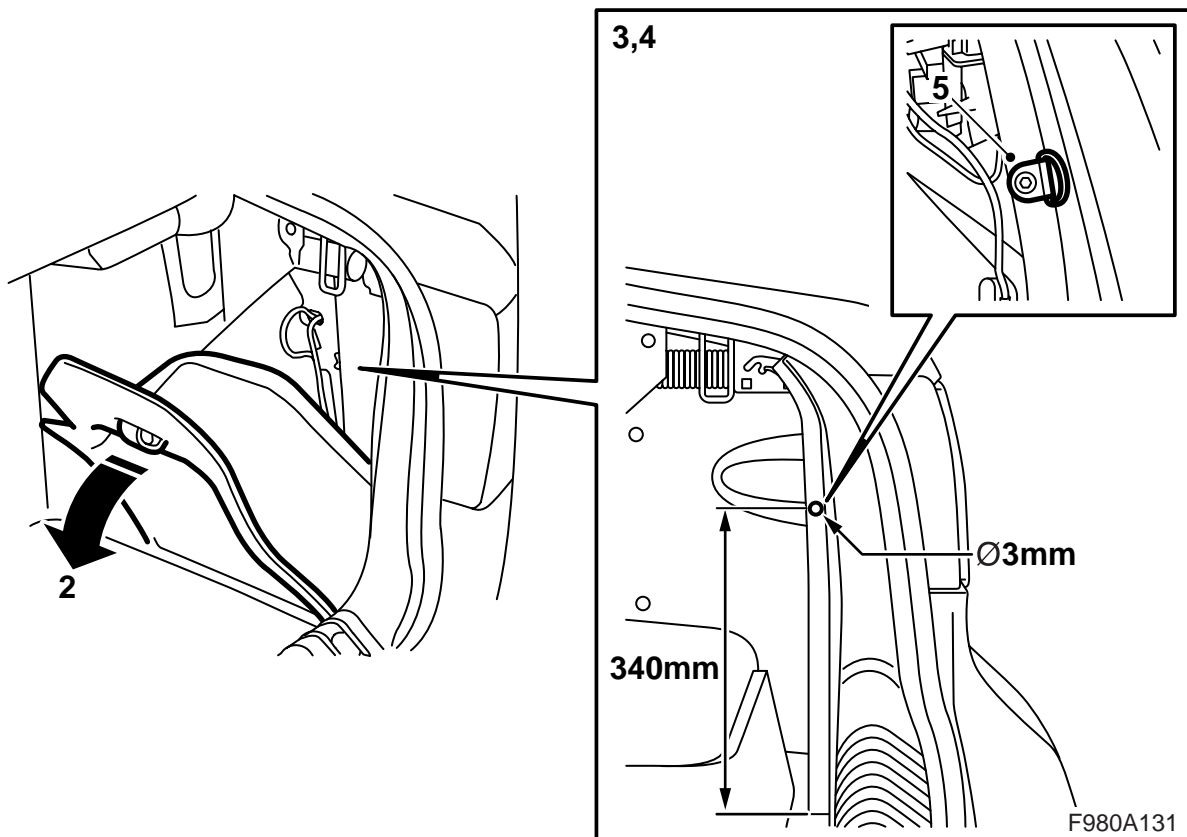

Saab 9-3 4D M03-

- 1 Open de bagageklep.
- 2 Klap het luikje in de rechter zijbekleding van de bagageruimte open.
- 3 Teken 340 mm boven de onderzijde van de dorpellijst de positie van het gat in de rechter zijdorpellijst af.
- 4 Boor met een 3 mm-boor een gat in de dorpellijst.
- 5 Monteer het oog.
- 6 Klap het luikje in de rechter zijbekleding van de bagageruimte dicht.

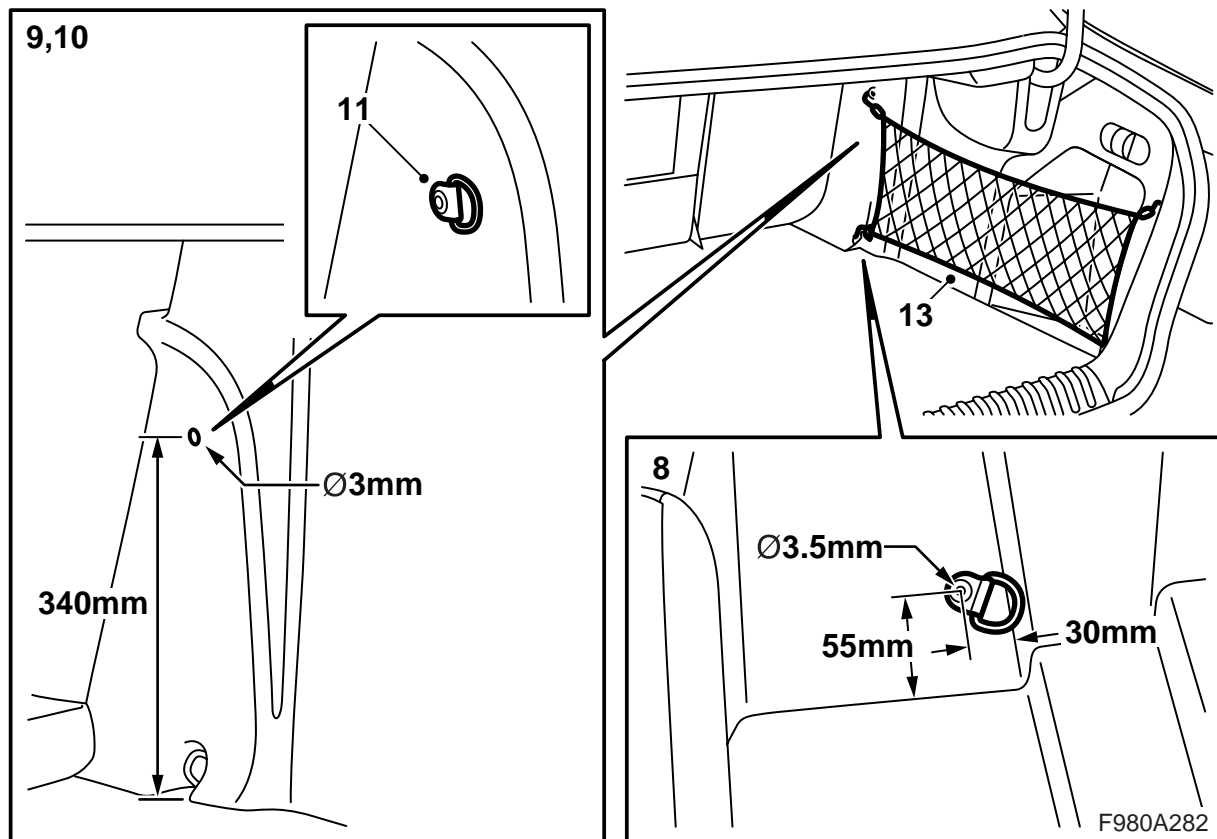

- 7 Klap het rechter ruggedeelte van de achterbank om.
- 8 **M04-**: Meet vanaf de rand van de vloerbekleding in de bagageruimte de positie voor het onderste oog op de rechter zijbekleding op en teken deze af.

N.B.

Als de auto is uitgerust met een bagagenet op de vloer is er onderaan voorin al een oog aangebracht.


- Boor een gat met een 3,5 mm-boor en monteer het oog.
- 9 Teken op een punt dat 340 mm van de vloer in de bagageruimte en recht boven het voorste verankeringsoog ligt de positie voor het bovenste oog op de zijbekleding af.
- **M03**: Het verankeringsoog is vastgelast.
 - **M04-**: Het verankeringsoog is vastgeschroefd.
- 10 Boor met een 3 mm-boor een gat in de zijbekleding.
- 11 Monteer het oog.
- 12 Zet het ruggedeelte van de achterbank weer rechtop.
- 13 Hang het bagagenet op aan de bovenste ogen en haak de onderste haken van het net vast aan de verankeringsogen.
- 14 Sluit de bagageklep.

- 15 Leg de montagerichtlijn in de auto.

⚠ WAARSCHUWING

U mag het bagagenet niet gebruiken om lading mee te verankeren. Het bagagenet is uitsluitend bestemd om lichtere voorwerpen tijdens het rijden in positie te houden.

Zorg dat alle lading goed vastgezet is, met name tijdens ritten met de achterbank omgeklapt. Gebruik passende spanbanden, zoals 400 111 951.

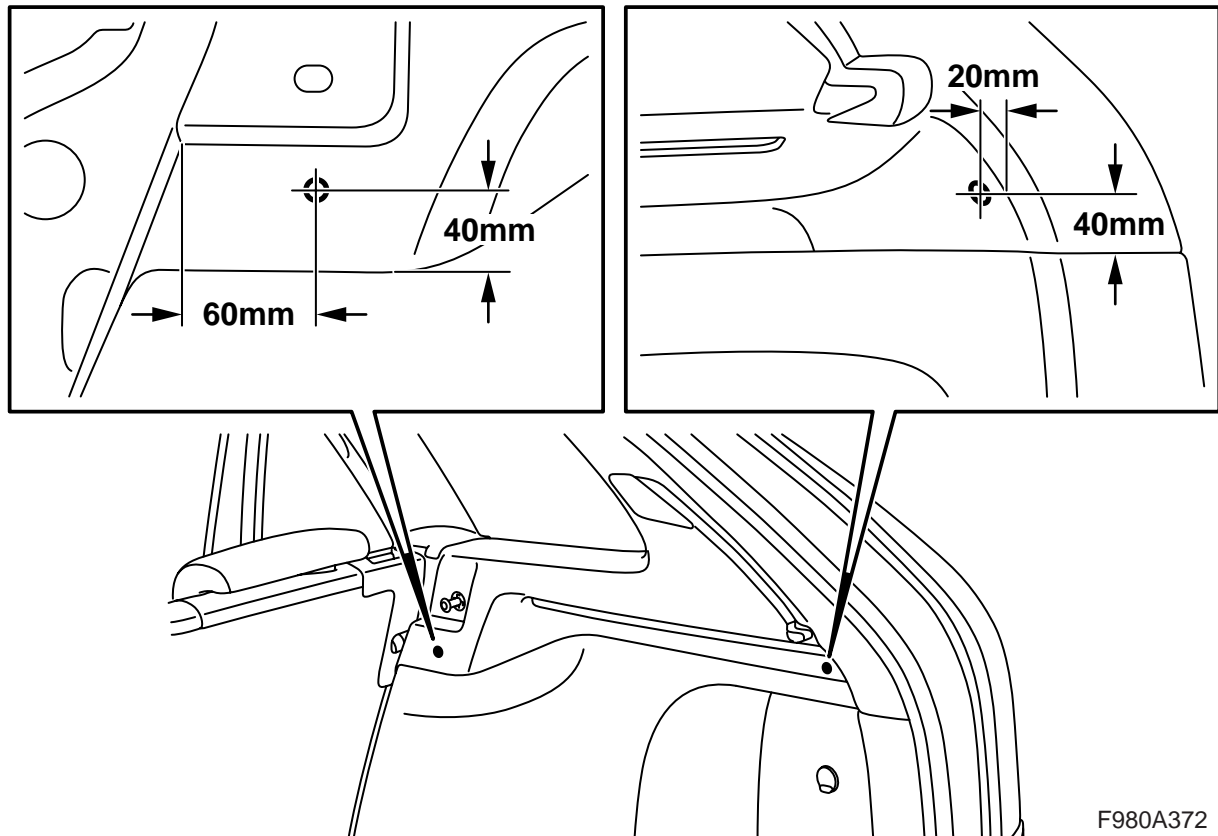

F980A372


Saab 9-3 5D

- 1 Boor gaten in de zijbekleding (zie figuur). Gebruik daarvoor een 3 mm-boor. De aangegeven horizontale afstand tot het achterste gat is gemeten vanuit de hoek van de zijbekleding.
- 2 Schroef de ogen op de zijbekleding vast.
- 3 Hang het net op aan de bovenste bevestigingen en haak de onderste haken van het bagagenet aan de verankeringsogen vast.
- 4 Leg de montagerichtlijn in de auto.

WAARSCHUWING

U mag het bagagenet niet gebruiken om lading mee te verankeren. Het bagagenet is uitsluitend bestemd om lichtere voorwerpen tijdens het rijden in positie te houden.

Zorg dat alle lading goed vastgezet is, met name tijdens ritten met de achterbank omgeklapt. Gebruik passende spanbanden, zoals 400 111 951.

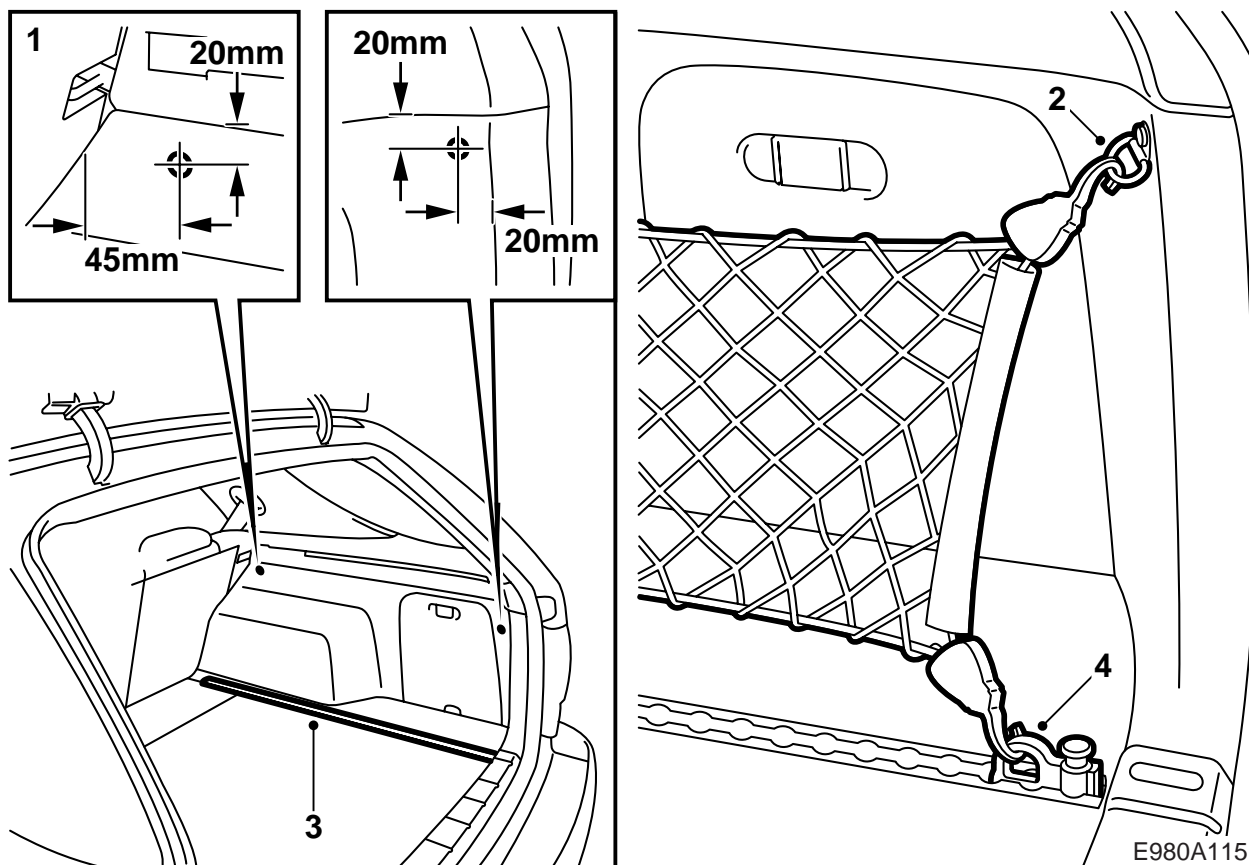

Saab 9-5 5D

- 1 Boor gaten in de zijbekleding (zie figuur). Gebruik daarvoor een 2,5 mm-boor. De aangegeven horizontale afstand tot het achterste gat is gemeten vanuit de hoek van de zijbekleding.
- 2 Draai de ogen zo ver in de zijbekleding vast, dat de bouten niet boven het oog uitsteken.
- 3 Neem de deklijst van de rechter verankeringsrail los.
- 4 Hang het bagagenet aan de bovenste bevestigingsogen op en breng onder deze ogen op de zijbekleding 2 verankeringsogen in de verankeringsrail aan.
- 5 Haak de onderste haken van het bagagenet aan de verankeringsogen vast.
- 6 Leg de montagerichtlijn in de auto.

WAARSCHUWING

U mag het bagagenet niet gebruiken om lading mee te verankeren. Het bagagenet is uitsluitend bestemd om lichtere voorwerpen tijdens het rijden in positie te houden.

Zorg dat alle lading goed vastgezet is, met name tijdens ritten met de achterbank omgeklapt. Gebruik passende spanbanden, zoals 400 111 951.