




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 4D M03-

Drempelverbreders

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 805 378	9:84-32	Sep 03	12 805 382	

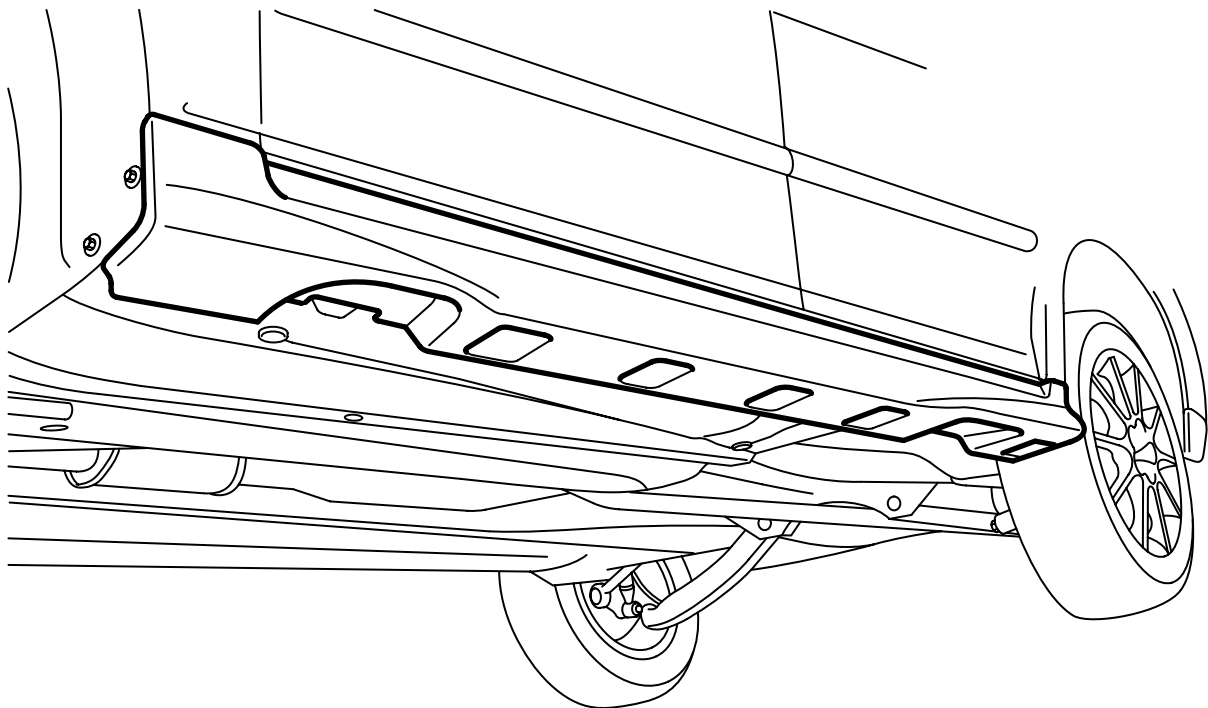


F980A056

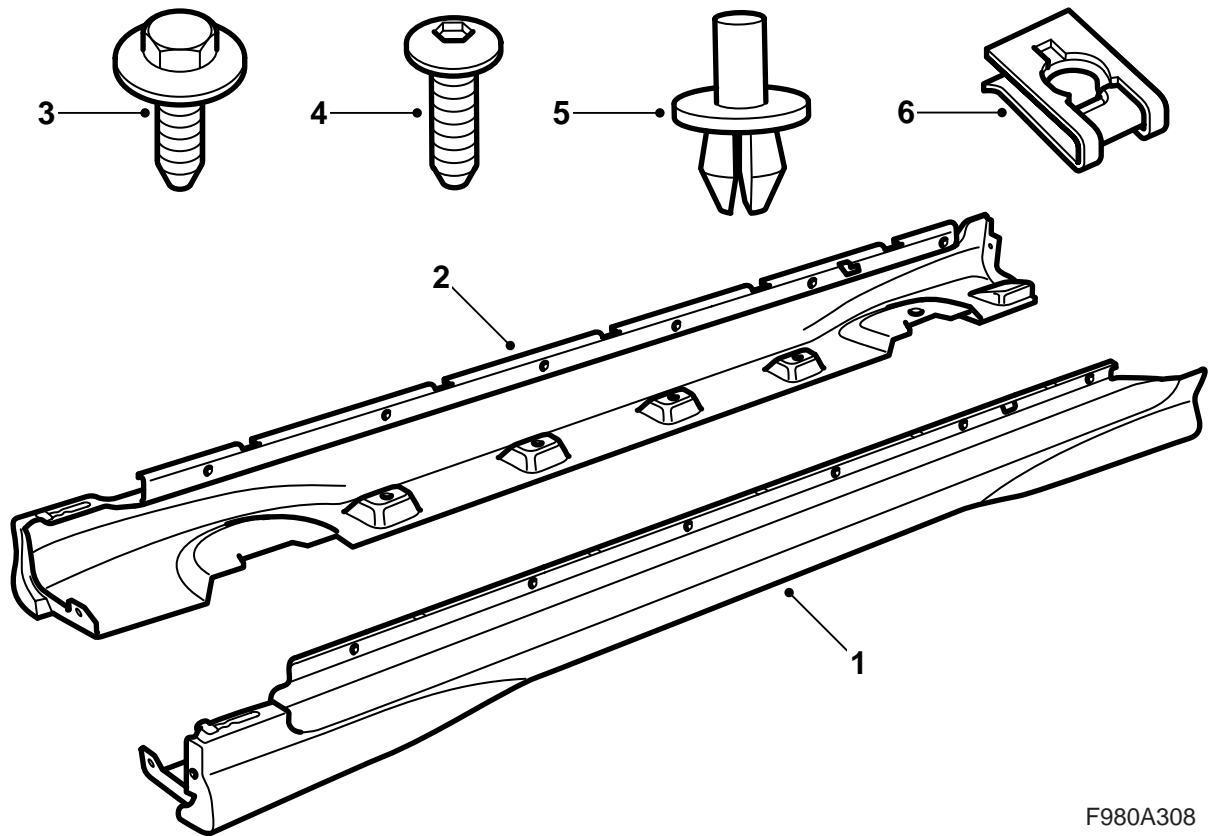

F980A308

- 1 Drempelverbreder L
- 2 Drempelverbreder R
- 3 Bout met plaatje (6 st.)
- 4 Bout (12 st.)
- 5 Kunststof klinknagel (12 st.)
- 6 Clipmoer (6 st.)

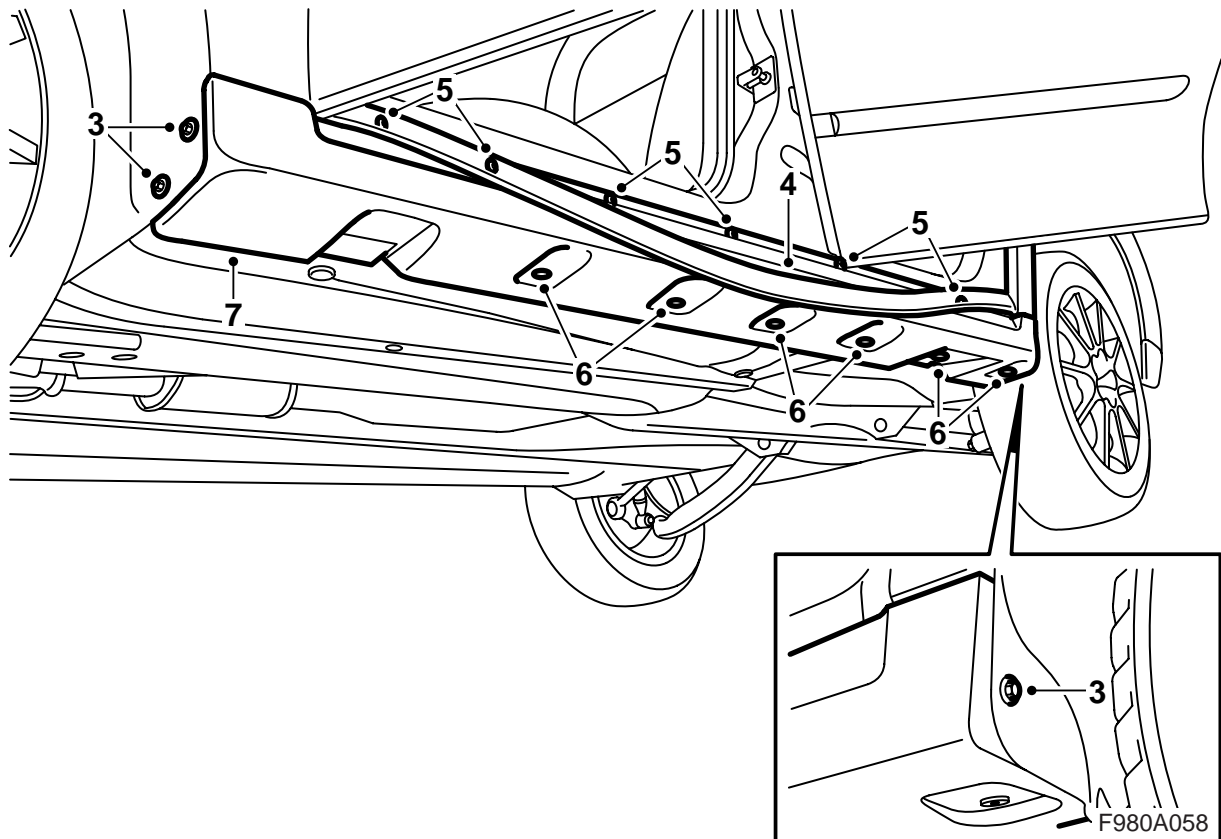


Het oppervlak van de drempelverbreeders is behandeld met zwarte primer en daarmee klaar om gelakt te worden.

- 1 Lak de drempelverbreeders in dezelfde kleur als de carrosserie. Zie "Lakvoorschriften voor gegronde PP/EPDM-kunststof" verderop in deze montagerichtlijn.
- 2 Breng de auto omhoog.
- 3 Verwijder de bouten bij de wielkuipen aan de linkerkant van de auto.
- 4 Haal de rubberstrip van de drempellijst maar niet van het voorspatbord af.

N.B.


Trek de rubberstrip niet van het voorspatbord af, omdat u het binnenspatbord dan eerst moet demonteren om de rubberstrip weer aan te kunnen brengen.

- 5 Draai de bouten uit de drempellijst los die achter de rubberstrip zitten.
- 6 Verwijder de kunststof klinknagels door de centrale pen in te drukken.
- 7 Demonteer de drempelbescherming door deze aan de achterkant los te nemen en vooruit te duwen, zodat de bescherming van het voorspatbord loskomt. Verzamel de centrale pennen van de clips.

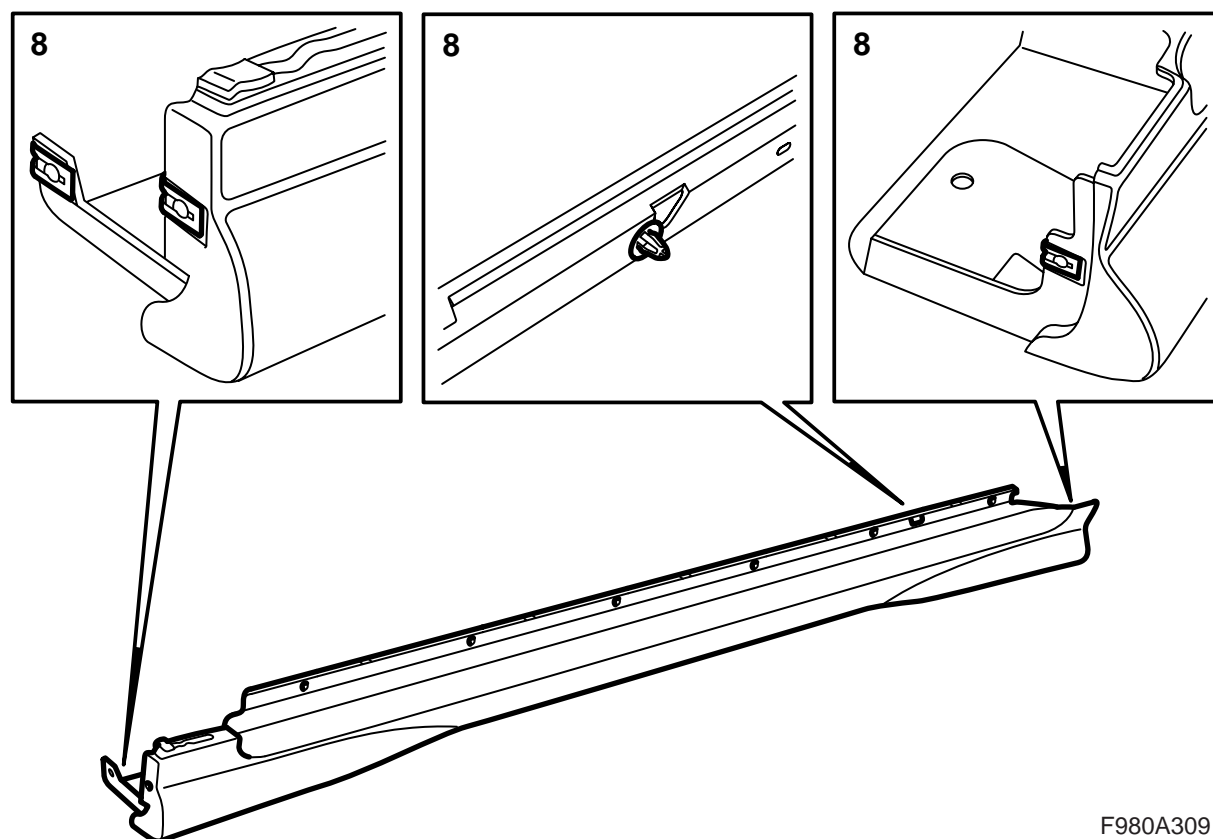

F980A309

8 Haal de kunststof clip van de drempellijst en breng het in dezelfde positie op de drempelverbreder aan. Monteer de clipmoeren aan de voor- en achterkant van de drempelverbreder.

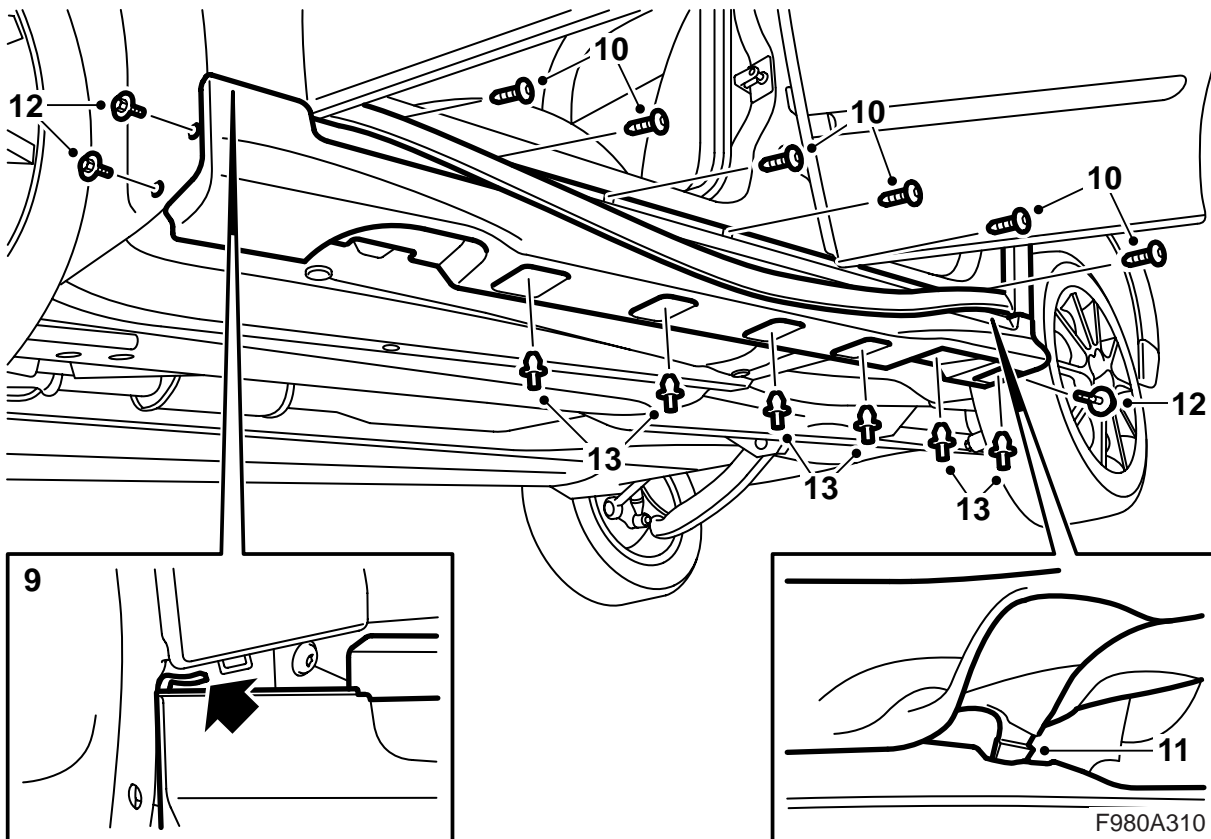

- 9 Trek de achterkant van de voorste, kunststof wielkuip iets naar buiten toe, haak de drempelverbreder aan het voorspatbord en duw de clip bij het achterportier naar binnen.
- 10 Breng de bouten achter de rubberstrip aan.
- 11 Duw de rubberstrip vast en breng de haak van de strip in de uitsparing aan de achterkant van de drempelverbreder. U doet dat door de rubberstrip iets naar voren toe uit te rekken, de haak in de uitsparing omlaag te brengen en vervolgens de rubberstrip weer naar achteren te duwen.
- 12 Breng de bouten voor de drempelverbreder in de wielkuipen aan.
- 13 Monteer de kunststof klinknagels en tik de centrale pennen naar binnen. Controleer de pasvorm van de drempellijst.
- 14 Herhaal de punten 3-13 aan de rechterzijde van de auto.
- 15 Breng de auto omlaag.

Lakvoorschriften voor gegronde PP/EPDM-kunststof

- Tijdens het lakken moet u de drempelverbreeders dusdanig aanbrengen dat deze niet vervormd kunnen raken.
- Zorg dat de temperatuur tijdens het lakken niet hoger oploopt dan +40 °C (104 °F).
- De drempelverbreeders zijn bij aanlevering door de leverancier met primer voorbehandeld.
- Draag schone werkhandschoenen bij het hantieren van de drempelverbreeders.

Droogtijd

70 minuten bij 40 °C (104 °F)

Vorbereidingen

- Schuur de met primer behandelde oppervlakken zorgvuldig op. Gebruik 3M schuurpapier met een korrelgrootte van 1200 of 800.