




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 4D M03-

Achterspoiler

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 805 380	9:84-33	Oct 03	12 806 078	

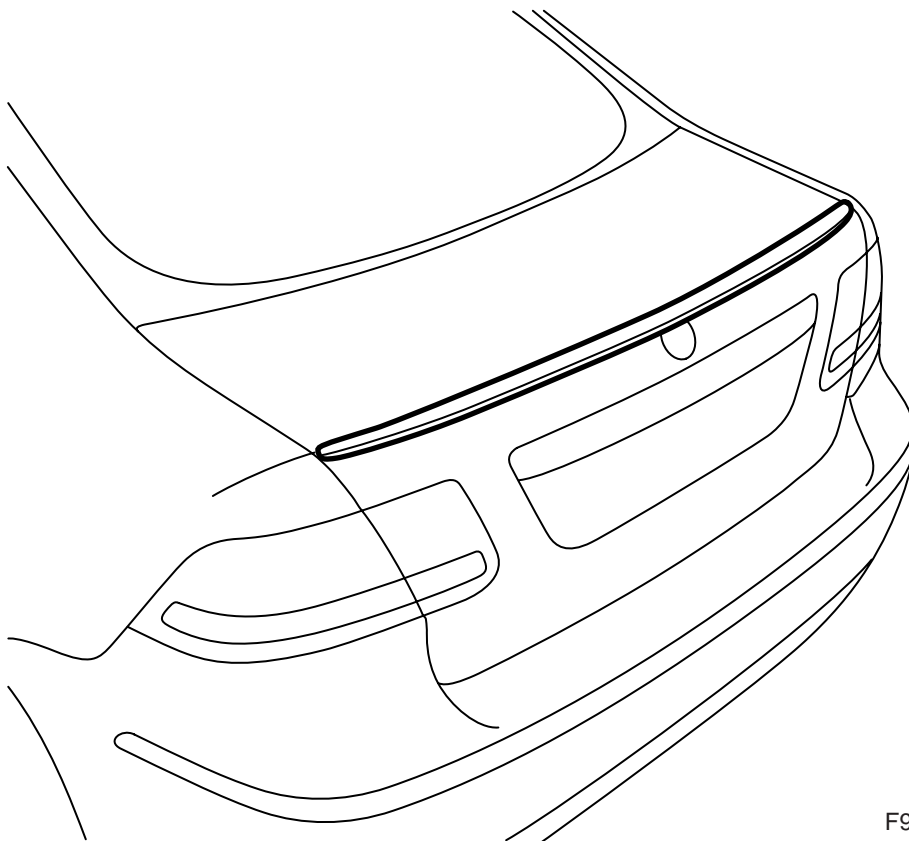


F980A318

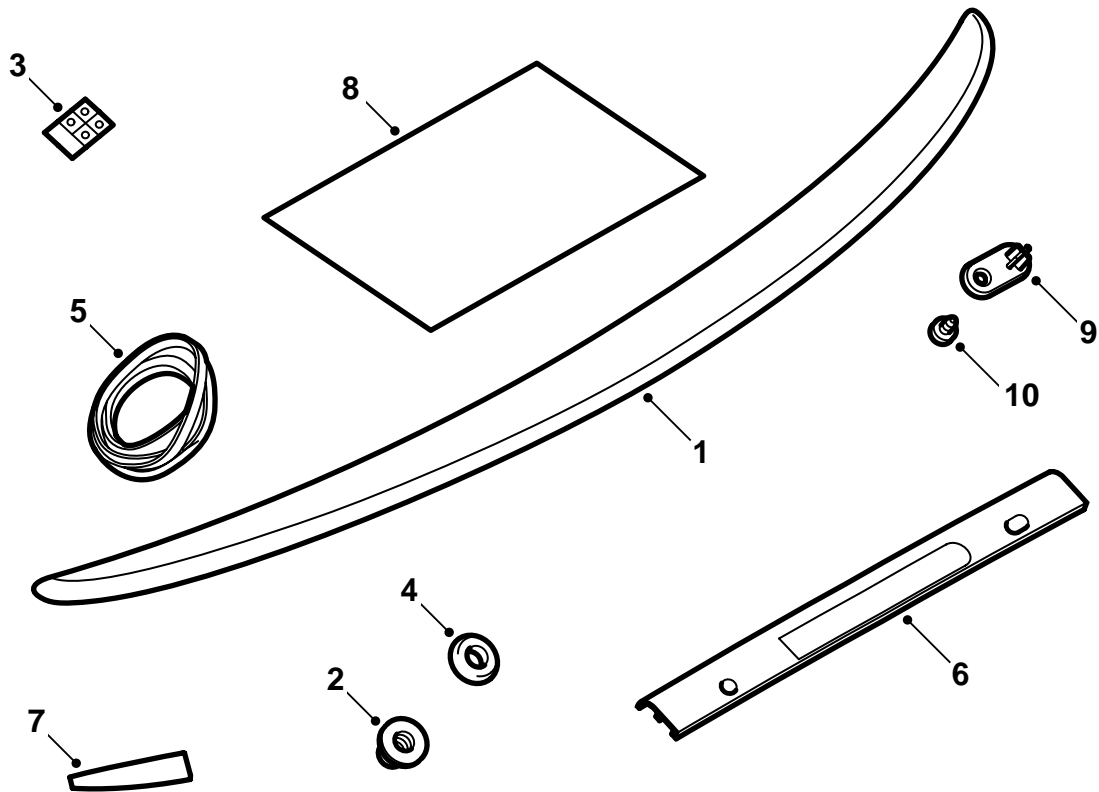

F980A319


- 1 Spoiler
- 2 Moer (4 st.)
- 3 Zinktape (4 st.)
- 4 Afdichtingen (6 st.) (2 daarvan worden niet gebruikt bij montage van het accessoire)
- 5 Antischuurtape (2 st.)
- 6 Versteving
- 7 Tweezijdig klevende tape (2 st.)
- 8 Mal
- 9 Kunststof geleiding (2 st.) (worden niet gebruikt bij montage van het accessoire)
- 10 Bout (2 st.) (worden niet gebruikt bij montage van het accessoire)

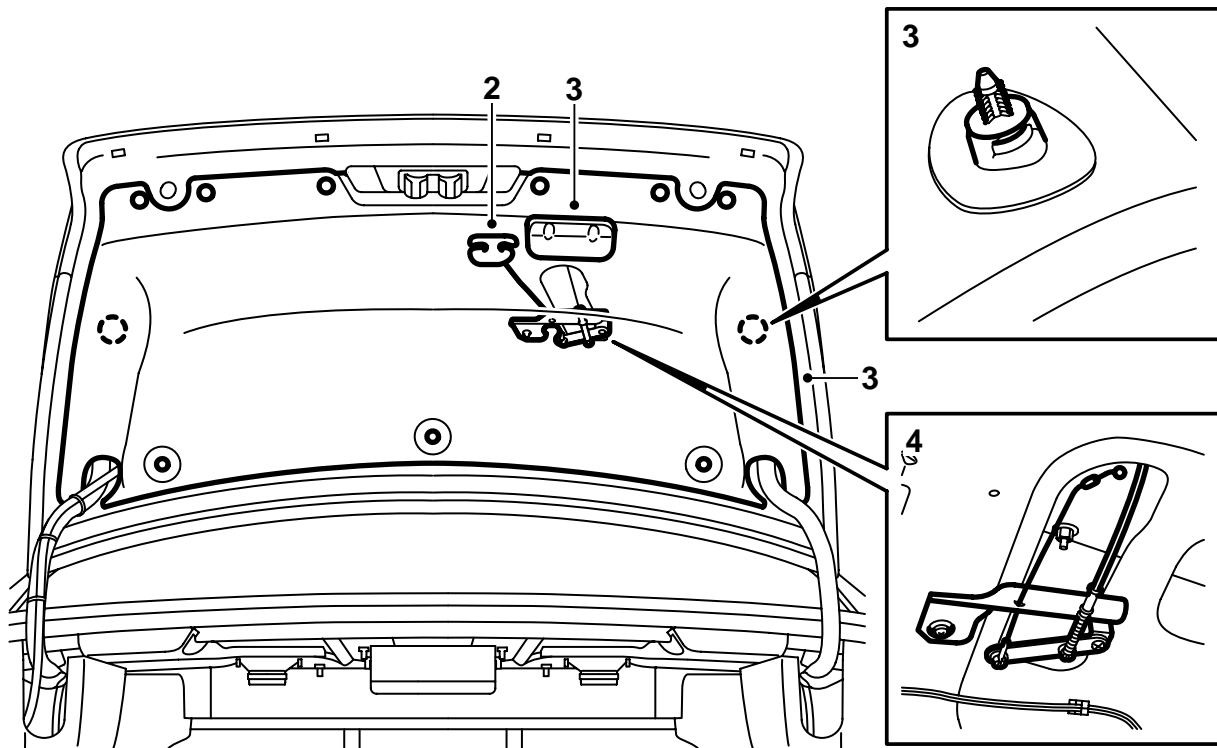

F980A010

Het oppervlak van de spoiler is behandeld met grijze primer en daarmee klaar om gelakt te worden.

- 1 Lak de spoiler in dezelfde kleur als de carrosserie. Zie "Lakvoorschriften voor gegroefde ABS-kunststof" verderop in deze montagerichtlijn.
- 2 Open de bagageklep.
US: Demonteer de noodopeningshandgreep.
- 3 Demonteer de sluihandgreep aan de binnenkant van de bagageklep, verwijder de clips en haal de bekleding van de bagageklep.
- 4 **US:** Verwijder de bout voor het noodopeningsmechanisme en haal het mechanisme opzij.

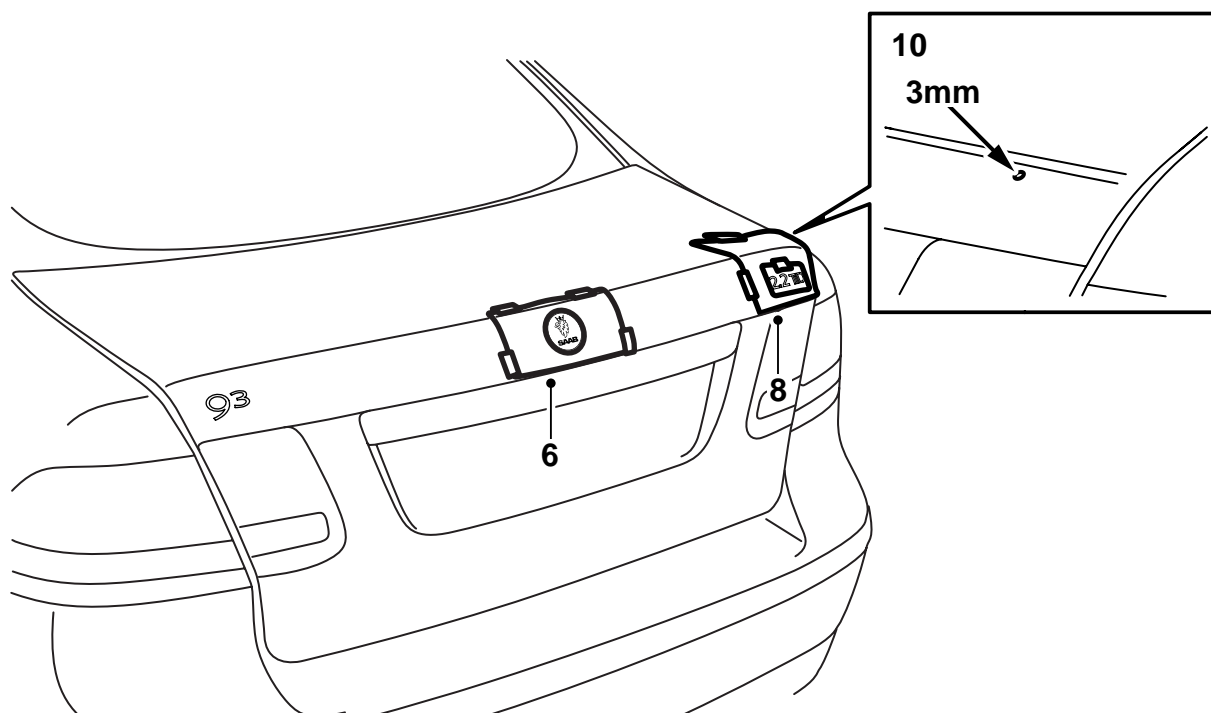


F980A323

- 5 Pak de mal erbij en knip de delen van de mal uit volgens de aanwijzingen.
- 6 Pas het ene deel van de mal in ten opzichte van het ronde embleem op de bagageklep.
- 7 Breng stukken tape aan op de punten waar u de gaten moet boren (2 st.) en zet de mal met tape vast.
- 8 Pas het andere deel van de mal, met het opschrift "RH", in op de rechter achterhoek van de bagageklep.
- 9 Breng een stuk tape aan op het punt waar u het gat moet boren en zet de mal met tape vast.
- 10 Boor met een 3-mm-boor gaten op de punten die de mallen markeren.

N.B.

Gebruik geen centerpunt om de positie van de gaten te markeren.

Breng tijdens het boren geen druk aan op de boormachine.

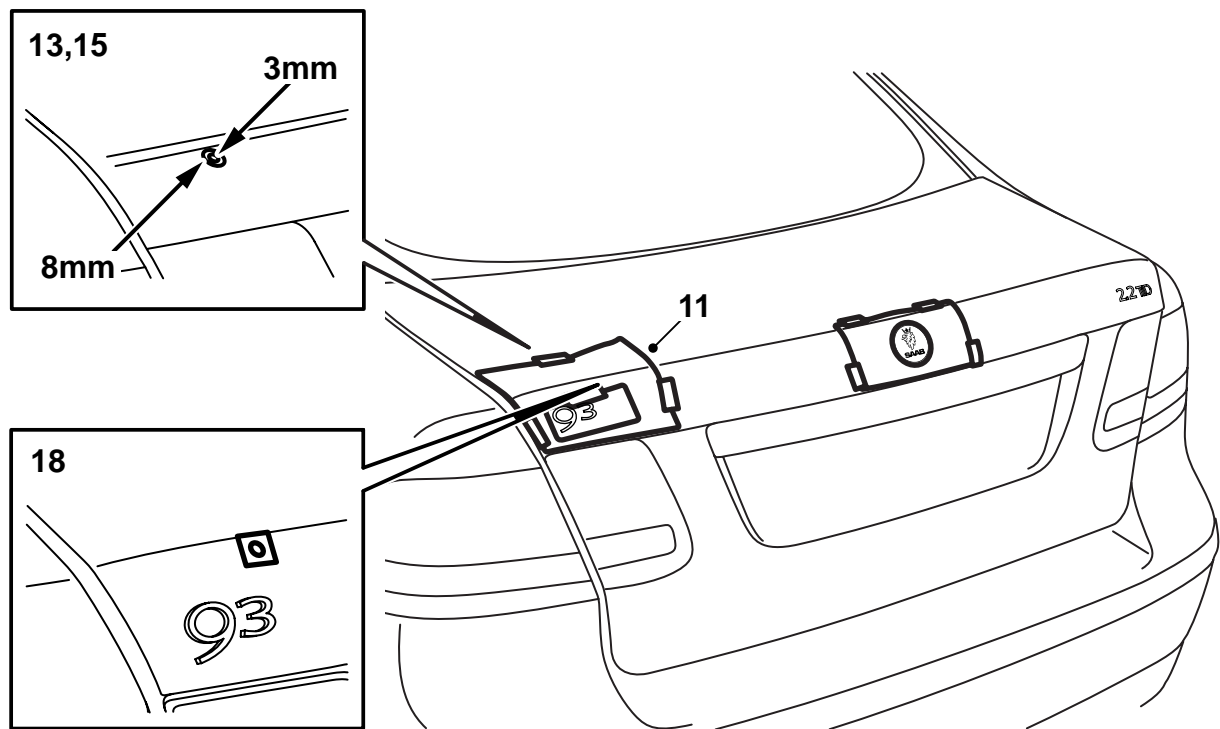

F980A320

- 11 Verwijder de mal op de rechter achterhoek van de bagageklep, keer de mal om en pas deze in, met het opschrift tegen de bagageklep, op de linker achterhoek van de bagageklep.
- 12 Breng een stuk tape aan op het punt waar u het gat moet boren en zet de mal met tape vast.
- 13 Boor met een 3-mm-boor gaten op de punten die de mallen markeren.

N.B.

Gebruik geen centerpunt om de positie van het gat aan te geven.

Breng tijdens het boren geen druk aan op de boormachine.

- 14 Verwijder de maldelen en de stukken tape.
- 15 Ruim de gaten met een 8-mm-boor.

N.B.

Breng tijdens het boren geen druk aan op de boormachine.

- 16 Pas de spoiler in met de tapeinden in de geboorde gaten en controleer of de spoiler past.


Opmerking

Zo nodig kunt u de boor iets opzij bewegen zodat de gaten enigszins ovaal worden.

- 17 Braam de gaten af en verwijder losse spaanders en lakschilfers. Maak het gebied schoon met Teroson reiniger FL. Breng een laag Standox 1K Füllprimer aan. Breng vervolgens een laag deklak aan. Behandel de inwendige oppervlakken met Terotex HV 400 of Mercasol 1.
- 18 Breng de bijgeleverde stukken zinktape op de bagageklep aan met de kruisjes recht boven het hart van de gaten.

Opmerking

Wees zorgvuldig zodat de stukken tape niet onder de spoiler uitsteken.

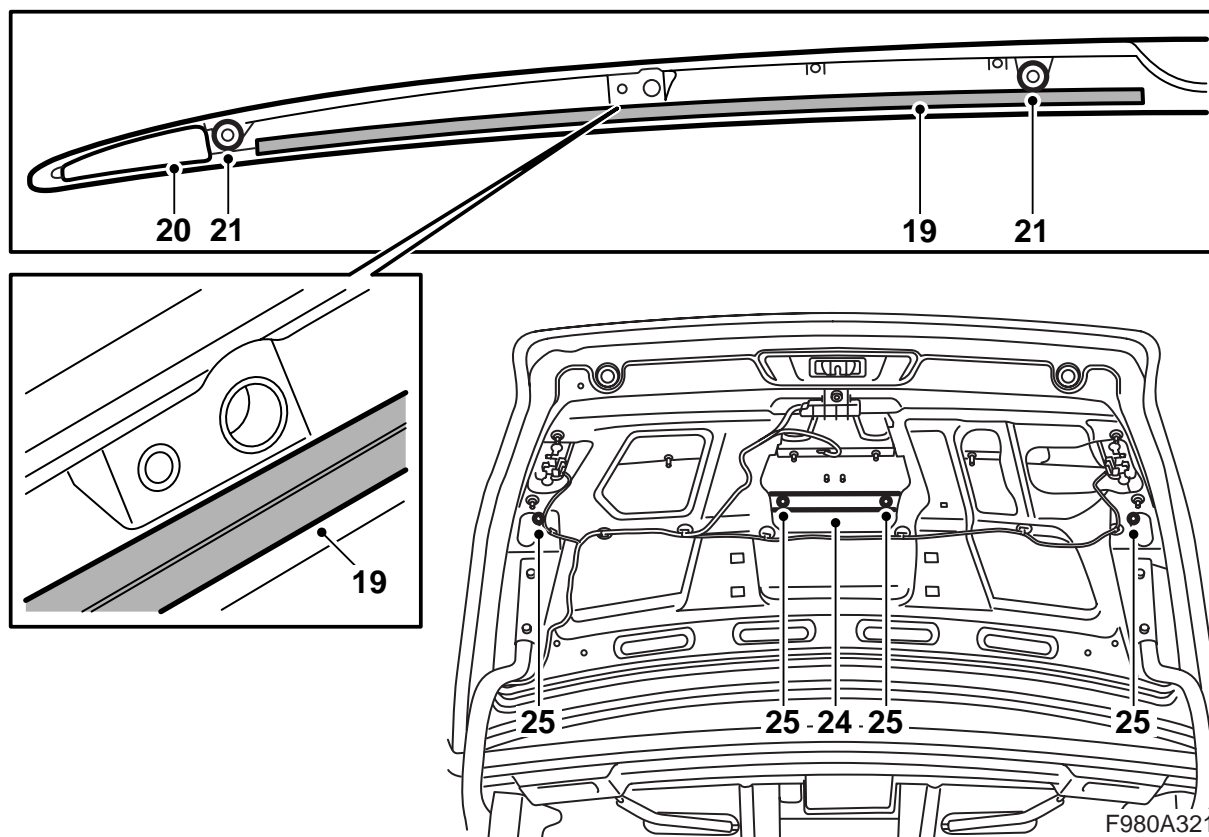

19 Monteer de antischuurtape op de spoiler.

N.B.


U moet de tape aan de binnenkant van de spoiler aanbrengen.

- 20 Breng de tweezijdig klevende tape op de uiteinden van de spoiler aan.
- 21 Monteer de afdichtingen op de tapeinden.
- 22 Trek de beschermfolie van de stukken tweezijdig klevende tape af, breng de spoiler op de bagageklep aan, centreer deze en duw deze aan.
- 23 Open de bagageklep voorzichtig om te controleren of de spoiler vastzit.
- 24 Trek de beschermfolie van de versteviging af, breng de versteviging op de middelste tapeinden van de spoiler aan en draai de moeren erop.
- 25 Haal de moeren voorzichtig beurtelings enkele slagen aan, totdat ze met het juiste aanhaalmoment vastzitten.

Aanhaalmoment: 4 Nm (3 lbf ft)

N.B.

Controleer de positie van de spoiler en stel deze zo nodig bij.

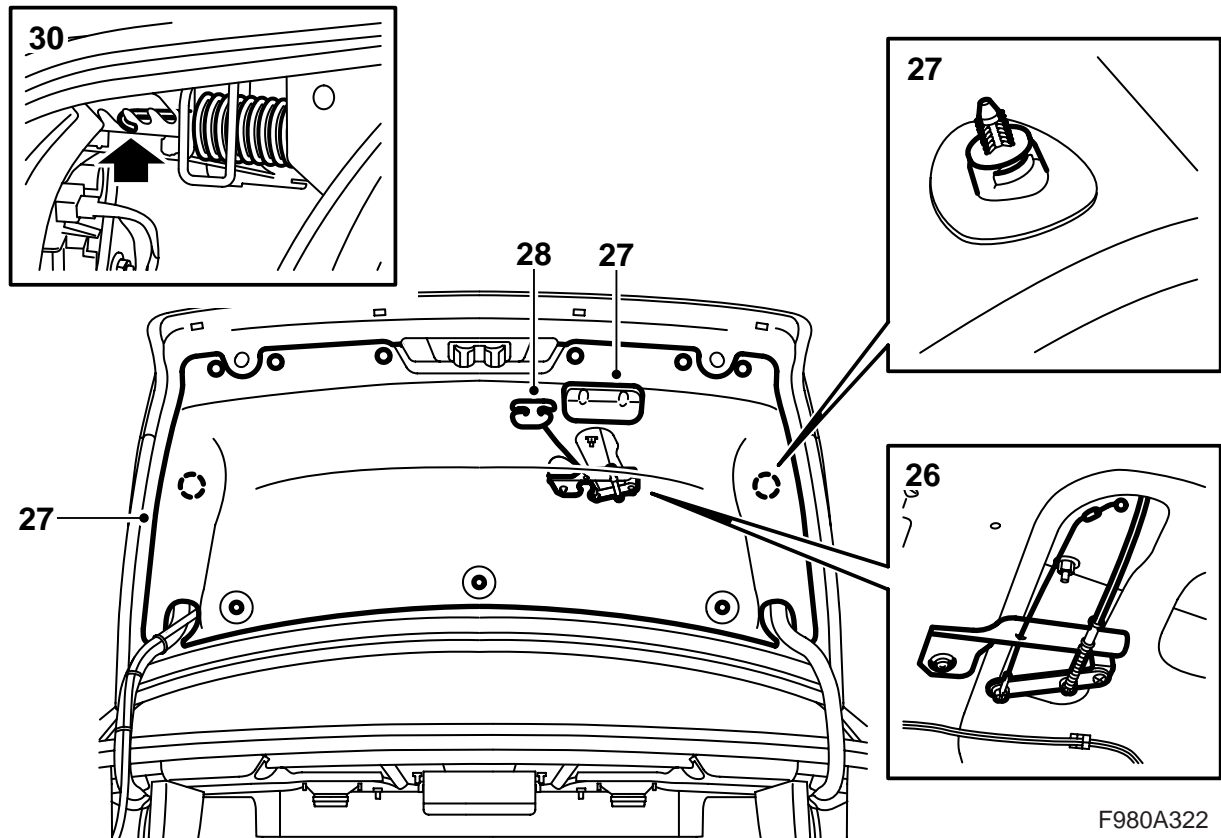

F980A322

- 26 **US:** Monteer het noodopeningsmechanisme.
- 27 Breng de bekleding op de binnenzijde van de bagageklep aan, monteer de clips en bevestig de sluihandgreep.
- 28 **US:** Monteer de noodopeningshandgreep.
- 29 Klap de luikjes links en rechts in de zijbekleding van de bagageruimte omlaag.
- 30 Span de linker en rechter veer verder op door ze één positie verder aan te brengen.
- 31 Klap de beide luikjes omhoog.
- 32 Sluit de bagageklep.

Lakvoorschriften voor gegronde ABS-kunststof

- Tijdens het lakken moet u de spoiler dusdanig aanbrengen dat deze niet vervormd raakt.
- Zorg dat de temperatuur niet hoger oploopt dan +40 °C (104 °F).
- De spoiler is bij aanlevering door de leverancier met primer voorbehandeld.
- Draag schone werkhandschoenen bij het hantieren van de spoiler.

Droogtijd

70 minuten bij 40 °C (104 °F)

Vorbereidingen

- Schuur de met primer behandelde vlakken zorgvuldig af. Gebruik het schuurpapier 3M 1200 of 800.