




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5

Netvak


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 025 853	9:89-29	Sep 06	32 025 627	32 025 627 May 05

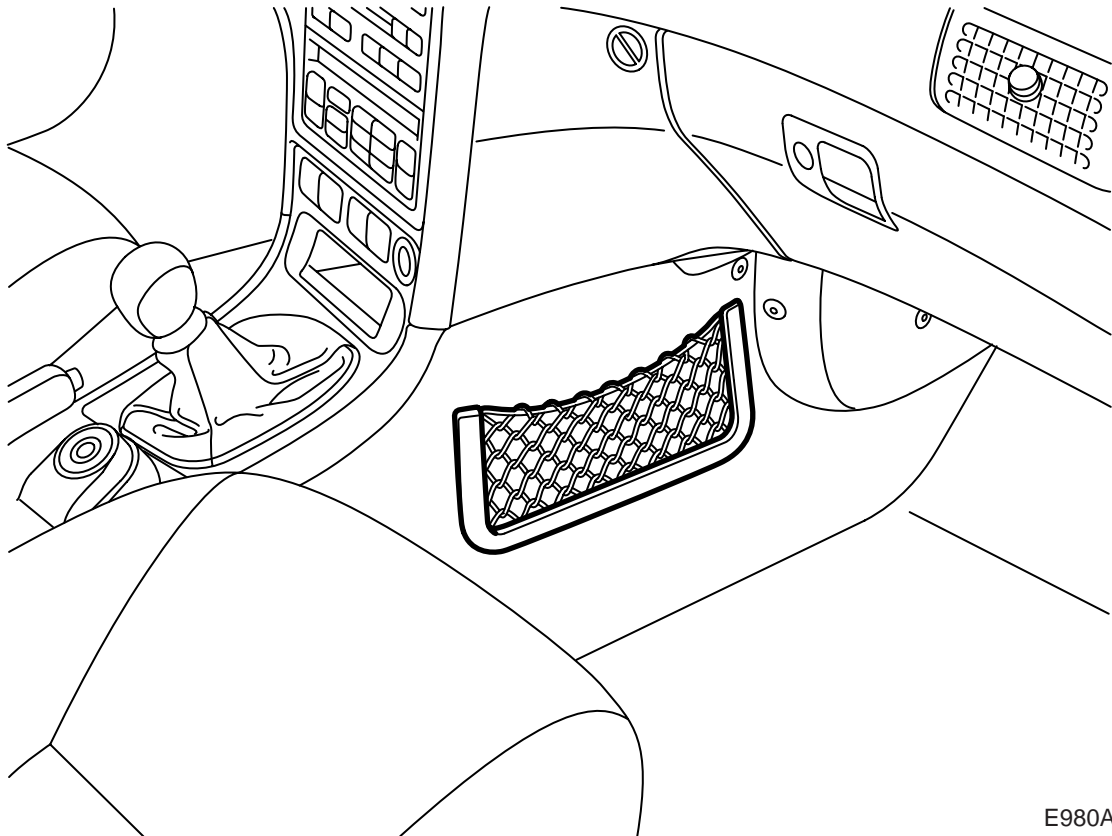


E980A499

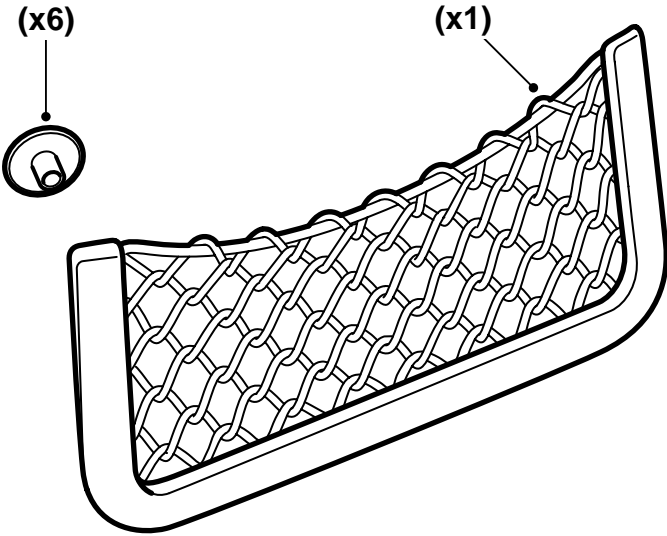

E980A500

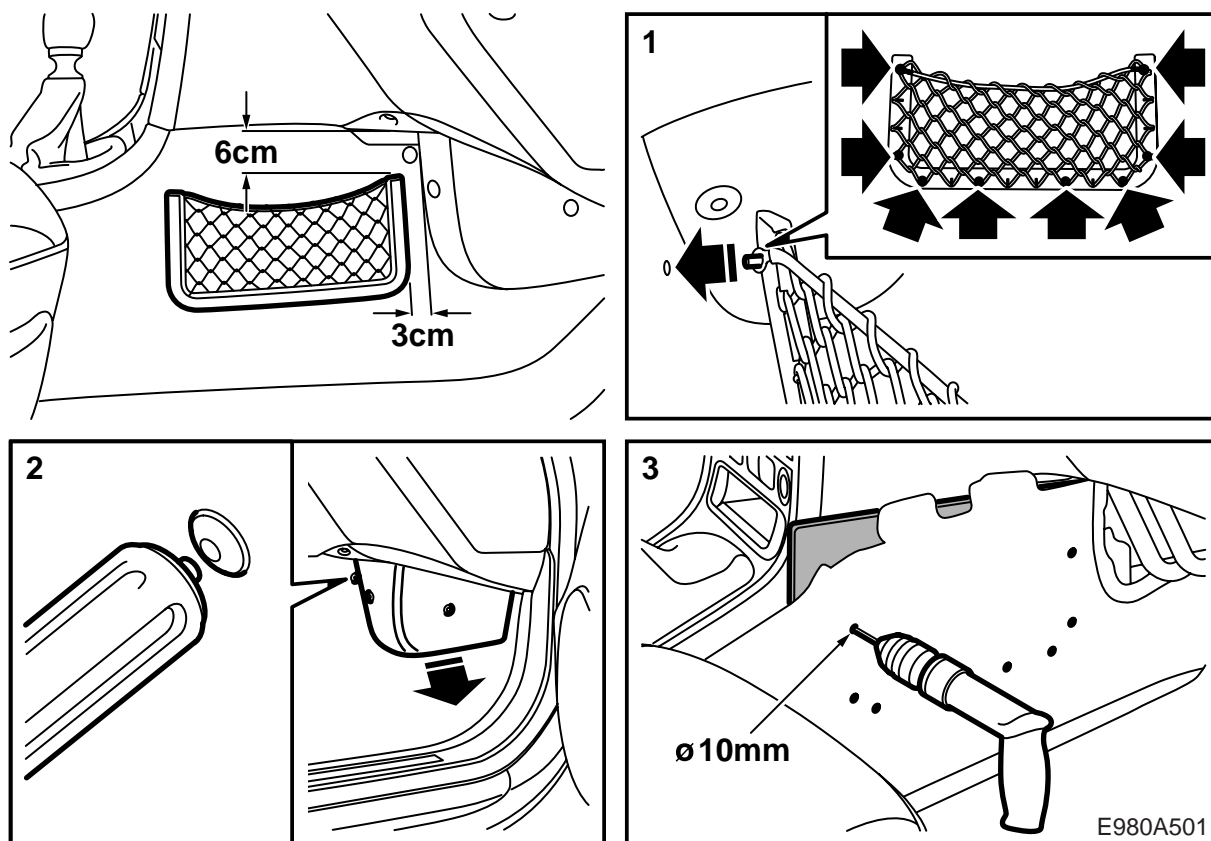

- 1 Duw het netvak tegen de mat aan en teken met een pen de positie van de gaten af.
- 2 Verwijder de bescherming voor de A/C-buis (drie clips).
- 3 Haal de mat van het paneel af. Plaats een plank achter de mat en boor gaten op de afgetekende punten. Gebruik eerst een 5 mm-boor en daarna een 10 mm-boor.

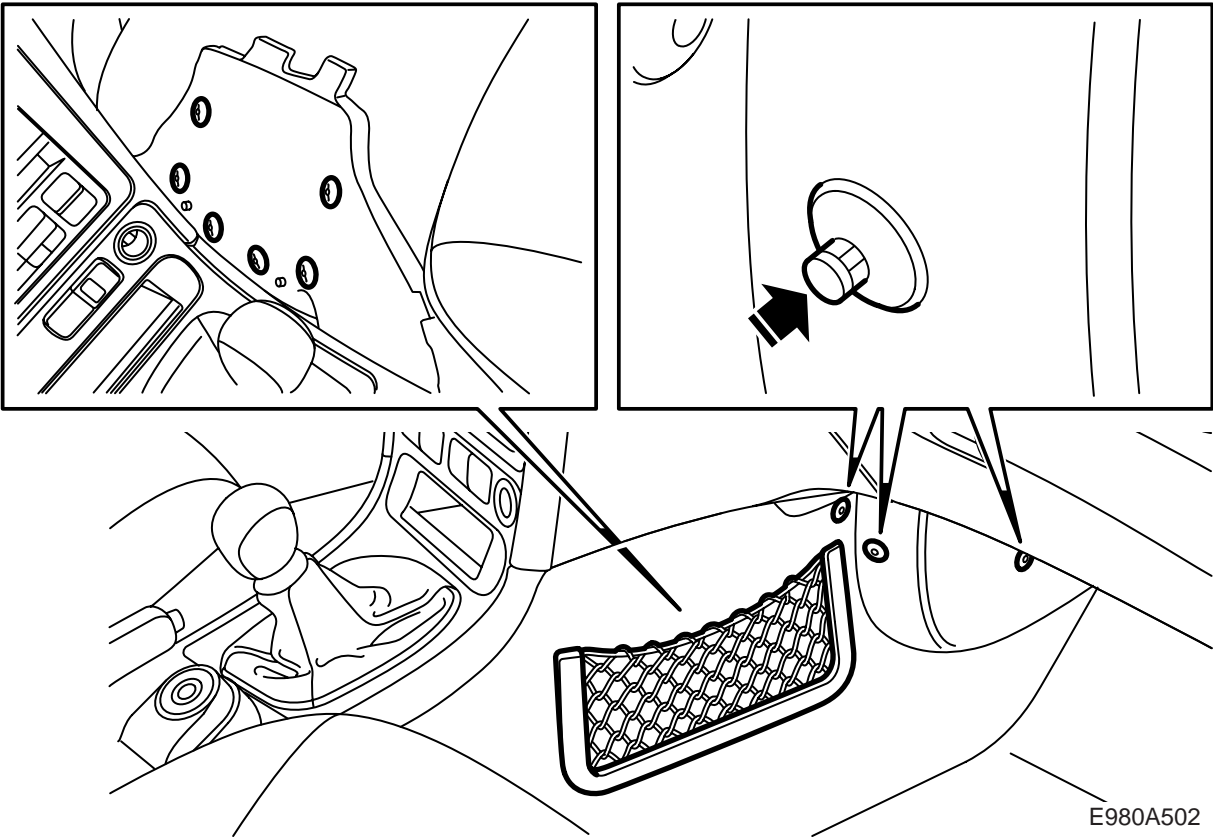

E980A502