




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03–, Saab 9-5

Bagagenet, voor montage op vloer

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 025 886	9:89-24	Sep 07	12 804 868	12 804 868 Aug 06

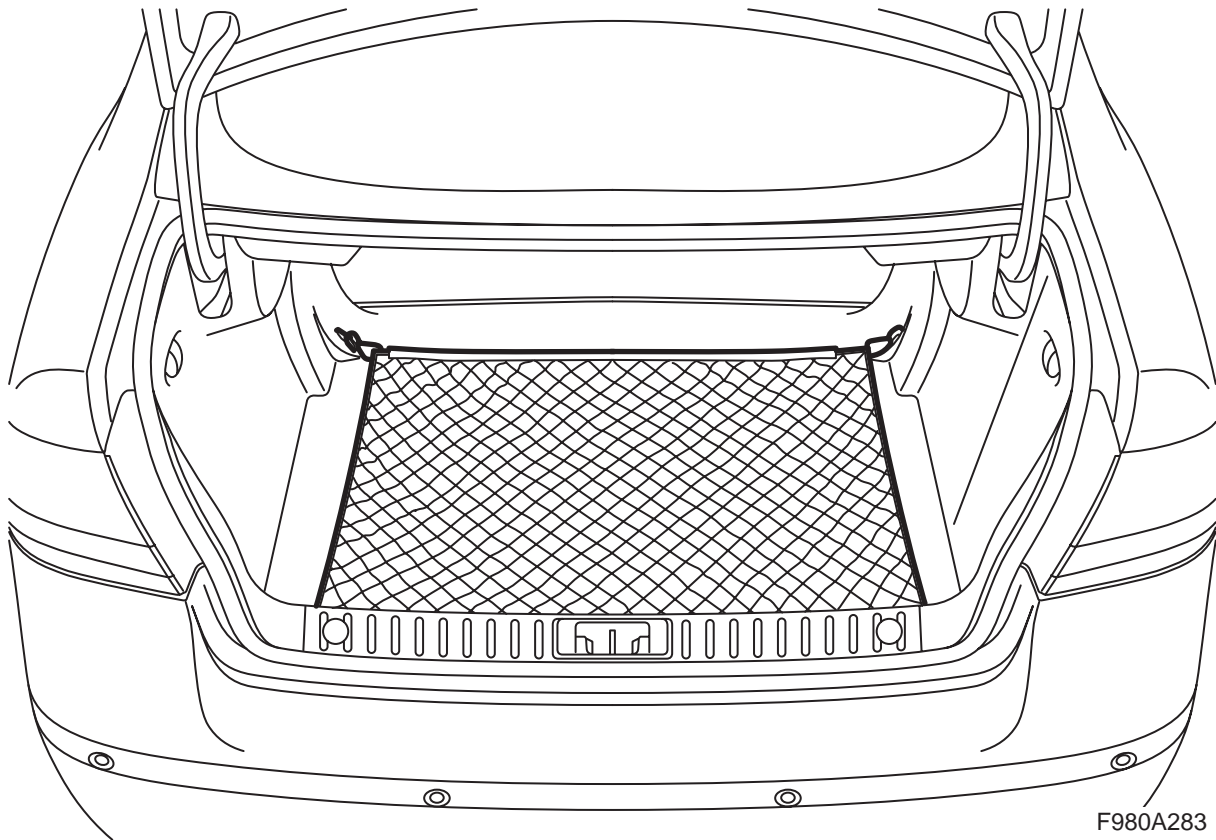


F980A283

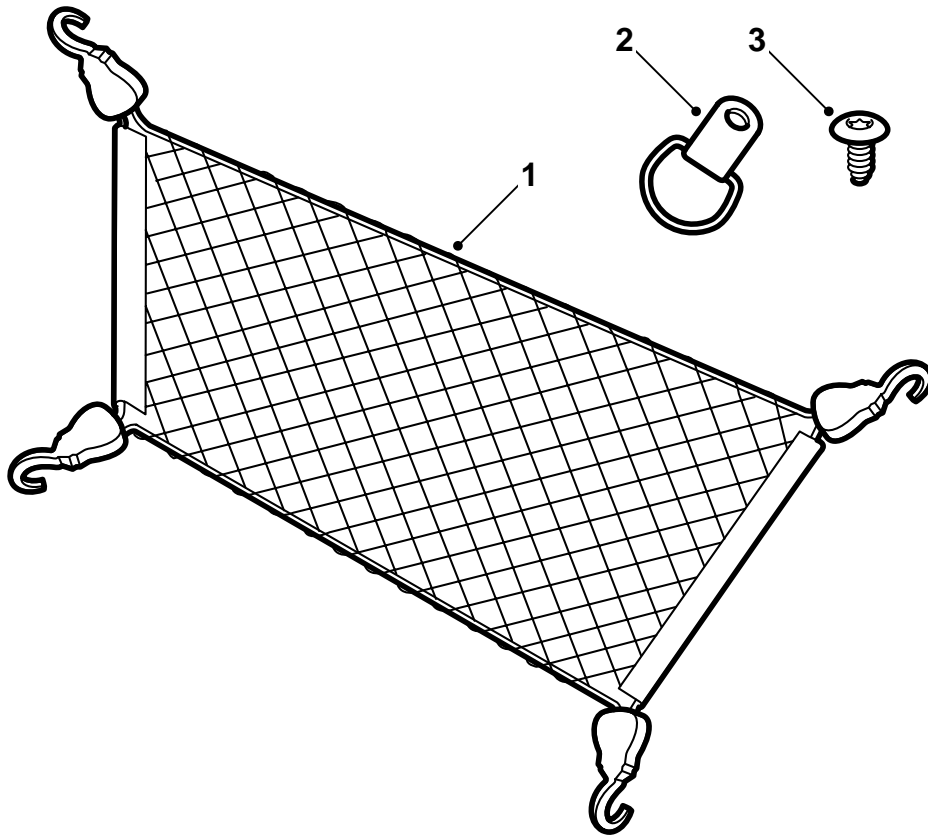

E980A114

- 1 Bagagenet
- 2 Oog (2 st.) (alleen voor Saab 9-3 4D M04-)
- 3 Bout (2 st.) (alleen voor Saab 9-3 4D M04-)

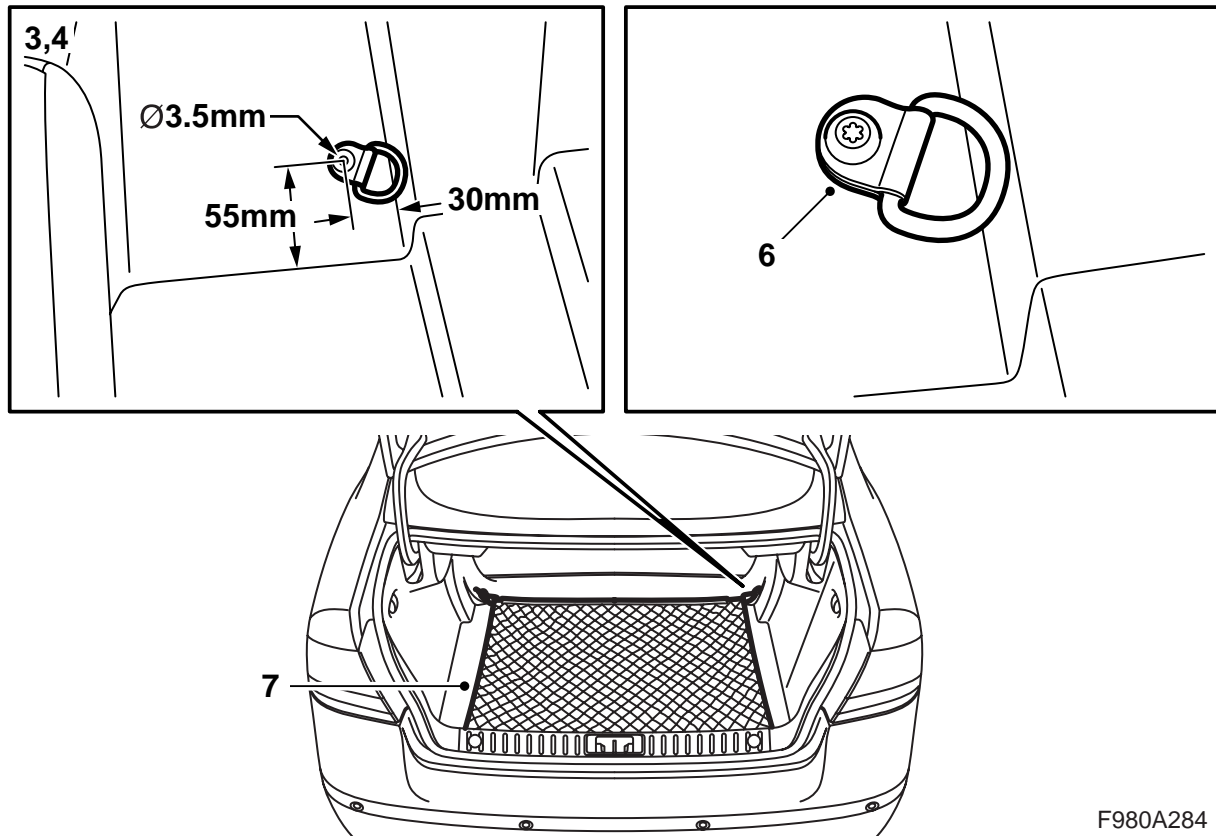

F980A284

⚠ WAARSCHUWING

U mag het bagagenet niet gebruiken om lading mee te verankeren. Het bagagenet is uitsluitend bestemd om lichtere voorwerpen tijdens het rijden in positie te houden.

Zorg dat alle lading goed vastgezet is, met name tijdens ritten met de achterbank neergeklapt. Gebruik passende spanbanden, zoals 400 111 951.

Saab 9-5 5D

Haak het bagagenet aan de verankeringsogen op de rails vast. Dit betekent dat u geen gebruik moet maken van de ogen uit deze set.

Saab 9-3 4D M03, Saab 9-3 5D, Saab 9-5 4D

Haak het bagagenet aan de aanwezige verankeringsogen in de bagageruimte vast. Dit betekent dat u geen gebruik moet maken van de ogen uit deze set.

Saab 9-3 4D M04–

Monteer het bagagenet als volgt.

- 1 Open de bagageklep.
- 2 Klap het ruggedeelte van de achterbank neer.
- 3 Meet vanaf de rand van de vloermat in de bagageruimte de positie voor het oog op de rechter zijbekleding op en teken deze af.

N.B.

Als de auto is uitgerust met een zijnet is er rechtsvoor al een oog aangebracht.

- 4 Meet vanaf de rand van de vloermat in de bagageruimte de positie voor het oog op de linker zijbekleding op en teken deze af (op de afbeelding staat de rechterzijde aangegeven: spiegel de afbeelding voor de linkerzijde).
- 5 Boor gaten met een 3,5 mm-boor.
- 6 Monteer het oog.
- 7 Haak het net vast. Begin bij de binnenste verankeringsogen en zet het daarna aan de ogen bij de dorpel van de bagageruimte vast.
- 8 Zet het ruggedeelte van de achterbank weer rechtop.
- 9 Sluit de bagageklep.
- 10 Leg de montagerichtlijn in de auto.