




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 CV M04-

Windscherm

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 831 370 32 026 001	9:84-26	Feb 07	12 833 880	12 833 880 Jun 04

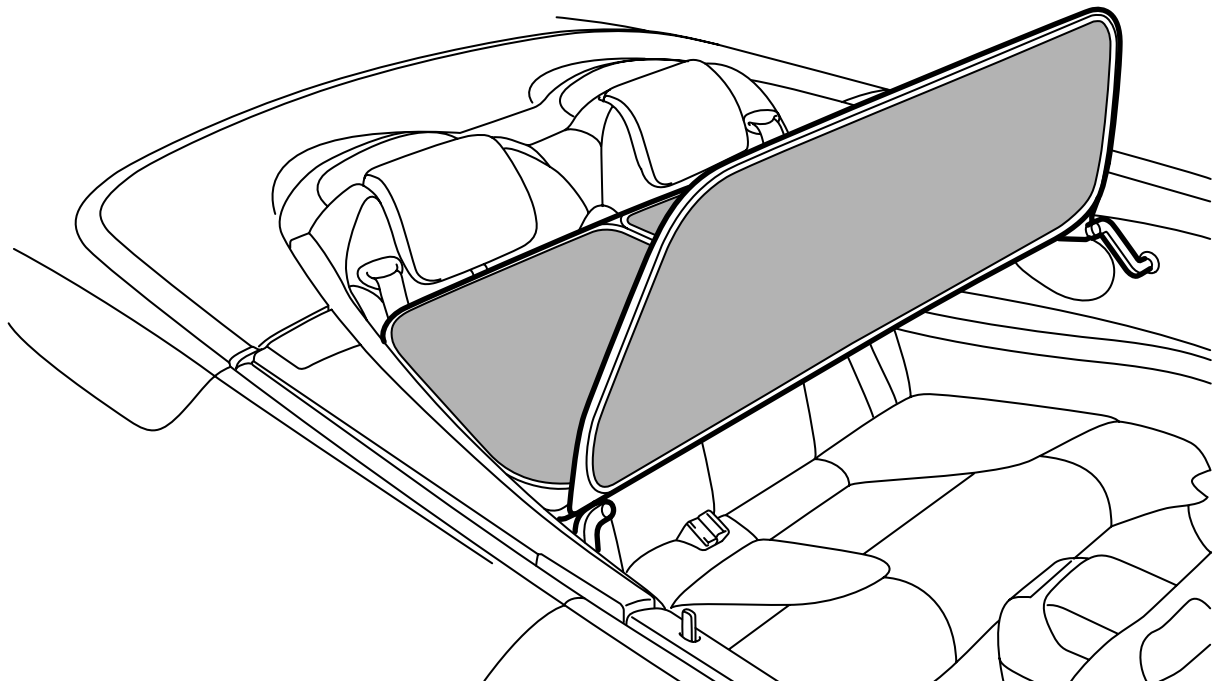

F980A338

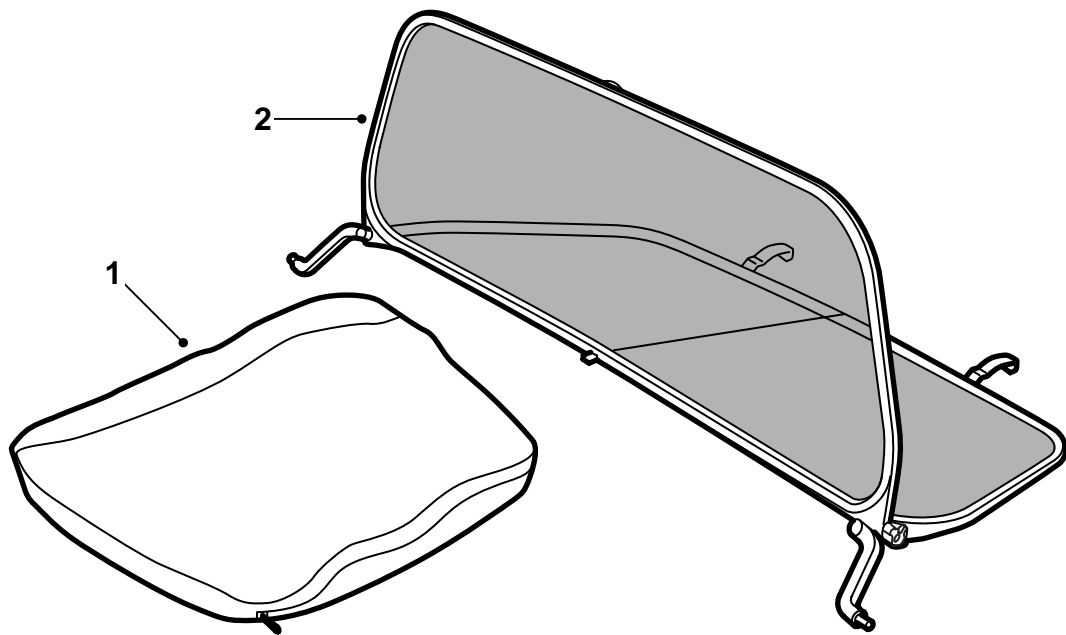

F980A339


1 Hoes

2 Windscherm

Monteren, zie bladzijde 3.

Demonderen, zie bladzijde 5

Schoonmaken, zie bladzijde 6

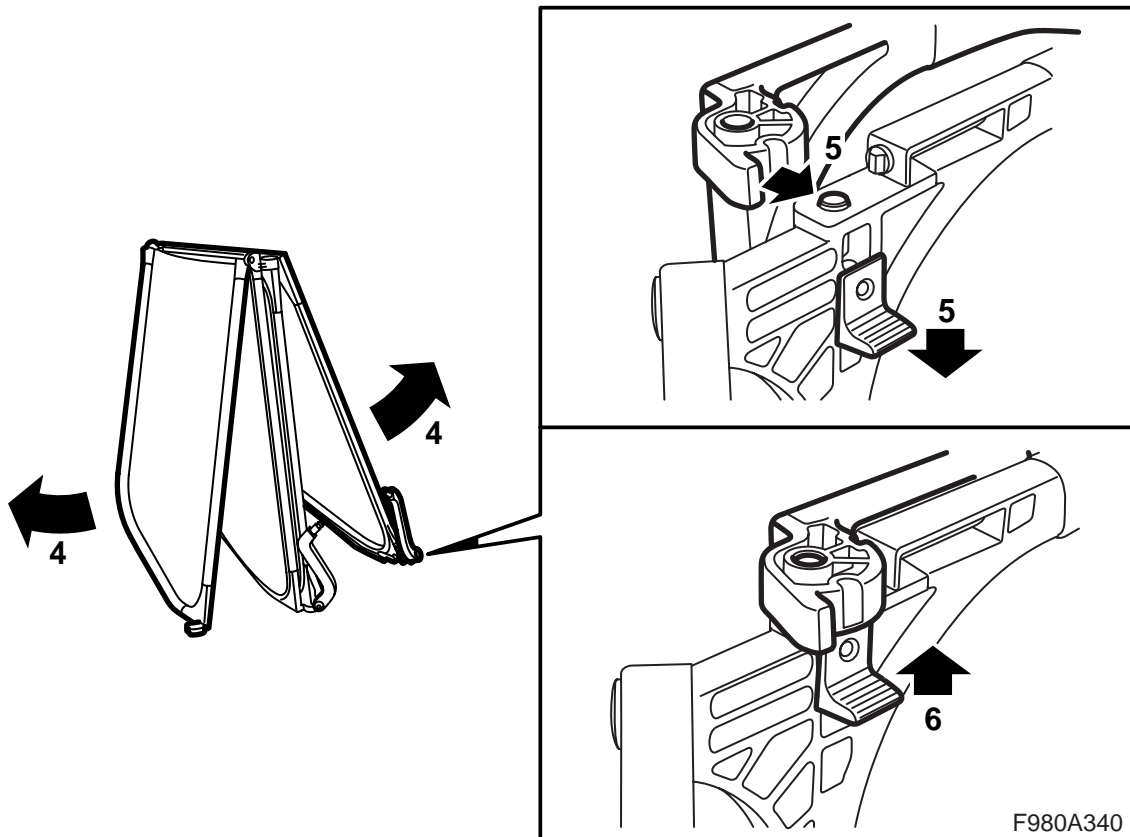


Monteren

- 1 Trek de achterste hoofdsteunen tot in de bovenste stand omhoog.
- 2 Klap het ruggedeelte van de voorstoelen om en zet de stoelen zo ver mogelijk naar voren.
- 3 Haal het windscherm uit de opberghoes.
- 4 Klap het onderste en bovenste frame van het windscherm uit.

N.B.

Klap het onderste en bovenste frame naar verschillende kanten toe open.

- 5 Druk de borgpen tegen de veer in naar binnen en duw het onderste en bovenste deel van het frame bijeen.
- 6 Laat de borgpen voorzichtig zo ver los, dat deze in het gat terechtkomt. Controleer of de framedelen bijeengehouden worden.

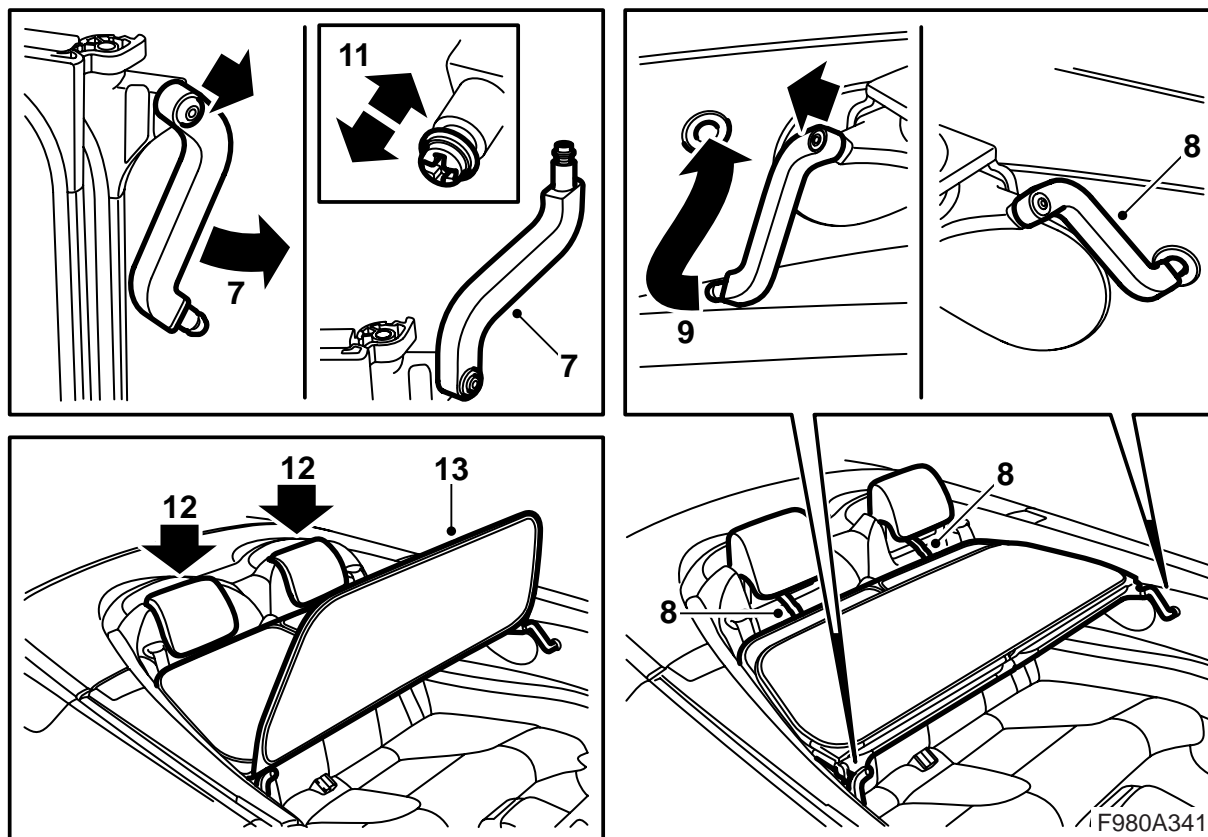

- 7 Klap de ene steun uit door deze naar buiten te trekken en vervolgens te verdraaien. Gebruik de bout als steun voor de duim wanneer u de steun uit de geblokkeerde stand losdraait.
- 8 Pas de uitgeklapte steun in het gat in de achterste zijbekleding in en duw de achterste houder van het windscherm tegen het ruggedeelte van de achterbank aan.
- 9 Klap de andere steun uit door deze op dezelfde manier als de eerste steun naar buiten te trekken, te verdraaien en in het gat in de achterste zijbekleding te passen.
- 10 Controleer of de stenen goed in de zijbekledingen vastzitten en in geblokkeerd staan.
- 11 Controleer of er geen speling zit op de voorste bevestigingen waarmee het windscherm op de zijbekledingen vastzit. Stel de speling zo nodig bij met de twee bouten aan de uiteinden van de steunen.
- 12 Duw de beide achterste hoofdsteunen tot in de onderste stand omlaag.


N.B.

Bij gebruik van het windscherm moeten de hoofdsteunen in de onderste stand staan, omdat de achterste steunen van het windscherm aan de hoofdsteun vastzitten.

- 13 Klap het bovenste frame dusdanig omhoog dat deze in de eindstand vasthaakt. Zet de voorstoelen in de juiste stand.




N.B.

Stel het ruggedeelte van de voorstoelen **niet** dusdanig bij dat ze tegen het windscherm aankomen.

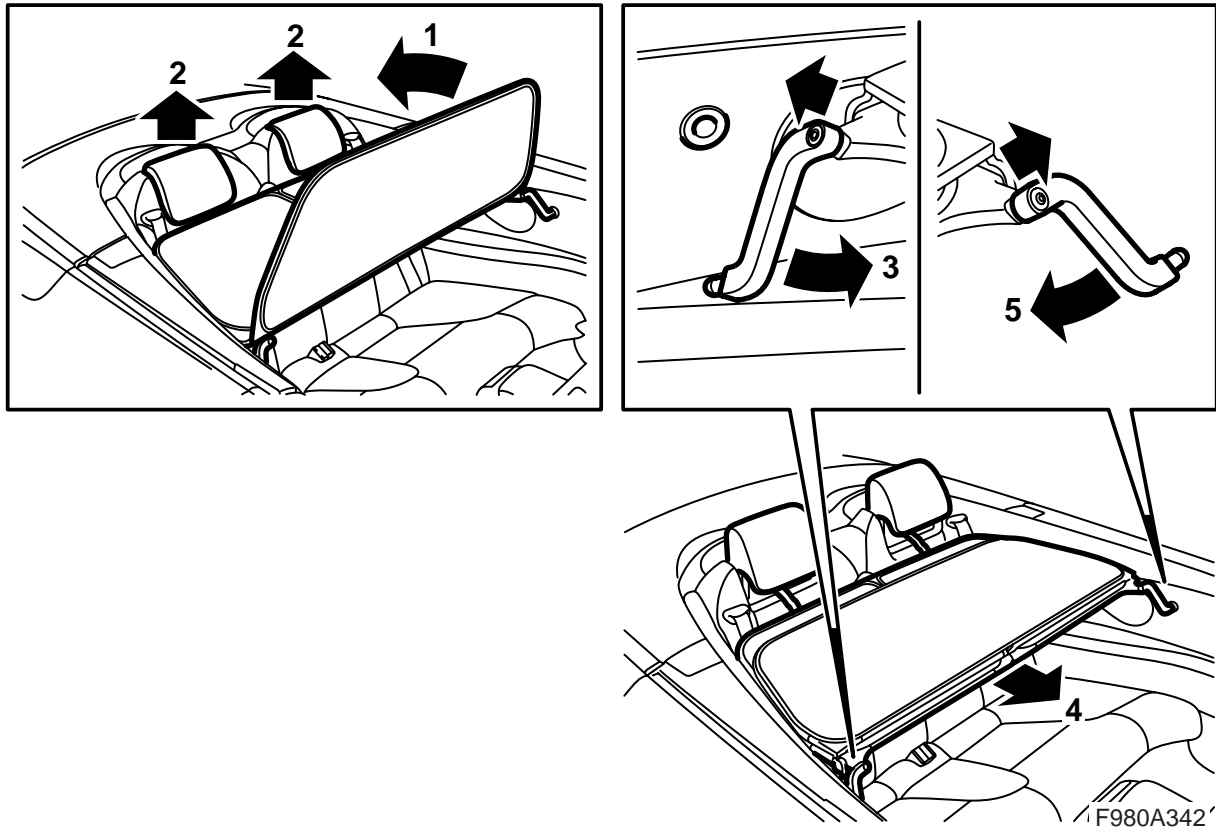

Demonteren

- 1 Klap het bovenste frame van het windscherm omlaag.
- 2 Trek de achterste hoofdsteunen tot in de bovenste stand omhoog.
- 3 Klap de ene steun van het windscherm in door deze naar buiten te trekken en vervolgens te verdraaien. Gebruik de bout als steun voor uw duim wanneer u de steun uit de geblokkeerde stand losdraait.
- 4 Trek het windscherm naar voren toe van de hoofdsteunen van de achterbank af, haak de buitenste steun los en til het windscherm uit de auto.
- 5 Klap de andere steun in door deze op dezelfde manier als de eerste steun naar buiten te trekken en te verdraaien.

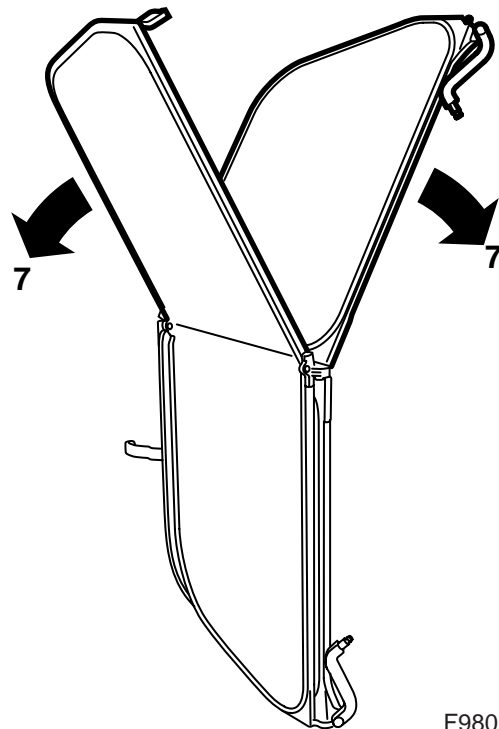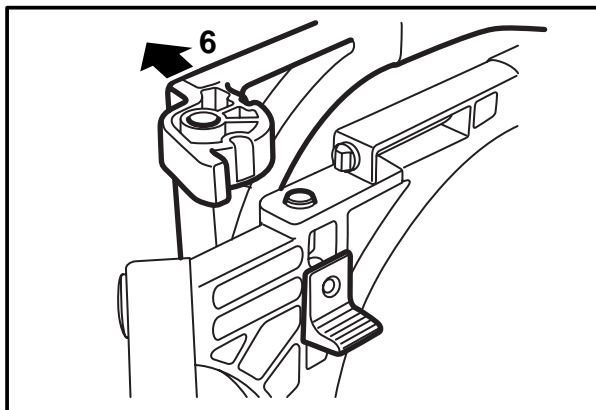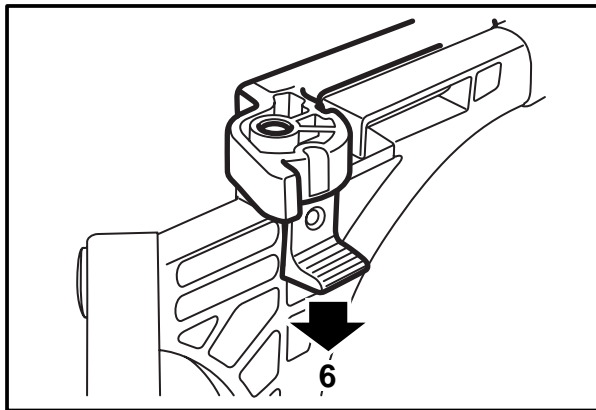

F980A343

- 6 Druk de borgpen tegen de veer in naar binnen en trek het onderste en bovenste frame van het windscherm van elkaar af.
- 7 Klap het onderste en bovenste frame van het windscherm in.
- 8 Breng het windscherm in de opberghoes aan.

N.B.

Bewaar het windscherm altijd in de hoes wanneer u het niet gebruikt.

Schoonmaken

Maak voor het wassen gebruik van een linnen doek en een zeepsopje. Duw de bevochtigde doek voorzichtig tegen de geperforeerde kunststof laag aan.

N.B.

Maak nooit gebruik van wasbenzine of andere oplosmiddelen.
