




**SAAB**

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


## **Saab 900 M94-, Saab 9-3**

**Steenslagbeschermingstape voor de motorkap**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 100 483	8:20-2	Sep 98	86 78 328	75 01 41 Mar 93

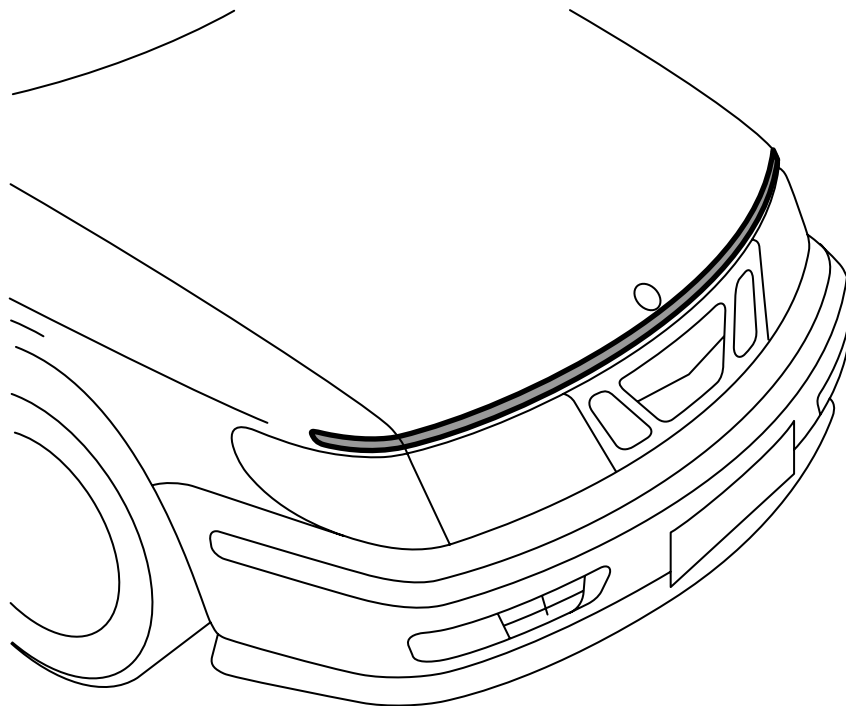

D980A081

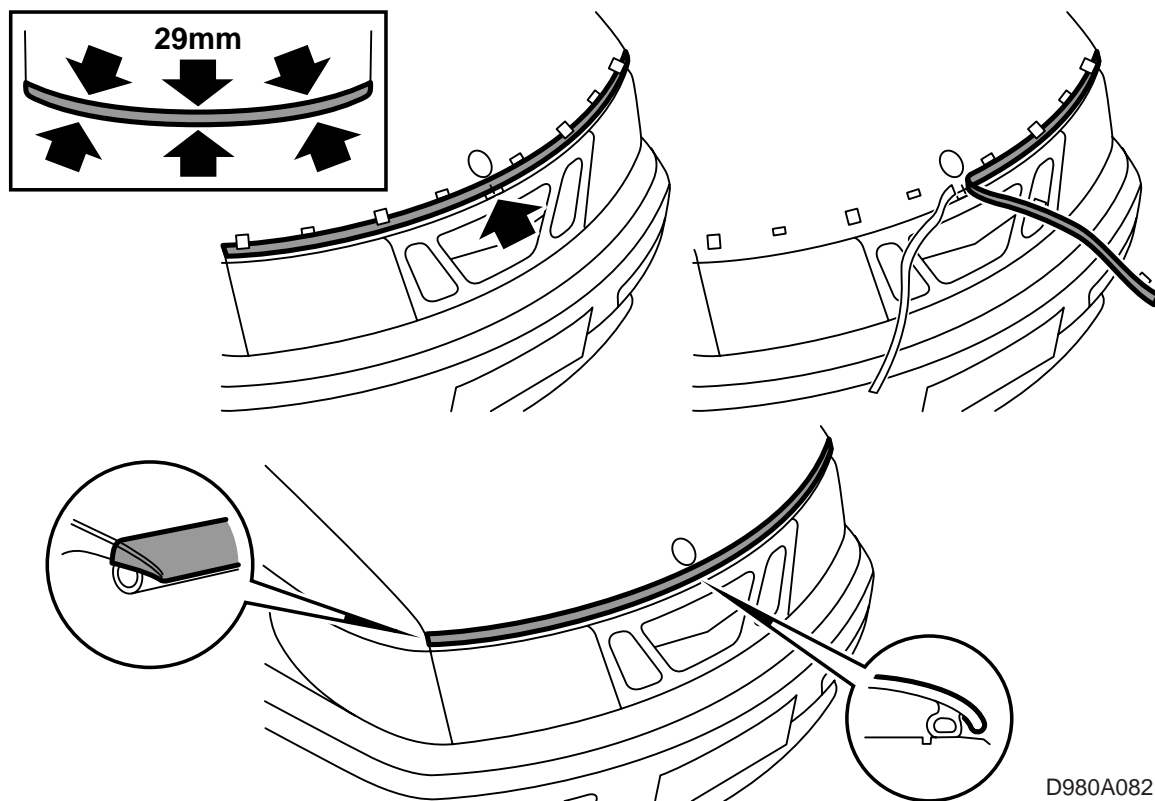

D980A082


### Vorbereidende werkzaamheden

- 1 Zorg dat de temperatuur bij het monteren niet lager is dan +15°C. Dit geldt zowel voor de omgevingstemperatuur als de temperatuur van de motorkap.
- 2 Neem de combi-lamphuizen los.
- 3 Ontdoe de ondergrond op de motorkap (ook onder aan de voorkant van de motorkap) **zorgvuldig** van stof, olie, was e.d. met een niet pluizende doek die u met spiritus bevochtigd hebt. Veeg het gebied daarna schoon met een droge doek.

### Montage van het middelste gedeelte

- 1 Meet de middellijn op en breng ter markering een stukje tape op de grille aan.
- 2 Zorg dat de middelste uitsparing van de steenslagbeschermingstape recht voor de aangegeven middellijn komt te zitten.
- 3 Bevestig de steenslagbeschermingstape met afplakband op het voorste gedeelte van de motorkap.

- 4 Controleer of de beschermingstape een vloeiende lijn vormt.
- 5 Plak enkele stukjes tape langs de bovenkant van de beschermingstape om als richtpunten bij de montage te dienen.
- 6 Haal de ene helft van de steenslagbeschermingstape van de motorkap los en verwijder de beschermfolie van de onderzijde.
- 7 Knip de beschermfolie op het midden af.
- 8 Houd de beschermingstape in positie voor de motorkap en duw de beschermingstape met een plastic krabber vast.
- 9 Knip het teveel aan beschermingstape aan de uiteinden af (laat de tape ca. 5 mm uitsteken).
- 10 Vouw het uiteinde van de beschermingstape om het voorste gedeelte van de motorkap heen naar binnen toe. **Gebruik daarbij een hete-luchtpistool!** Controleer of de randen van de tape goed aanhechten.
- 11 Zet de andere helft van de beschermingstape op dezelfde manier vast.

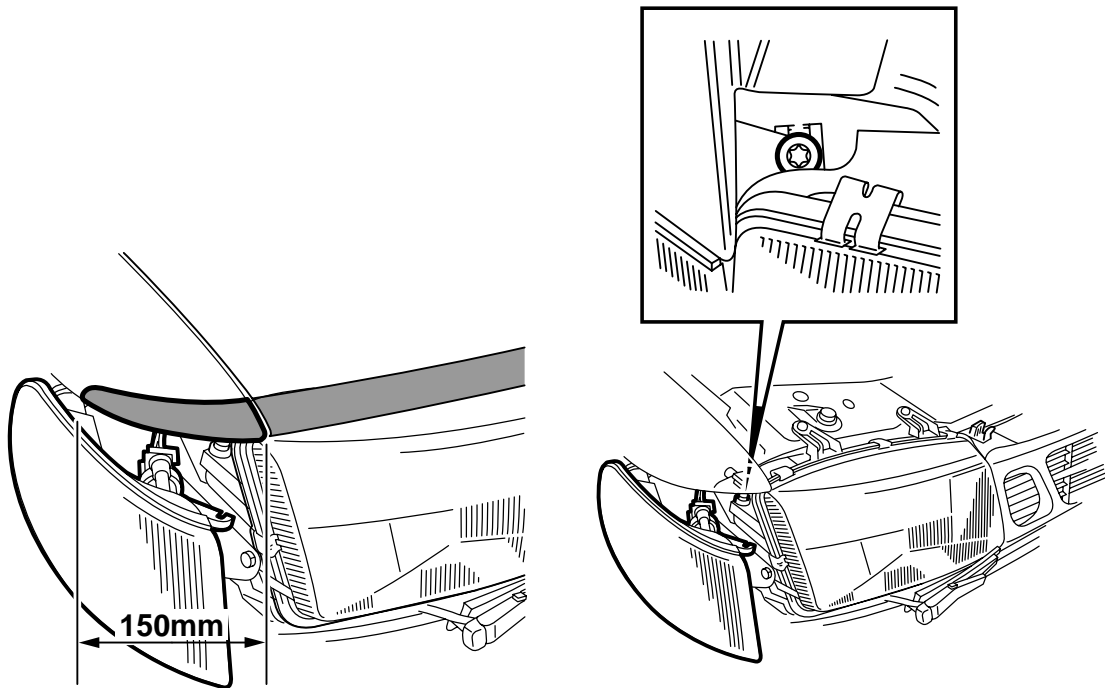

D980A083

### Montage van de zijstukken

- 1 Plak stukken beschermingstape boven de combi-lamphuizen langs. Controleer of de stukken tape goed op elkaar aansluiten.
- 2 Controleer of de randen van de tape goed aanhechten. Vouw de beschermingstape om de rand van het plaatwerk heen naar binnen toe.  
**Gebruik daarbij een heteluchtpistool!**
- 3 Plaats de combi-lamphuizen terug.