


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE****Saab 900 M94-, Saab 9-3****Achterspoiler**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 102 174	8:46-22	Jan 99	86 79 060	75 03 31 Aug 94

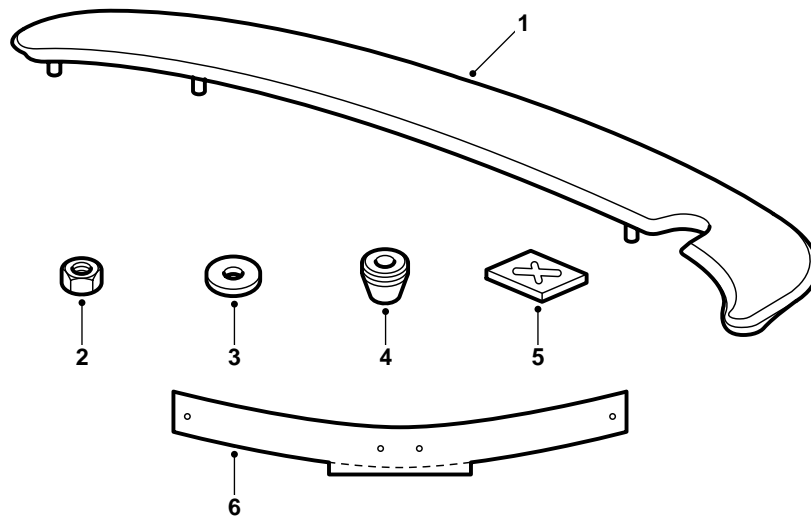

D980A145

- 1 Spoiler
- 2 Moer (3x)
- 3 Ring, 50 mm (3x)
- 4 Bus met afdichting (2x)
- 5 Zinkplaatje (5x)
- 6 Boormal

Vorbereidende werkzaamheden

Lak de spoiler als deze niet zwart moet zijn. Als u de spoiler op een auto zonder achterrauwisser aanbrengt, moet u ook het dekplaatje lakken. Zie de onderstaande "Lakvoorschriften".

N.B.

Het oppervlak van de spoiler is behandeld met zwarte primer en daarmee klaar om te lakken. De primer is bovendien goedgekeurd om als deklaag te dienen. Als de spoiler zwart van kleur moet zijn, hoeft u de spoiler dan ook niet van een laag deklak te voorzien.

Lakvoorschriften

Lakvoorschriften voor spuitgegoten PUR-onderdelen die met primer voorbehandeld zijn

- Zorg dat de spoiler tijdens het lakken niet vervormd raakt.
- Zorg dat de temperatuur tijdens het lakken niet hoger oploopt dan +45°C.
- De spoiler is bij aflevering voorbehandeld met primer.
- Draag schone werkhandschoenen bij het hantieren van de spoiler.

Droogtijd

70 minuten bij +40°C

Vorbereidingen

- Voor het beste resultaat moet u als grondlak een poriënvuller aanbrengen. Gebruik daarvoor Glassurit Por Rapid Filler 285-100.
- Schuur de met grondlak behandelde oppervlakken zorgvuldig op. Gebruik 3M schuurpapier met een korrelgrootte van 1200 of 800.

Opbouw van de laklaag

Unie deklak

- Serie 21 (uni) +20% Glassodur weekmaker 521-111
- Mengverhouding 2:1 met Glassodur hardingsmiddel 929-73
- 10% Glassodur verdunner 352-50

In twee dunne lagen opspuiten.


Deklak metallic

- Serie 54 (basismetallisch) +25% Glassodur verdunner 352-50

In twee dunne lagen opspuiten.


- MS-Top blanke lak 923-85
- Mengverhouding 2:1 met Glassodur hardingsmiddel 929-73
- 10% Glassodur verdunner 352-91

In twee dunne lagen opspuiten.

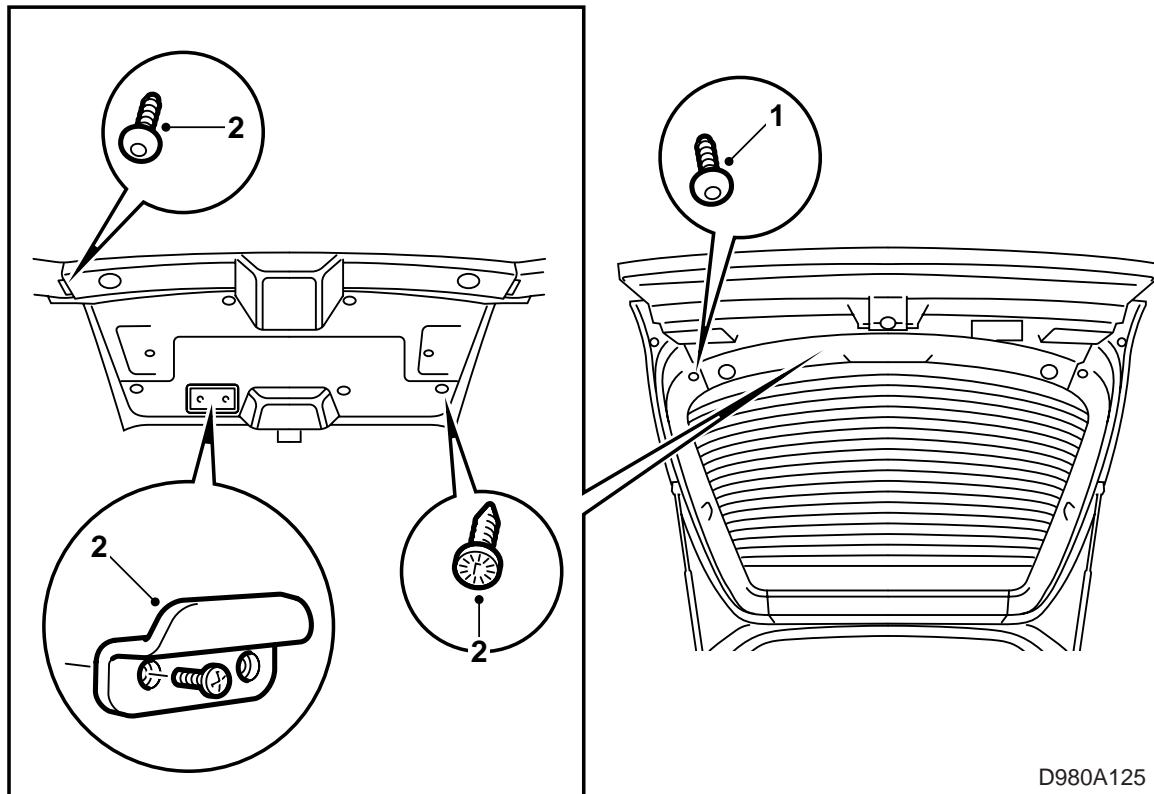

D980A125


- 1 Draai de schroeven los waarmee de onderdelen van de zijdekplaten op de binnenkant van de bagageklep vastzitten. Haal de dekplaten opzij, zodat u bij de schroeven kunt komen waarmee de bekleding op de bagageklep vastzit.
- 2 Draai de schroeven uit de sluihandgreep en verwijder de bekleding van de binnenkant van de bagageklep.

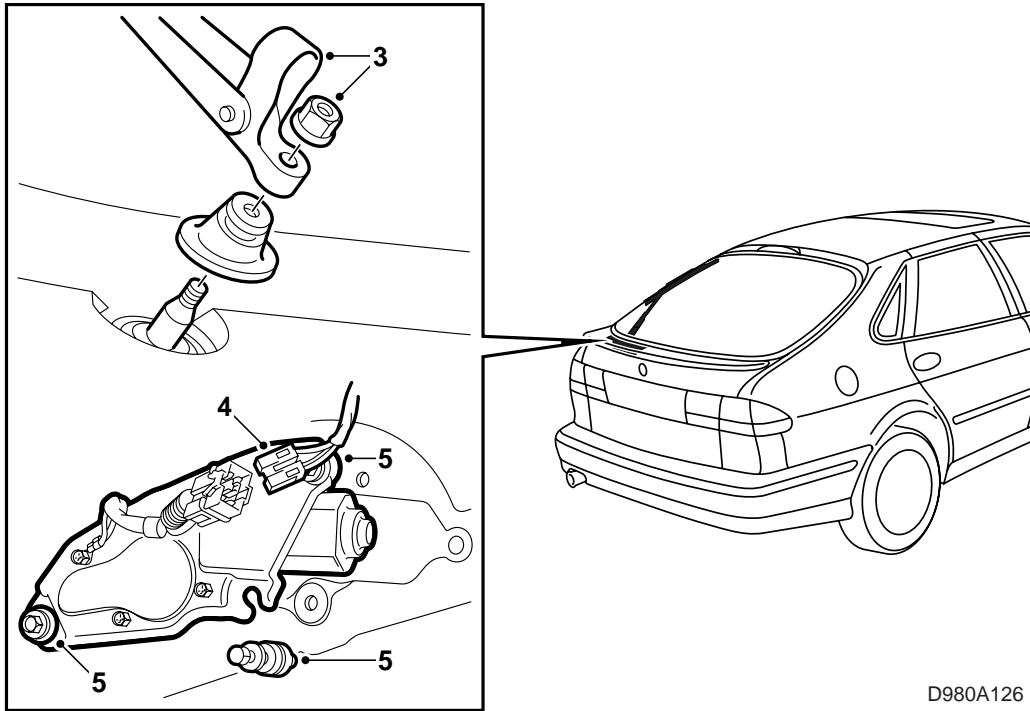

D980A126

Modellen met een achterruiwiser

- 3 Verwijder de ruitenwiserarm.
- 4 Neem de elektrische aansluiting voor de wissermotor los.
- 5 Draai de schroeven los waarmee de wissermotor vastzit.
- 6 Verwijder de wissermotor en houd het doorvoerrubber apart.

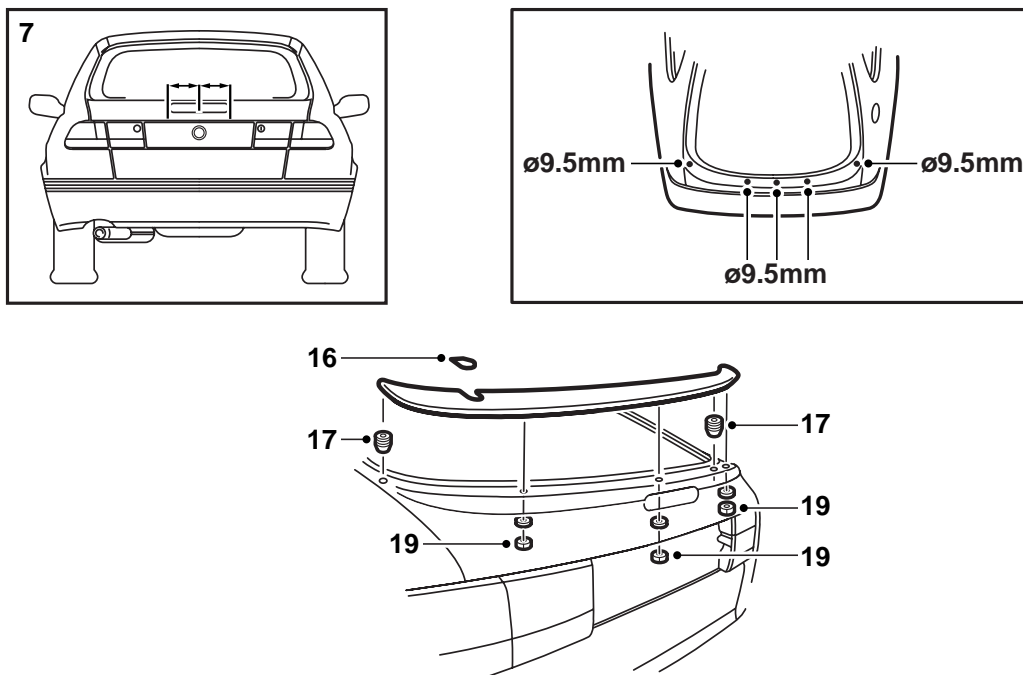

D980A123

- 7 **Saab 900:** Meet het middelpunt van het hoog geplaatste remlicht op en zet een merkje boven dat punt.
- Saab 9-3:** Meet het middelpunt van het embleem op en zet een merkje boven dat punt.
- 8 Houd de mal (44 84 218) zodanig tegen de bagageklep aan dat de rand van de mal nauw aansluit op die van de inkapseling van de achterrauit en de bovenrand van het hoog geplaatste remlicht of het embleem. Zorg dat het merkje dat het midden van de mal markeert recht voor het merkje op de klep komt te zitten. Zet de mal met tape vast.
- 9 Controleer of de afstand tussen de merkjes voor de gaten overeenkomt met de afstand tussen de tapeinden op de spoiler.
- 10 Neem een drevel en geef de positie van de drie middelste boorgaten aan.
- 11 Verwijder de mal en boor de gemarkeerde gaten uit. Gebruik een \varnothing 9,5 mm boor.
- 12 Markeer de positie van de beide uiterste gaten als volgt.
- Plak stukken tape op de bagageklep en wel daar waar u de beide uiterste gaten moet boren.
 - Zet de spoiler in de drie middelste gaten vast en duw de beide uiteinden van de spoiler tegen de bagageklep aan, zodat de positie van de gaten op de stukken tape zichtbaar wordt.
 - Controleer of u een afdruk in de stukken tape kunt zien.
 - Verwijder de spoiler en markeer de positie van de gaten met een drevel.
- 13 Verwijder de stukken tape en boor de gaten op de aangegeven plaatsen. Gebruik een \varnothing 9,5 mm boor.
- 14 Behandel de gaten als volgt tegen corrosie:
- Braam de gaten af en verwijder losse metaal spaanders en lakschilfers met perslucht.
 - Breng een laag grondlak aan. Gebruik Standox 1K Füllprimer of een gelijkwaardig product.
 - Breng een laag deklak aan.
 - Breng de zinkplaatjes aan in de gaten aan de beide uiteinden van de bagageklep. Ruim de gaten in de plaatjes op.
- 15 Maak de contactvlakken op de spoiler en de bagageklep schoon met Teroson reiniger FL.
- 16 **Modellen met achterrauitwisser: Duw het dekplaatje op de spoiler vast (maakt deel uit van de aanvullingsset).**
- 17 Duw de bussen in de beide uiterste gaten vast.
- 18 Plaats de spoiler op de bagageklep en duw de beide uiteinden tegen de klep aan.
- 19 Breng de ringen aan en schroef de spoiler vast.
- 20 **Modellen met achterrauitwisser:** Plaats het doorvoerrubber, de wissermotor en de wissersarm terug.
- 21 Breng de bekleding, de sluihandgreep en de zijdekplaten weer aan de binnenkant van de bagageklep aan.