




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

## Saab 900 M94-, Saab 9-3


### Leren versnellingspookhoes

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 102 588	4:32-7	Sep 01	86 85 745	86 85 745 Apr 99

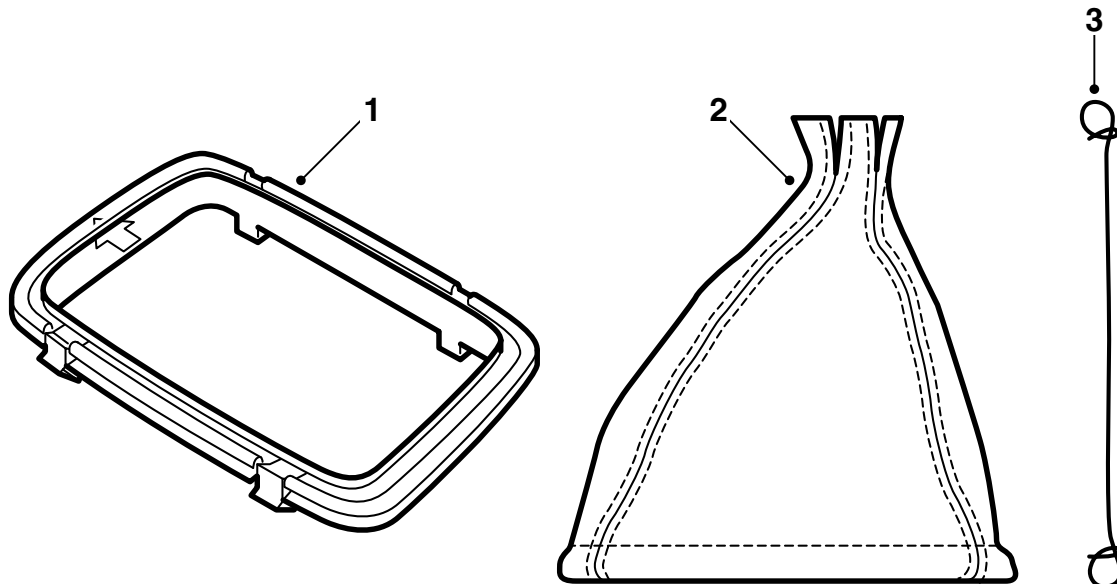

D980A189

- 1 Frame
- 2 Hoes
- 3 Metaaldraad

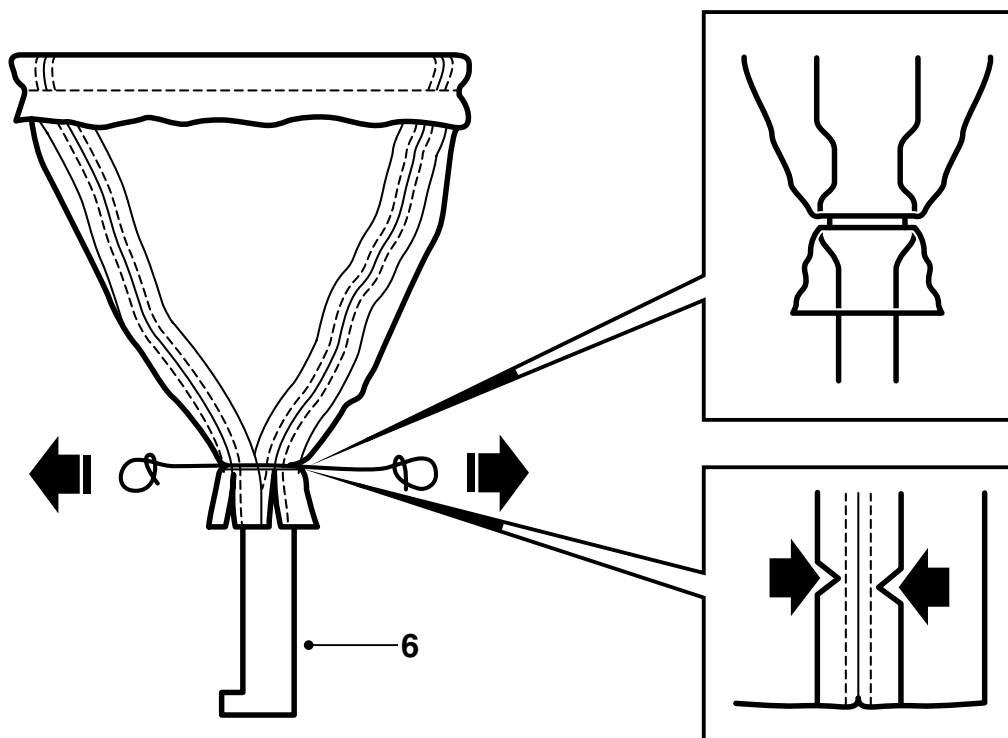

D980A190

Wanneer u ook de pookknop wilt vervangen, moet u eerst de pookknop verwijderen en daarna de hoes.

- 1 Neem de rubberhoes met het bevestigingsframe van de middenconsole los.
- 2 Neem de rubberhoes van de meenemer voor de achteruitblokkering.
- 3 Smeer een weinig zeepsop op de onderzijde van de pookknop.
- 4 Keer de hoes binnenste buiten en trek deze over de pookknop omhoog.
- 5 Monteer de leren pookhoes over het bevestigingsframe. Het ronde elastiek moet in de groef rond het frame komen te zitten. De vier naden van de hoes moeten op de hoeken van het frame zitten. Let erop dat de hoes iets achterover moet hellen naar het smallere gedeelte van het frame toe. Keer de hoes binnenste buiten en wurm deze over de pookknop heen. Aan de onderzijde van het frame zit een **pijl**. Deze pijl moet naar **voren**wijzen.
- 6 Bevestig de pookhoes aan de meenemer van de achteruitblokkering door de metaaldraad om de pookhoes in de groef van de meenemer strak te trekken, zie de figuur.
- 7 Trek de metaaldraad strak en draai de uiteinden van de draad met een tang enkele slagen rond. Knip de draden op ca. 5 mm van de hoes af en buig ze omlaag, zodat ze de hoes niet kunnen beschadigen.

- 8 Leg het bevestigingsframe met de pookhoes op de middenconsole en zet het frame vervolgens op de middenconsole vast. Breng eerst de bevestigingshaken aan de linkerzijde in positie. Duw vervolgens de rechterzijde van het frame iets in om het frame daarna in de middenconsole omlaag te kunnen drukken.