


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-


Voorspoiler

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 103 339	8:46-19	Nov 97	44 81 529	44 81 529 Mar 94

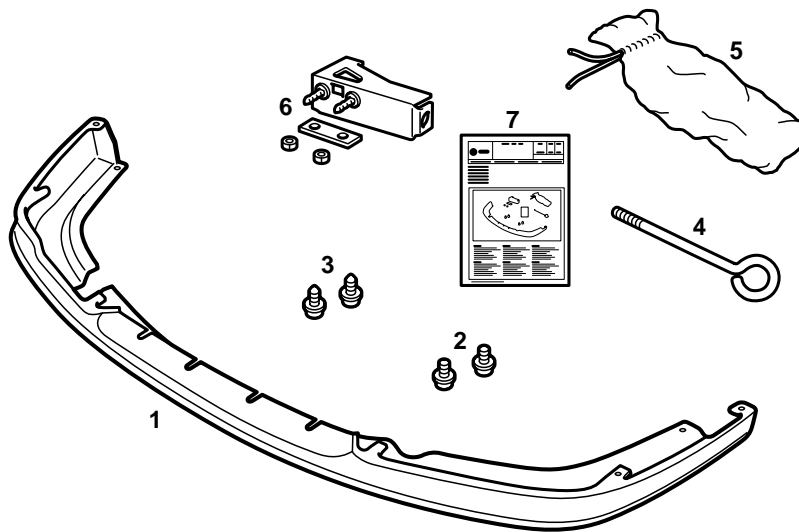

D980A027

- 1 Voorspoiler, compleet (1x)
- 2 Zeskantschroef met ring, M6x20 (2x)
- 3 Zeskantschroef (2x)
- 4 Trekoog (1x)
- 5 Opbergzak (1x)
- 6 Bevestiging trekoog, compleet (1x)
- 7 Montagerichtlijn (1x)

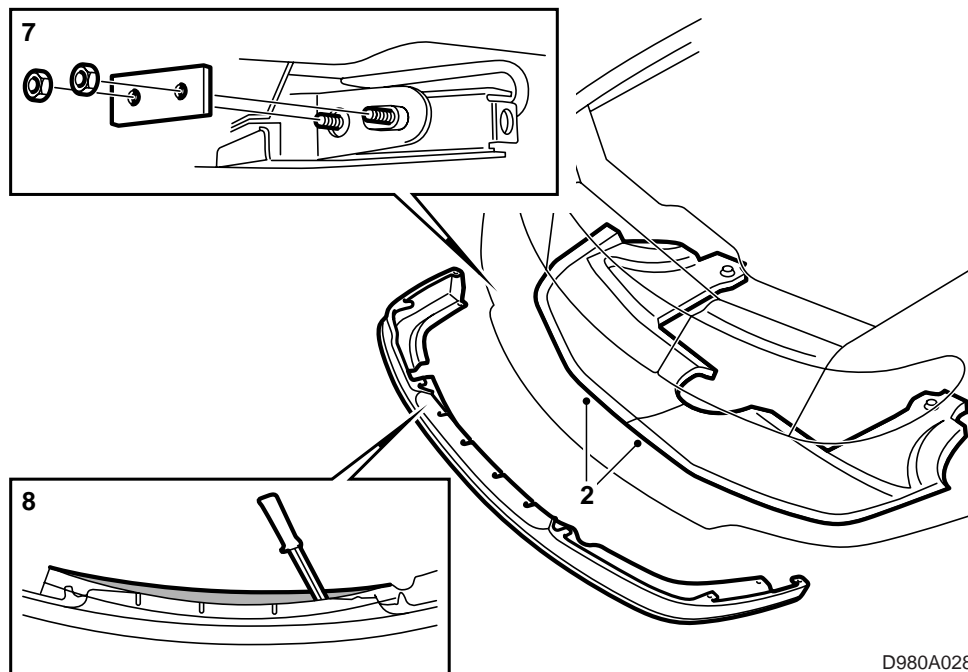

D980A028

- 1 Breng de auto omhoog.
- 2 Demonteer het linker en rechter gedeelte van de luchtgeleidingsplaat.
- 3 Neem de voorkant van de binnenschermen los aan de achterkant van de bumper.
- 4 Haal de binnenschermen zo ver opzij dat u bij de uiterste schroeven kunt komen waarmee het linker en het rechter gedeelte van de luchtgeleidingsplaat vastzit.
Draai de schroeven los.
- 5 Draai de middelste schroef los.
- 6 Neem het linker en rechter gedeelte van de luchtgeleidingsplaat los.
- 7 Breng de bevestiging voor het trekkoog aan en zet de bevestiging met het juiste aanhaalmoment vast.
Aanhaalmoment: 20 Nm (14,8 lbf ft).
- 8 Bij montage van een nieuwe spoiler op de Saab 900 ouder dan modeljaar 1995 kan het zijn dat u de aangegeven rand van de spoiler moet afsnijden.
- 9 Houd de spoiler in positie onder de auto en breng de schroeven aan de achterkant aan. Zorg dat de vier klemtongen goed in de groeven grijpen.
- 10 Draai de schroeven van de linker en rechter helft van de luchtgeleidingsplaat vast.
Snijd een uitsparing met een breedte van ca. 20 mm om ruimte te maken voor de bevestiging van het trekkoog.
- 11 Breng de auto weer omlaag.
- 12 Doe de trekkoog in de opbergzak in leg deze in de holte voor het reservewiel en leg deze montere richtlijn in het dashboardkastje.