




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-

Achterspoiler

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 103 354	8:46-20	Jan 99	44 81 511	44 81 511 Jul 94

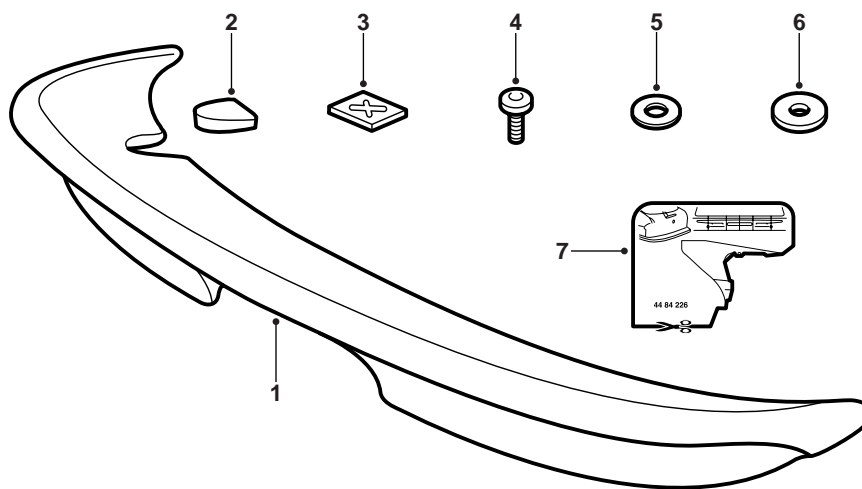

D980A146

- 1 Spoiler
- 2 Dekplaatje
- 3 Zinkplaatje (2x)
- 4 Schroef (2x)
- 5 Ring (2x)
- 6 Afdichtring (2x)
- 7 Boormal

Vorbereidende werkzaamheden

Lak de spoiler in de kleur van de carrosserie. Als u de spoiler op een model zonder achterrauwisser monteert, moet u ook het dekplaatje in een passende kleur lakken. Zie de onderstaande "Lakvoorschriften".

N.B.

Het oppervlak van de spoiler is behandeld met zwarte primer en daarmee klaar om te lakken. Lijm de spoiler op de bagageklep vast. Let daarbij op de volgende tijdslijmieten.

- Controleer de hardingstijd van de lijm op de verpakking en houd er tijdens de montage rekening mee.
- De eerste 24 uur na het vastlijmen mag er niet sneller dan 120 km/uur met de auto worden gereden.
- De eerste 48 uur nadat de spoiler is vastgelijmd mag de auto niet worden gewassen.

Lakvoorschriften

Lakvoorschriften voor spuitgegoten PUR-onderdelen die met primer voorbehandeld zijn

- Zorg dat de spoiler tijdens het lakken niet vervormd raakt.
- Zorg dat de temperatuur tijdens het lakken niet hoger oploopt dan +45°C.
- De spoiler is bij aflevering voorbehandeld met primer.
- Draag schone werkhandschoenen bij het hantieren van de spoiler.

Droogtijd

70 minuten bij +40°C

Vorbereidingen

- Voor het beste resultaat moet u als grondlak een poriënvuller aanbrengen. Gebruik daarvoor Glassurit Por Rapid Filler 285-100
- Schuur de met grondlak behandelde oppervlakken zorgvuldig op. Gebruik 3M schuurpapier met een korrelgrootte van 1200 of 800.

Opbouw van de laklaag

Effectlak op zwarte achterkant


Spuit een laag zwarte deklak (kleurcode 175) op. Na droging moet u het zwarte gebied nog eens zorgvuldig langs de aangegeven lijn accentueren.

Unie deklak


- Serie 21 (uni) +20% Glassodur weekmaker 521-111
 - Mengverhouding 2:1 met Glassodur hardingsmiddel 929-73
 - 10% Glassodur verdunner 352-50
- In twee dunne lagen opspuiten.

Deklak metallic

- Serie 54 (basismetallisch) +25% Glassodur verdunner 352-50
- In twee dunne lagen opspuiten.
- MS-Top blanke lak 923-85
 - Mengverhouding 2:1 met Glassodur hardingsmiddel 929-73
 - 10% Glassodur verdunner 352-91
- In twee dunne lagen opspuiten.

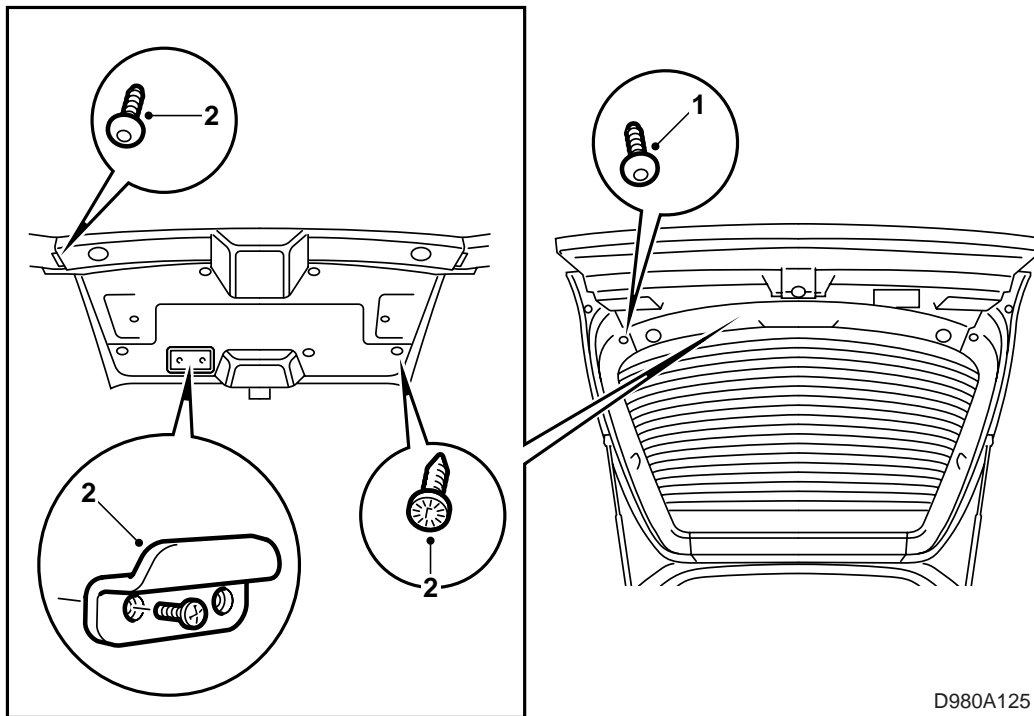


- 1 Draai de schroeven los waarmee de ondereinden van de zijdekplaten op de binnenkant van de bagageklep vastzitten. Haal de dekplaten opzij, zodat u bij de schroeven kunt komen waarmee de bekleding op de bagageklep vastzit.
- 2 Draai de schroeven uit de sluihandgreep en verwijder de bekleding van de binnenkant van de bagageklep.

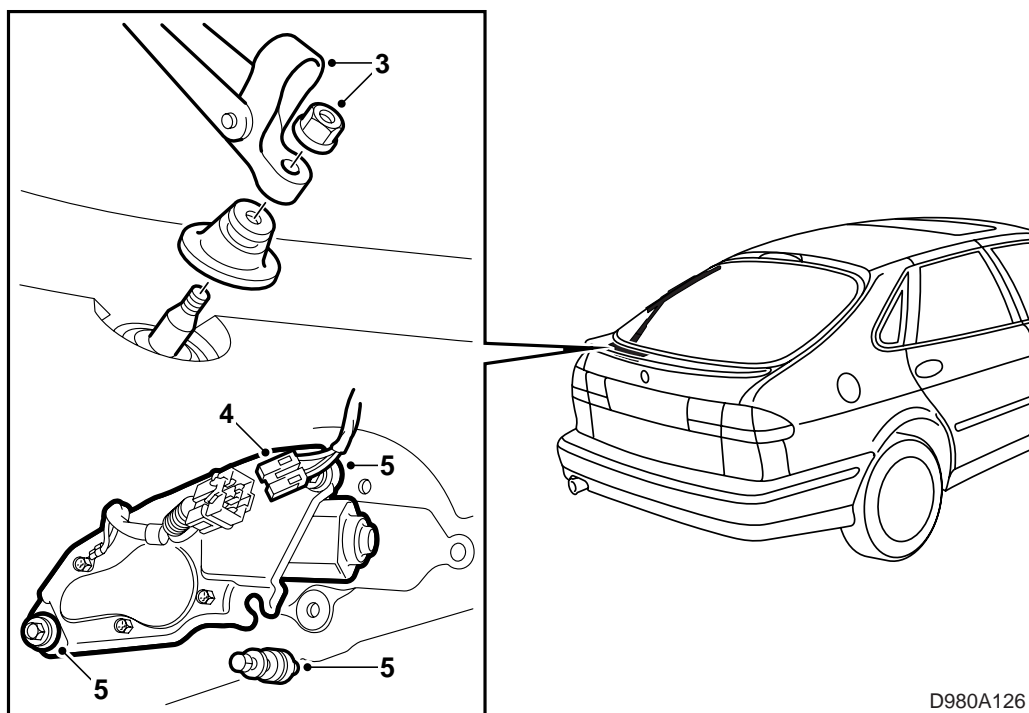

D980A126

Modellen met een achterruiwiser

- 3 Verwijder de ruitenwiserarm.
- 4 Neem de elektrische aansluiting voor de wissermotor los.
- 5 Draai de schroeven los waarmee de wissermotor vastzit.
- 6 Verwijder de wissermotor en houd het doorvoerrubber apart.

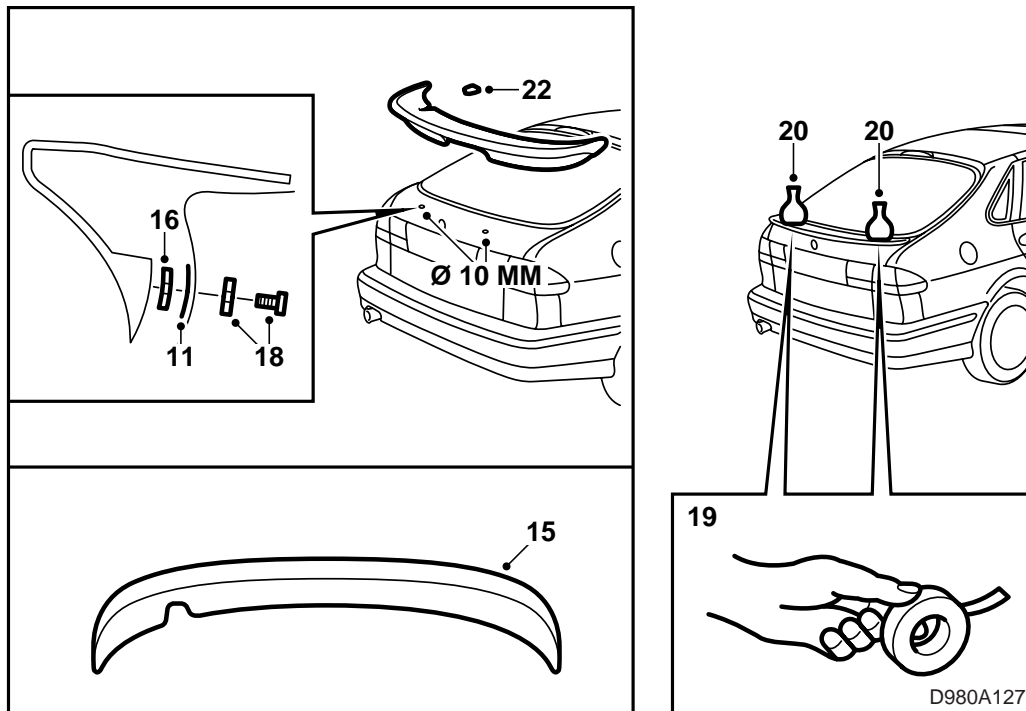

- 7 Knip de mal voor de beide onderste gaten uit (44 84 226).
- 8 Houd de mal in positie op de klep zoals aangegeven in de figuur en geef met een viltstift aan waar de beide gaten moeten komen.
- 9 Markeer de beide gaten nog eens met een drevel.
- 10 Boor de gaten uit. Maak gebruik van een \varnothing 10 mm boor.
- 11 Behandel de gaten als volgt tegen corrosie:
 - Braam de gaten af en verwijder losse metaal spaanders en lakschilfers met perslucht.
 - Breng een laag grondlak aan. Gebruik Standox 1K Füllprimer of een gelijkwaardig product.
 - Breng een laag deklak aan.
 - Breng de zinkplaatjes aan in de gaten aan de beide uiteinden van de bagageklep. Ruim de gaten in de plaatjes op.
- 12 Voordat u de spoiler vastlijmt, moet u de contactvlakken op de spoiler en de bagageklep van vuil, stof en vet ontdoen.
- 13 Gebruik lijm op basis van polyurethaan, zoals Gurrit-Essex Betalink 1K of een ander, gelijkwaardig product.
- 14 Volg de aanwijzingen op de verpakking voor wat de manier van opbrengen, de persoonlijke bescherming en bescherming van het milieu betreft.
- 15 Breng de lijm op de uiterste randen van de spoiler aan zoals aangegeven in de figuur.
- 16 Breng de afdichtringen op de spoiler aan.
- 17 Plaats de spoiler op de bagageklep.
- 18 Breng de ringen aan en trek de schroeven vast waarmee de spoiler vastzit.
- 19 Zet de beide uiteinden van de spoiler met tape vast.
- 20 Zorg dat de spoiler stevig tegen de bagageklep aan zit door twee gewichten van vijf kilo op de beide uiteinden van de spoiler aan te brengen of daar waar de spoiler niet goed genoeg tegen de klep aan zit.
- 21 Verwijder een teveel aan lijm met behulp van een spatel en een passend reinigingsmiddel.
- 22 **Modellen zonder achterrauwisser:** Duw het dekplaatje in de spoiler vast.
- 23 **Modellen met achterrauwisser:** Plaats het doorvoerrubber, de wissermotor en de wisserarm terug.
- 24 Breng de bekleding, de sluihandgreep en de zijdekplaten weer aan de binnenkant van de bagageklep aan.