







**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

## Saab 9-5

### Lastdrager

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 105 813	8:91- 10	Apr 04	47 23 201	47 23 201 Feb 99

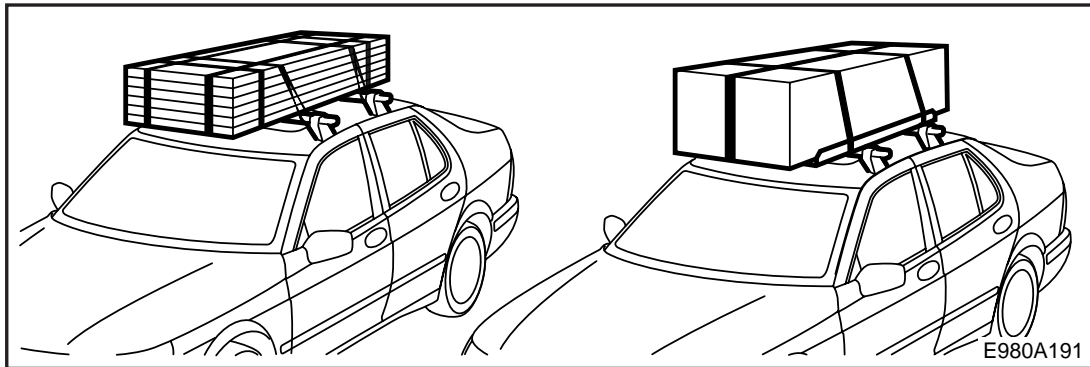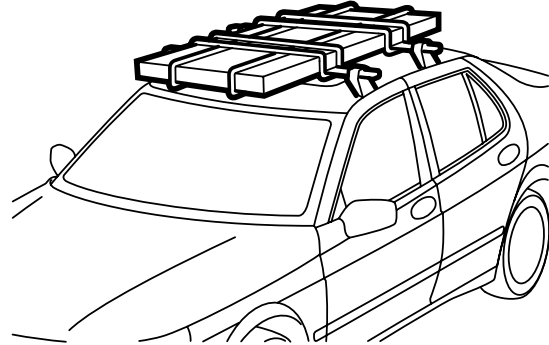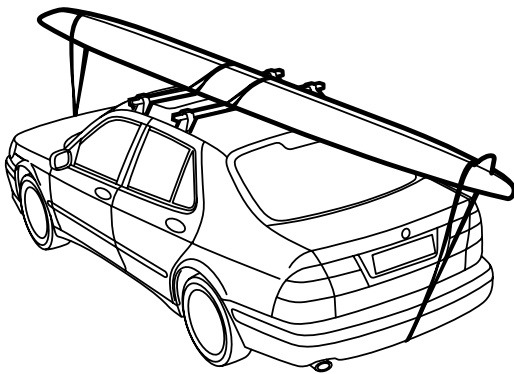

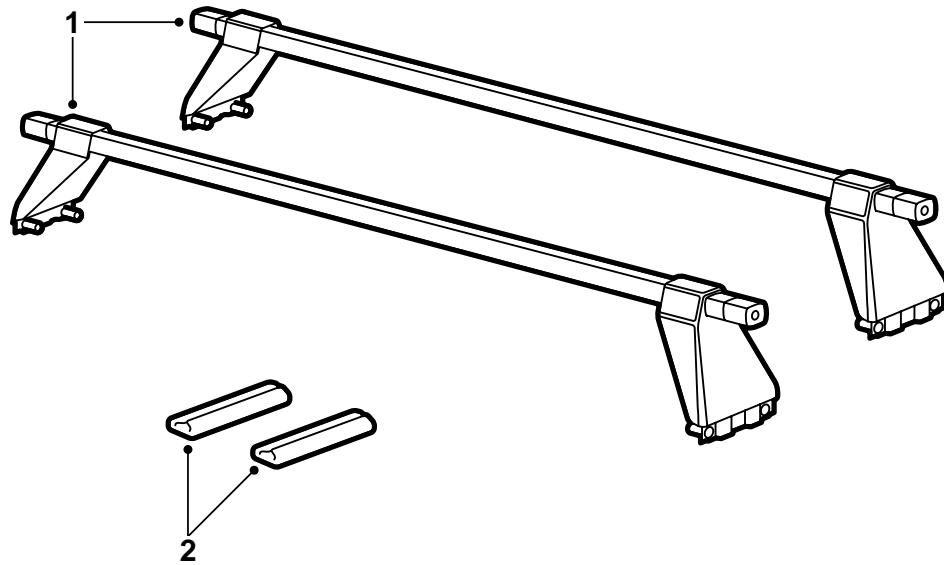

E980A188

- 1 Lastdrager (2 st)
- 2 Kunststoff beschерmer (2 st)

## Belangrijk



### WAARSCHUWING


Lees de montagerichtlijn zorgvuldig door, voordat u de lastdrager in gebruik neemt. Monteer de lastdrager volgens de aanwijzingen in deze richtlijn. Zorg dat de montagerichtlijn altijd in de auto ligt.

Pas uw snelheid aan bij het vervoer van lading op het dak, aangezien het gewicht en de vorm van de lading van invloed kunnen zijn op het zwaartepunt en de luchtweerstand van de auto.

- Monteer en gebruik de lastdrager pas, wanneer u de aanwijzingen in deze montagerichtlijn hebt begrepen.
- De lastdrager is gemaakt voor veilig vervoer, op voorwaarde dat deze juist is gemonteerd. **Het product mag niet worden gewijzigd.**
- Controleer altijd of de last stevig is vastgezet.
- De hoogst toegestane daklast is 100 kg, inclusief het gewicht van de lastdrager (5,5 kg). Zie ook het instructieboek van de auto.
- Houd er rekening mee dat de rijeigenschappen van de auto veranderen bij het vervoer van lading op lastdragers (bij krachtige zijwind, in de bocht of tijdens het remmen).
- Om redenen van verkeersveiligheid en om de luchtweerstand te verminderen moet u de lastdrager demonteren, wanneer u deze niet gebruikt.
- Demonteer de lastdrager, voordat u de auto in een automatische wasstraat schoonmaakt.
- Saab Automobile AB wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade als gevolg van verkeerde montage van de lastdrager of accessoires.
- Neem bij eventuele onduidelijkheden contact op met uw Saab-dealer.
- Zorg dat de montagerichtlijn altijd in de auto ligt.


## Tips en adviezen

- Veranker de lading zodanig, dat deze niet los kan schieten of schade kan veroorzaken. Let op dat u de lading zo vastsjort dat deze niet kan verschuiven. U bent er als bestuurder verantwoordelijk voor dat de lading goed is vastgezet.
- Gebruik deugdelijk spangereedschap, zoals spanbanden met een goed blokkerende gesp. Gebruik geen elastische banden of touwen voor zwaardere voorwerpen dan een paar ski's.
- Zorg ervoor dat het gewicht van de lading goed over de lastdrager wordt verdeeld en dat het zwaartepunt zo laag mogelijk wordt. Bij vervoer van kleine, zeer zware ladingen moeten deze aan een zijkant van de lastdrager en niet in het midden worden geplaatst.
- Om redenen van verkeersveiligheid mag de lading op het dak niet buiten de zijkant van de auto uitsteken.
- Langwerpige lading moet u met touwen aan de bumpers van de auto of aan de sleepogen aan voor- en achterzijde vastzetten. Als de vervoerde lading meer dan 1 m achter of ook maar iets vóór de auto uitsteekt, moet u de lading voorzien van een waarschuwingsvlag of iets dergelijks.
- Controleer voordat u wegrijdt of alle spangereedschap goed vastzit. Controleer ook of de lading goed vastzit. Stop na enkele kilometers om te controleren of alle spangereedschap nog goed vastzit.
- Testrapporten van de autoindustrie en vaktijdschriften tonen aan dat wanneer omvangrijke voorwerpen (bijv. surfplanken, dakboxen) worden vervoerd, het autodak door de sterk toegenomen luchtweerstand nog meer wordt belast. Vervoer een surfplank op zijn kop met de voorzijde naar voren.

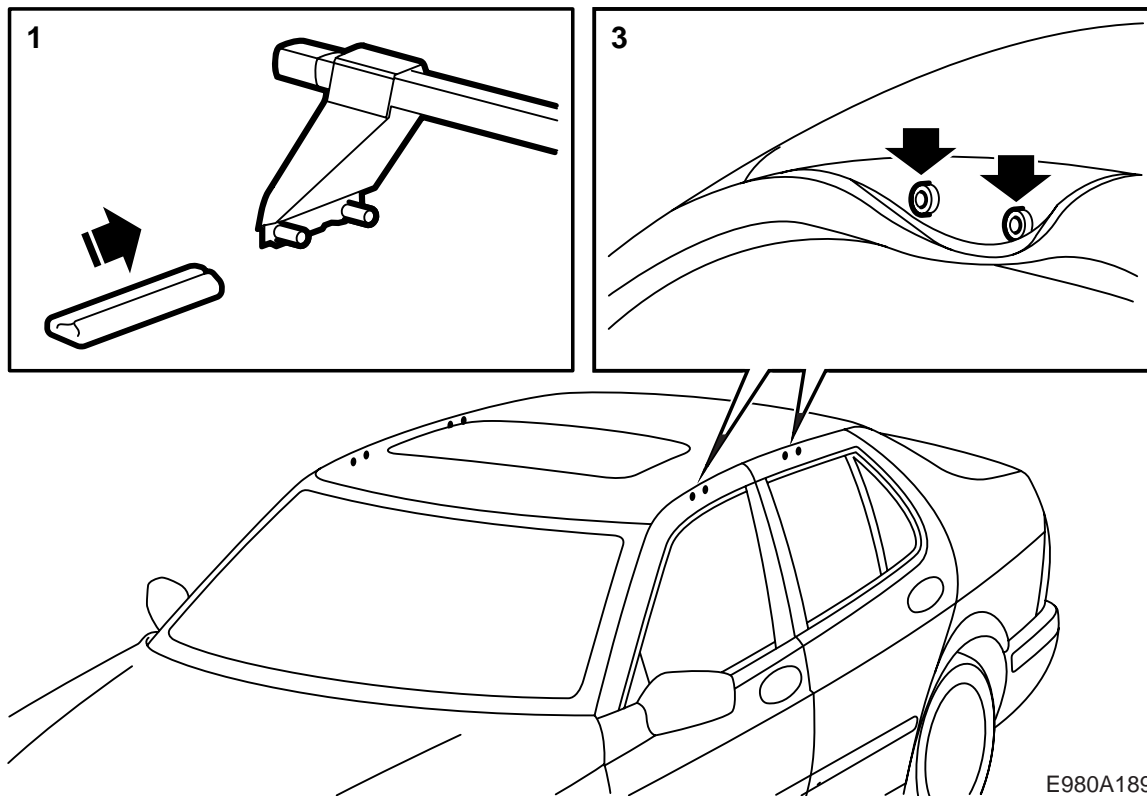

E980A189

- 1 Schuif de kunststof bescherming over het verstelbare steunvoetje heen (aan de zijde met de verstelknop) om de lak van de auto te beschermen, wanneer u de lastrager op het dak monteert.
- 2 Open alle portieren van de auto.  
Haal de rubberstrip opzij en lokaliseer de bevestigingsgaten aan de zijkanten van het dak.

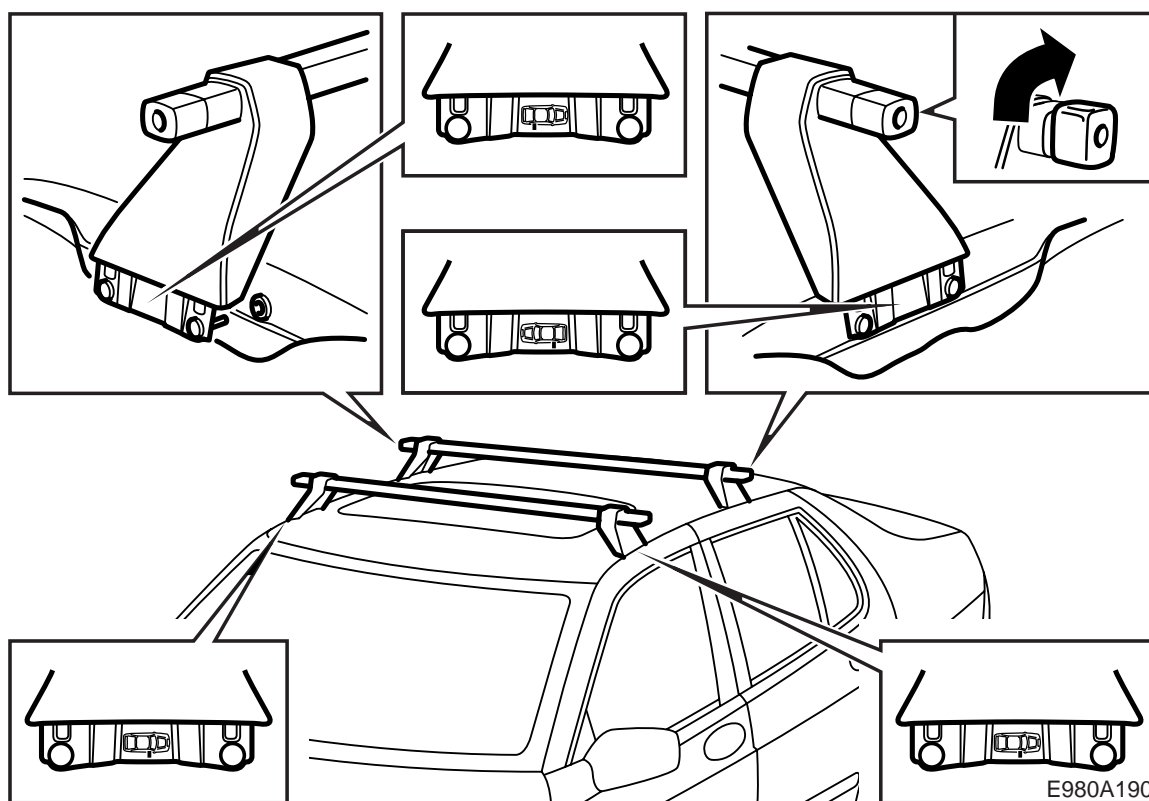

9 Haal de lastdragers van het dak van de auto, wanneer u ze niet gebruikt.

3 Bij de montage moet u aan de linkerzijde van de auto beginnen. Plaats de lastdrager voorzichtig op het dak, met het vaste steunvoetje naar u toe. Houd het steunvoetje van het dak af om schade aan de lak te voorkomen.

Haal de rubberstrip opzij en schuif de pennen van het vaste steunvoetje in de bevestigingsgaten.

Zorg dat de rubberstrip achter de kunststof beschermkap van de lastdrager komt te zitten.

### N.B.

De lastdragers zijn voorzien van een symbool dat aangeeft waar u de steunvoetjes op het dak moet aanbrengen. Let erop dat u de steunvoetjes aan de rechterzijde van de auto moet vastzetten.

4 Sluit voorzichtig de portieren aan de linkerzijde om de steunvoetjes in positie te houden.

5 Loop om de auto heen naar de rechterzijde en verwijder de kunststof bescherming van het verstelbare steunvoetje.

Haal de rubberstrip opzij en schuif de pennen van het vaste steunvoetje in de bevestigingsgaten. Sluit de portieren voorzichtig.

6 Klem de lastdrager vast door de draaiknop aan het uiteinde van de lastdrager rechtsom te draaien. Draai de lastdrager zo strak met de hand vast dat het steunvoetje net tegen de randen van de bevestigingsgaten aan komt.

7 Verwijder het geheel in omgekeerde volgorde.

8 Leg de montagerichtlijn in de auto.