




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 9-5 4D


Achterspoiler

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 217	8:46-26	Nov 98	46 77 233	46 77 233 Jul 97

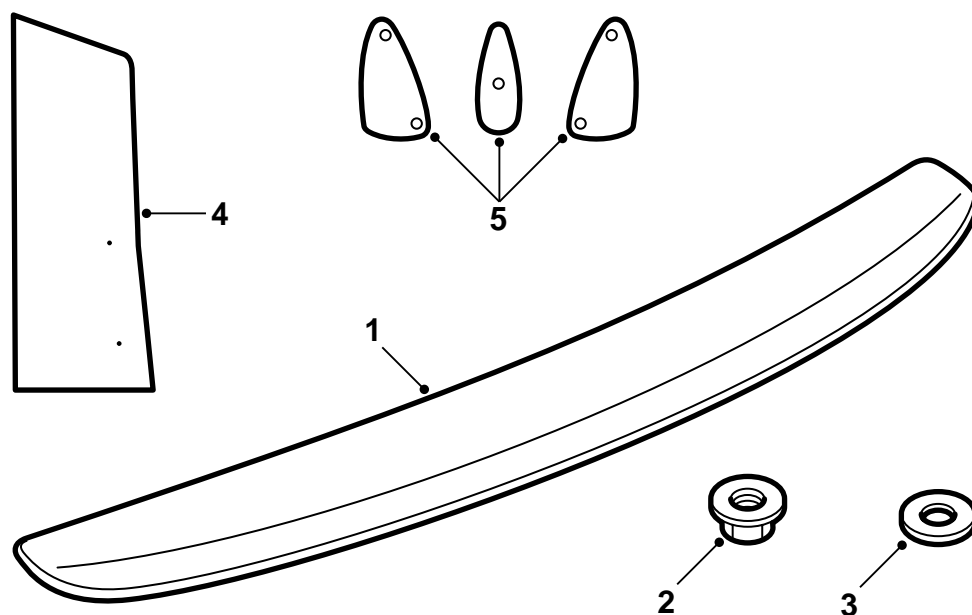

E980A033

- 1 Spoiler
- 2 Moer (5 st.)
- 3 Zinkplaatje (5 st.)
- 4 Mal
- 5 Afdichtingen

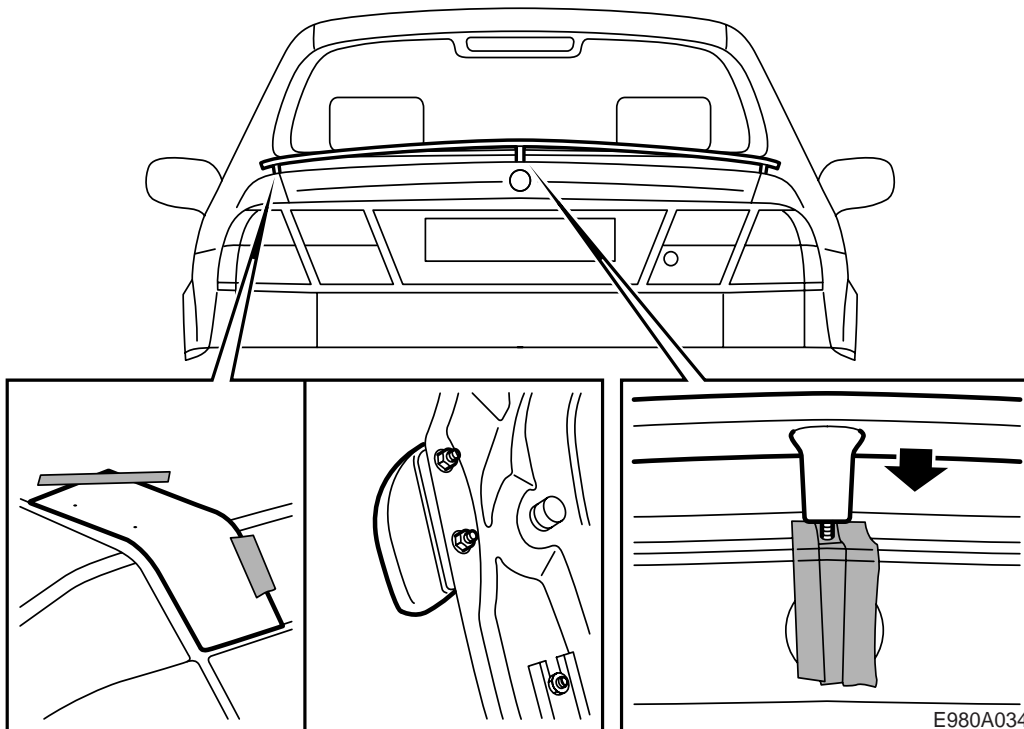

- 1 Open de bagageklep en verwijder de bekleding van de bagageklep.

N.B.

De bekleding van de bagageklep is met speciale 3-trapsnagels bevestigd. Duw de centrale pen van de nagel iets in om de complete nagel te kunnen verwijderen.

- 2 **Linkerzijde:** Knip de mal uit. Houd de mal in positie op de linkerzijde van de bagageklep en plak de mal met tape vast.
- 3 Geef met een drevel de positie van de gaten aan en boor de gaten op met een boor van 9 mm.

Opmerking

Vang de boorspaanders aan de onderzijde op met behulp van een magneet.

- 4 **Rechterzijde:** Houd de mal in positie op de rechterzijde van de bagageklep en plak de mal met tape vast.
- 5 Geef met een drevel de positie van de gaten aan en boor de gaten op met een boor van 9 mm.

Opmerking

Vang de boorspaanders aan de onderzijde op met behulp van een magneet.

- 6 Plak een stuk tape in het midden van de bagageklep en vouw het over het embleem omhoog.

- 7 Breng de tweezijdig klevende afdichtingen op het midden van de spoiler aan om de positie van het centrale gat te bepalen.

- 8 Breng de spoiler zodanig op de klep aan dat de spoiler in positie zit ten opzichte van de beide uiterste gaten. Duw lichtjes op het midden van de spoiler om een afdruk voor het centrale gat in de tape te verkrijgen.

- 9 Verwijder de spoiler en boor het centrale gat op met een 7 mm boor.

- 10 Haal de tape van de bagageklep af.

- 11 Braam de gaten op en verwijder losse spaanders en lakschilfers. Maak het gebied schoon met Teroson reiniger FL. Breng vervolgens een laag Standox 1K Füllprimer aan. Breng vervolgens een laag deklak aan. Behandel de inwendige oppervlakken met Terotex HV 400 of Mercasol 1.

- 12 Breng de plaatjes in de gaten aan.

- 13 Verwijder de beschermde folie van de tape die op de steunen van de spoiler zit.

- 14 Plaats de spoiler zodanig op de bagageklep dat deze in de gaten past.

- 15 Laat de spoiler in positie zitten, terwijl u voorzichtig de bagageklep opent.

- 16 Trek de spoiler vast met de vijf moeren.

Aanhaalmoment: 6 Nm (4.5 lbf ft).

- 17 Verwijder eventuele boorspaanders met een stofzuiger.

- 18 Monteer de bekleding op de bagageklep.

Lakvoorschriften**Lakvoorschriften voor spuitgegoten PUR-onderdelen die met primer voorbehandeld zijn**

Zorg dat de spoiler tijdens het lakken niet vervormd raakt.

Zorg dat de temperatuur tijdens het lakken niet hoger oploopt dan +40°C (104°F).

De spoiler is bij aflevering voorbehandeld met primer.

Draag schone werkhandschoenen bij het hanteren van de spoiler.

Droogtijd

70 minuten bij +40°C (104°F)

Vorbereidingen

Voor het beste resultaat moet u als grondlak een poriënvuller aanbrengen.

Schuur de met grondlak behandelde oppervlakken zorgvuldig op. Gebruik 3M schuurpapier met een korrelgrootte van 1200 of 800.