




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 9-5


Bedrading, 7-polig

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 274	3:71-21	Jun 98	48 05 081	48 05 081 Sep 96

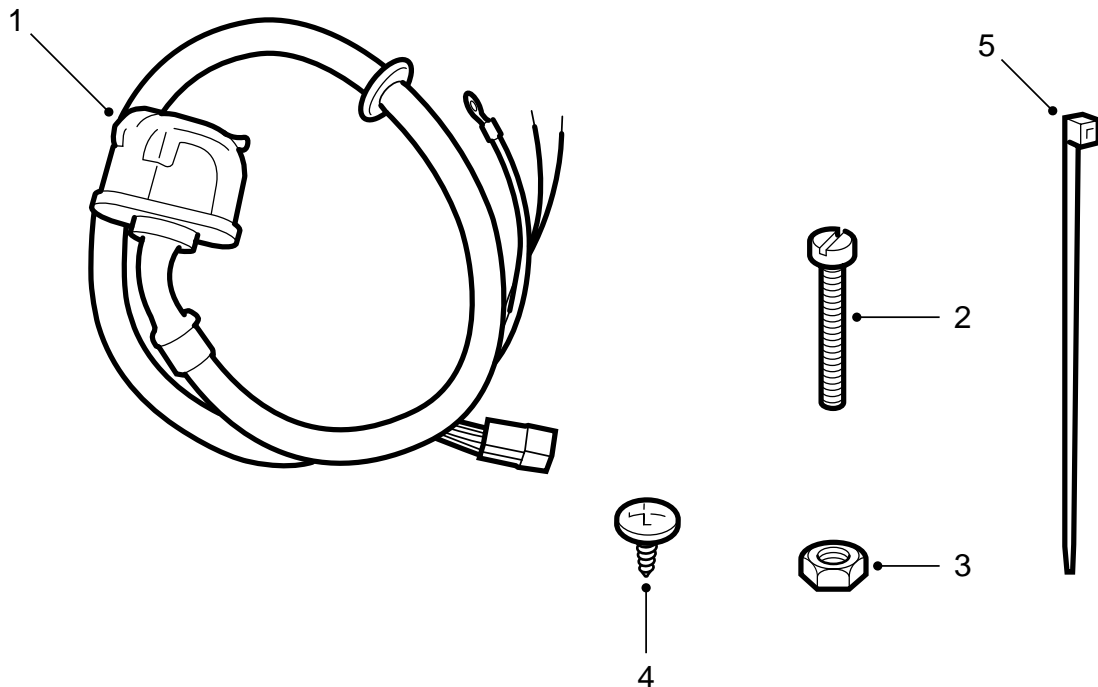

E371A001


- 1 Aanhangercontact, 7-polig
- 2 Schroef (3x)
- 3 Moer (3x)
- 4 Metalen schroef
- 5 Kabelbinder (3x)

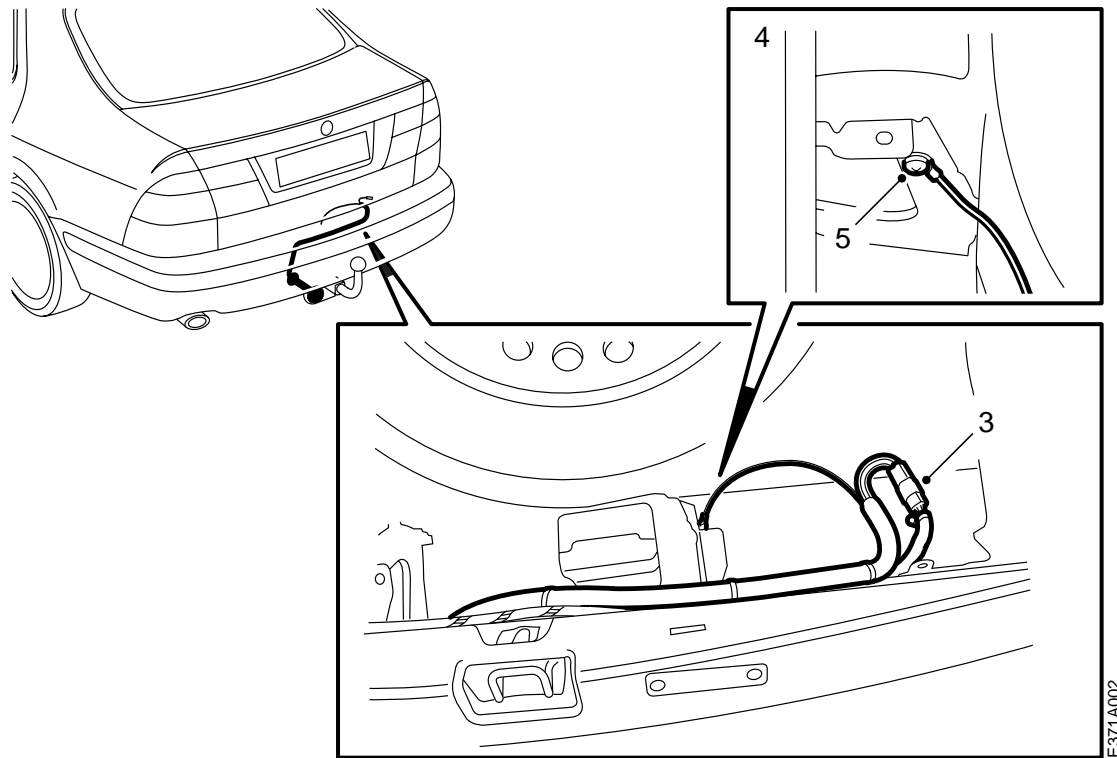

E371A002


Zorg dat u de achterbumper hebt gedemonteerd, voordat u met de werkzaamheden begint.

- 1 Demonteer de rubberplug uit het achterstuk van de auto.
- 2 Trek de bedrading uit de kit de bagageruimte in.
- 3 Sluit de bedrading voor de aanhanger op de voorbereide bedrading voor een aanhangercontact in de auto.
- 4 Boor een gat met een \varnothing van 5,0 mm in de rechter verstevigingsplaat, zie figuur.
- 5 Schraap de lak rond het gat weg en draai de massakabel van de bedrading met de metalen schroef in het gat vast.
- 6 Controleer de werking van het aanhangercontact, zie bedradingsschema.

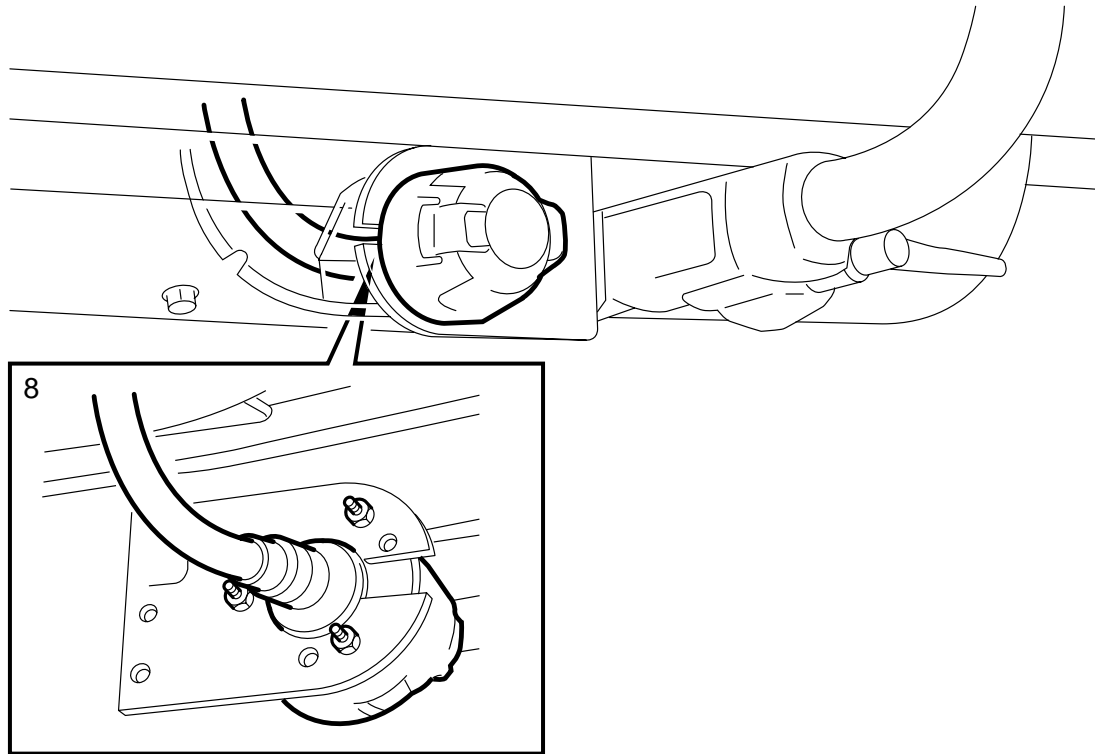

E371A008

- 7 Monteer de trekhaak (zoals aangegeven in een aparte montagerichtlijn) en de bumper.
- 8 Monteer het contact zodanig in de houderplaat dat de klep naar links openslaat.
- 9 Leg de bedrading tussen het contact en het achterstuk van de auto goed.
- 10 Monteer de rubberbus van de bedrading in de doorvoeropening van het achterstuk.
- 11 Zet de bedrading met kabelbinders vast.

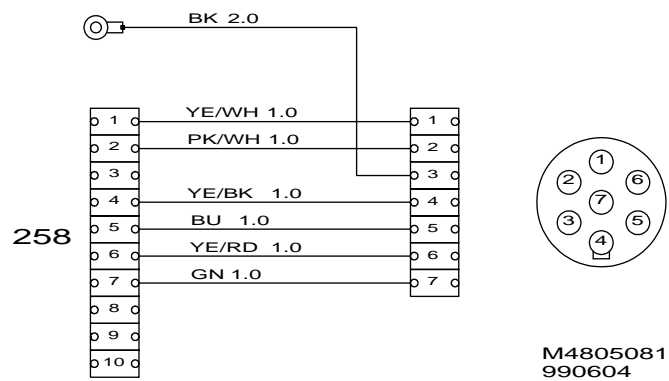

Bedradingschema

De onderstaande tabel geldt voor een 7-polig aanhangercontact.

- 1 Linker richtingaanwijzers
- 2 Mistachterlicht (aan/uit)
- 3 Massa
- 4 Rechter richtingaanwijzers
- 5 Rechter achterlicht
- 6 Remlichten
- 7 Linker achterlicht