




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## Saab 900 3D/5D M94-, Saab 9-3 3D/5D




### Achterspoiler

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 109 013	9:84-4	Oct 00	47 86 463	47 86 463 Aug 98

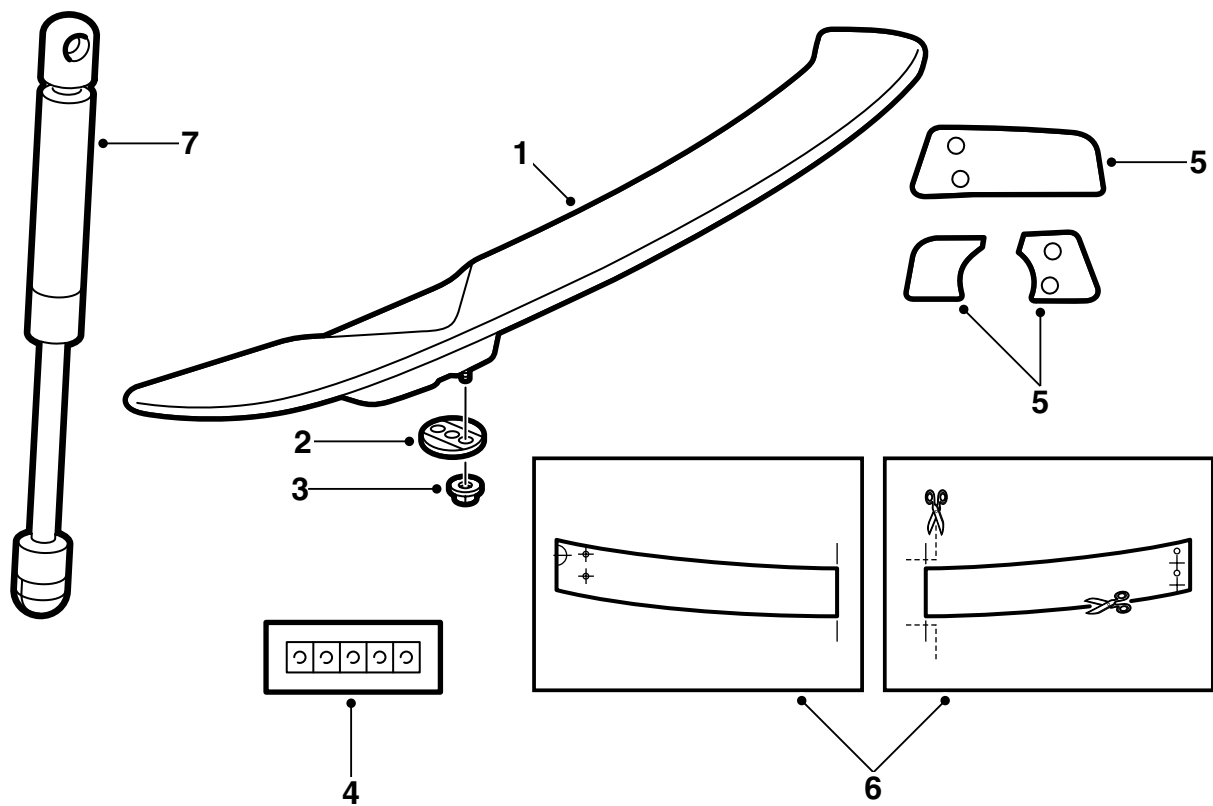

D980A324

- 1 Spoiler
- 2 Plaatje, rond met tape (2 stuks)
- 3 Zeskantmoer met plaatje (4 stuks)
- 4 Zinkplaatje (4 stuks)
- 5 Afdichtingstape (3 stukken)
- 6 Boormal (2 stuks)
- 7 Gasveer (2 stuks)

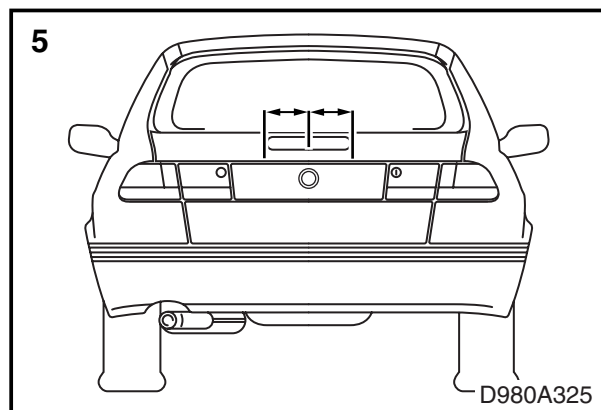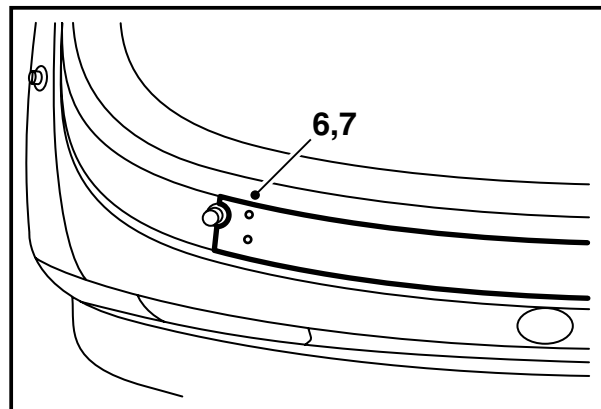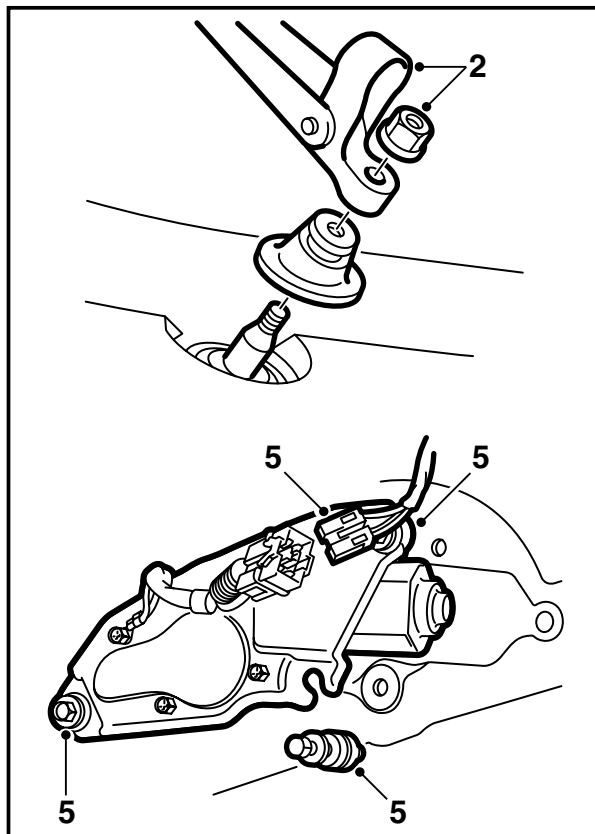

De spoiler is met zwarte primer voorbehandeld en daarmee klaar om gelakt te worden.

1 Lak de spoiler in de kleur van de carrosserie. Zie "Lakvoorschriften voor gegroefde PUR-RIM-kunststof" in deze monteringsrichtlijn.

2 **Modellen met achterrauitwisser:** Demonteer de wisserarm.

3 Open de bagageklep.

4 Verwijder de bekleding die aan de binnenkant van de klep zit.

5 **Modellen met achterrauitwisser:** Plak een stuk tape boven het hoog geplaatste remlicht, meet het midden van het remlicht op en breng op dat punt een merkje in het stuk tape aan.

**Modellen met achterrauitwisser:** Demonteer de wissermotor als volgt:

- Koppel de connector van de wissermotor los.
- Draai de schroeven los waarmee de wissermotor vastzit.
- Til de wissermotor uit positie en houd het doorvoerrubber apart.

6 Maak de boormal als volgt klaar voor gebruik:

- Knip het ene stuk van de mal uit langs de lijn met schaar nummer 1.
- Plak de twee delen met tape aan elkaar vast. Richt de beide helften met een liniaal.
- Knip de mal bij langs de lijn van schaar nummer 2.

7 **Modellen met achterrauitwisser:** Houd de mal zodanig tegen de bagageklep aan dat de rand van de mal nauw aansluit op die van de rubberstrip van de achterrauit en de bovenrand van het hoog geplaatste remlicht. Zorg dat het merkje dat het midden van de mal aangeeft recht voor het merkje op de klep komt te zitten. Zet de mal met tape vast.

**Modellen met achterrauitwisser:** Plaats de mal tegen de rand van het gat voor de wissermotor aan en tegen de rubberstrip van de achterrauit. Zet de mal met tape vast.

8 Controleer of de afstand tussen de merkjes voor de gaten overeenkomt met de afstand tussen de tapeinden op de spoiler.

9 Markeer met een centerpunt waar u de gaten moet aanbrengen.


### Opmerking

Wees voorzichtig.

10 Boor een gat met een diameter van 8 mm op de aangegeven punten. Boor de gaten eerst met een kleinere boor voor.

11 Behandel de gaten als volgt tegen corrosie:

- Braam de gaten af en verwijder met een persluchtspuit eventueel los slijpsel en lakschilfers.
- Breng grondlak aan. Maak gebruik van Standox 1K Füllprimer of een gelijkwaardig product.

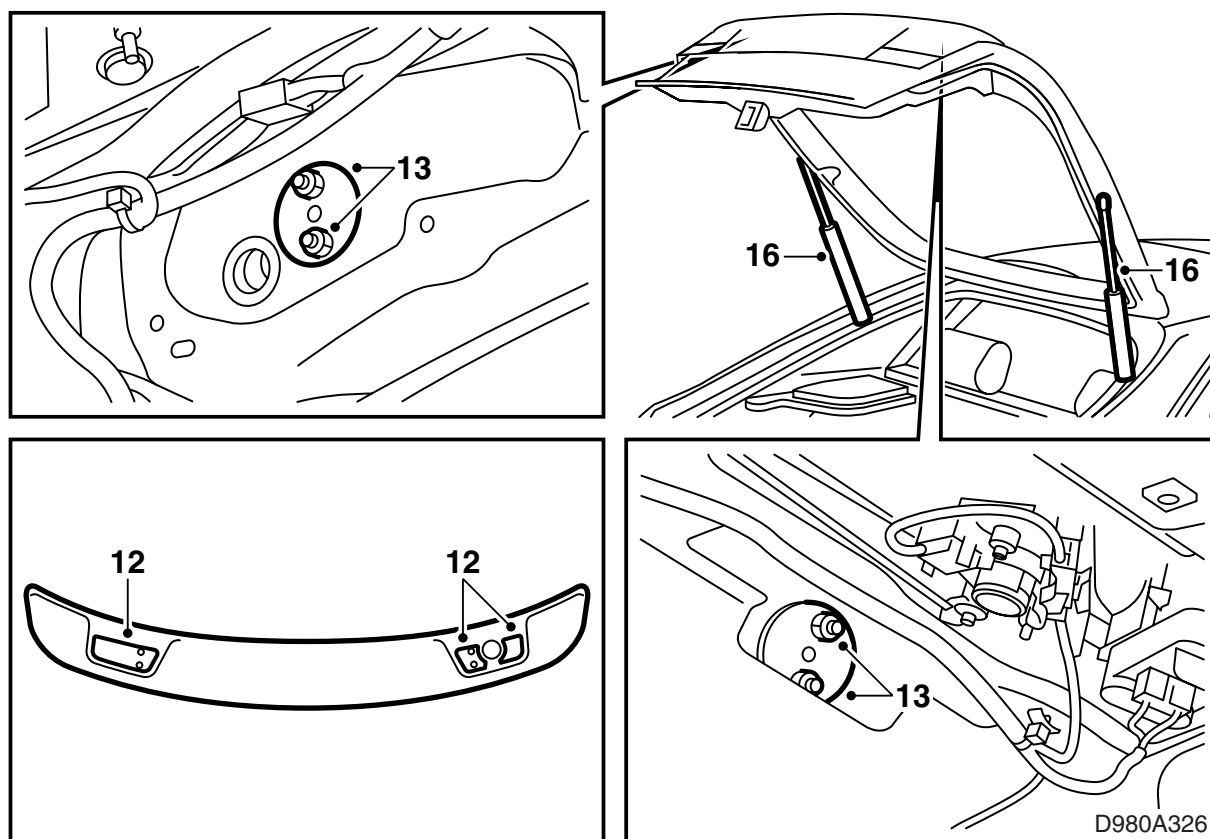

- Breng een laag deklak aan.
- Breng zinktape over de gaten en duw een schroevendraaier door de gaten om de tape goed om de randen heen te vouwen.

12 Breng de afdichtingstape op de spoiler aan en pas de spoiler op de bagageklep af.

13 Breng de zinkplaatjes aan, met de tapezijde tegen de klep aan, en draai de moeren vast waarmee de spoiler vastzit.

#### Aanhaalmoment 6 Nm (4.5 lbf ft)

14 **Modellen met achterrauwisser:** Monteer de ruitenwissermotor als volgt:

- Pas de wissermotor samen met het doorvoerrubber in.
- Breng de schroeven aan waarmee de wissermotor vastzit.
- Sluit de connector van de wissermotor aan.

15 Monteer de bekleding op de binnenkant van de bagageklep.

16 Vervang de gasveren als volgt:

- Trek de gasveren van de bevestigingen op de bagageklep en de carrosserie los.
- Monteer de gasveren uit de montagekit.

17 Sluit de klep.

18 **Modellen met achterrauwisser:** Monteer de wisserarm.

#### Lakvoorschriften voor gegronde PUR-RIM-kunststof

- Tijdens het lakken moet u de spoiler zodanig aanbrengen dat deze niet vervormd raakt.
- Zorg dat de temperatuur niet hoger oploopt dan +40°C (104°F).
- De spoiler is bij aanlevering door de leverancier met primer voorbehandeld.
- Draag schone werkhandschoenen bij het hanteren van de spoiler.

#### Droogtijd

70 minuten bij +40°C (104°F)

#### Vorbereidingen

- Voor de beste resultaten moet u poriënvuller aanbrengen.
- Schuur de met primer behandelde vlakken zorgvuldig af. Gebruik het schuurpapier 3M 1200 of 800.



#### WAARSCHUWING

De bagageklep moet worden ondersteund, wanneer u de gasveren demonteert.

- Demonteer de borgclips aan weerszijden van de gasveren. Maak gebruik van een schroevendraaier met een platte kop.