




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Saab 900 CV M95-, Saab 9-3 CV





Achterspoiler

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 109 021	9:84-03	Jun 00	49 12 978	49 12 978 Aug 98

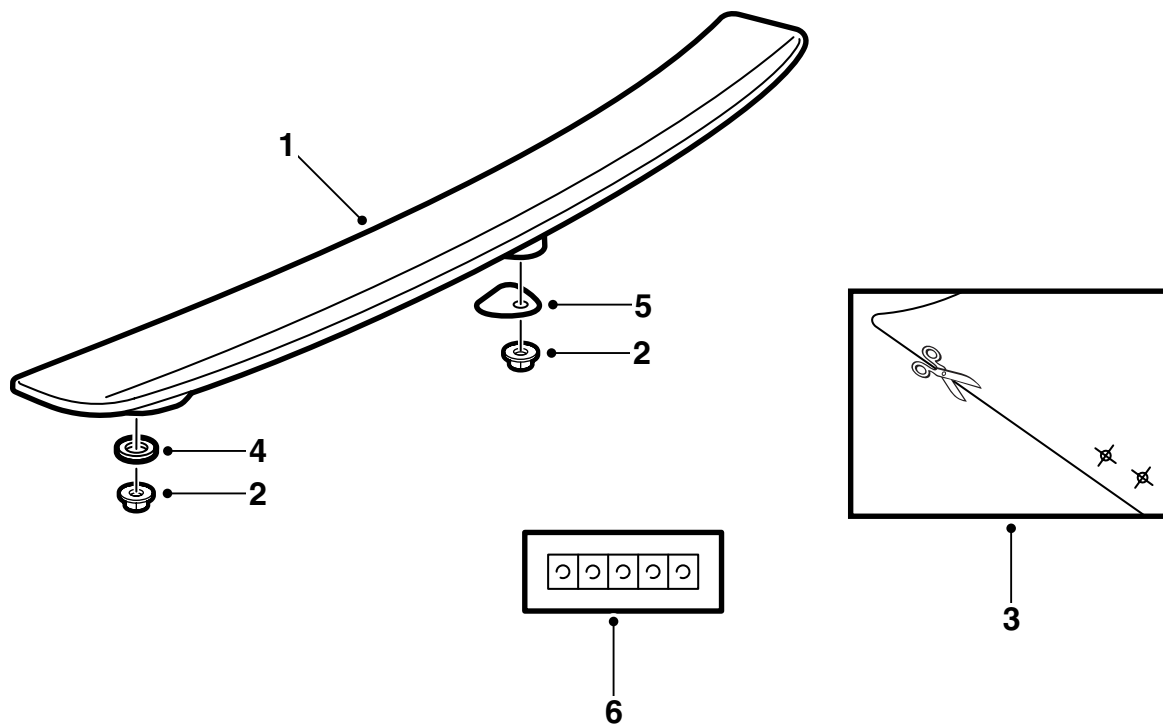

D980A060

- 1 Spoiler (1 st.)
- 2 Moer (5 st.)
- 3 Boormal (1 st.)
- 4 Afdichting, rond (4 st.)
- 5 Afdichting, middelste steunbeen (1 st.)
- 6 Zinken plaatje (5 st.)

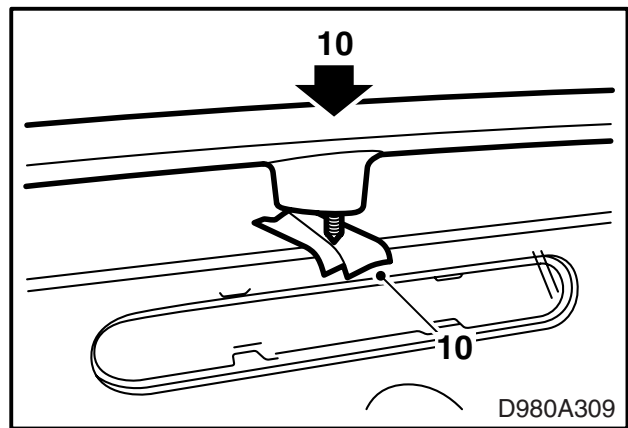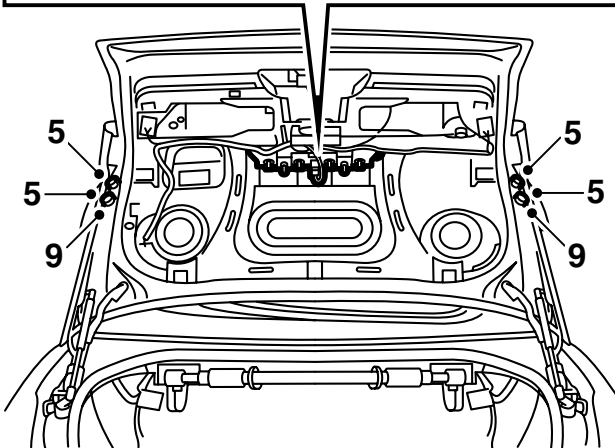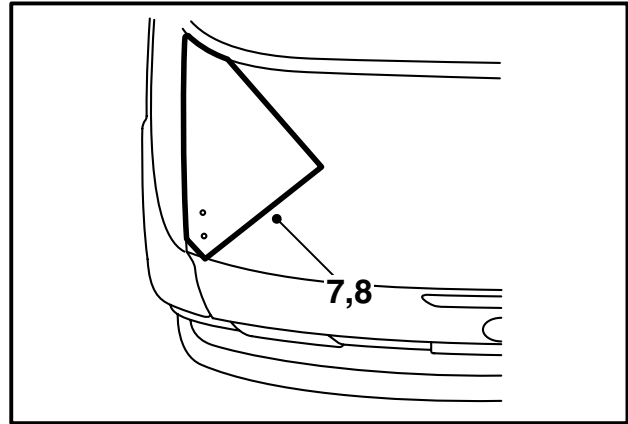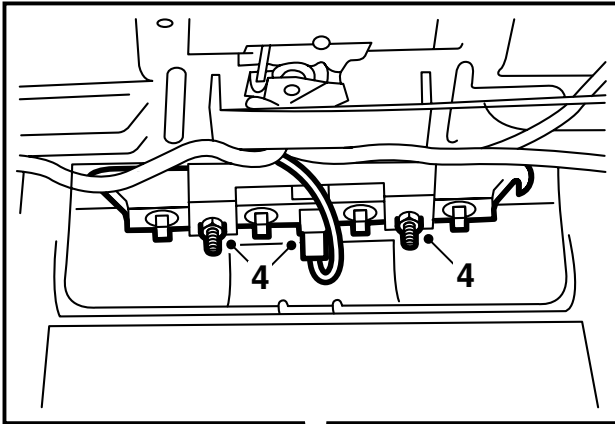

Het oppervlak van de spoiler is behandeld met zwarte primer en daarmee klaar om te lakken.

- 1 Lak de spoiler in dezelfde kleur als de carrosserie. Zie "Lakvoorschriften voor gegronde PUR-RIM-kunststof" verderop in deze montagerichtlijn.
- 2 Open de bagageklep.
- 3 Verwijder de bekleding die aan de binnenkant van de klep zit.
- 4 Demonteer het hoog geplaatste remlicht.
- 5 Verwijder de rubberbussen. Let erop hoeveel slagen de bussen zijn vastgedraaid.
9-3: Demonteer de rubberpluggen.
- 6 Knip de mal uit een breng deze aan zoals aangegeven op de mal.
- 7 Neem een drevel en geef de positie van de beide uiterste gaten aan.

N.B.

Wees voorzichtig!



- 8 Boor een gat met een diameter van 8 mm op de aangegeven punten.
900: Boor ook door de onderliggende plaat heen.

- 9 **900:** Boor met een 16 mm boor vanaf de onderkant alleen door de onderste plaat heen op de punten die u in het voorgaande punt hebt uitgetoerd.

N.B.

Maak gebruik van een diepteaanslag om niet tot in de bovenste plaat te boren.

- 10 Plak een stuk tape op het punt waar het middelste gat moet worden aangebracht. Plaats de spoiler op de bagageklep en duw op het midden van de spoiler. Til de spoiler vervolgens van de bagageklep af. De middelste schroef van de spoiler moet vervolgens een afdruk in het stuk tape hebben achtergelaten.
- 11 Boor een gat op het punt van de afdruk in de tape.
Gebruik een boor met een diameter van 8 mm.
- 12 Behandel de gaten als volgt tegen corrosie:
 - Braam de gaten af en ontdoe ze van eventueel los boorslijpsel en lakschilfers.
 - Breng een laag grondlak aan. Gebruik hiervoor Stodox 1K Füllprimer of een ander gelijkwaardig product.
 - Breng een laag deklak aan.
 - Breng zinktape over de gaten en duw een schroevendraaier door de gaten om de tape goed om de randen heen te vouwen.

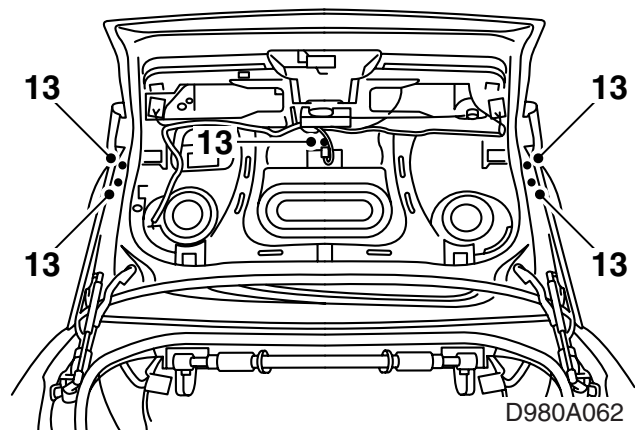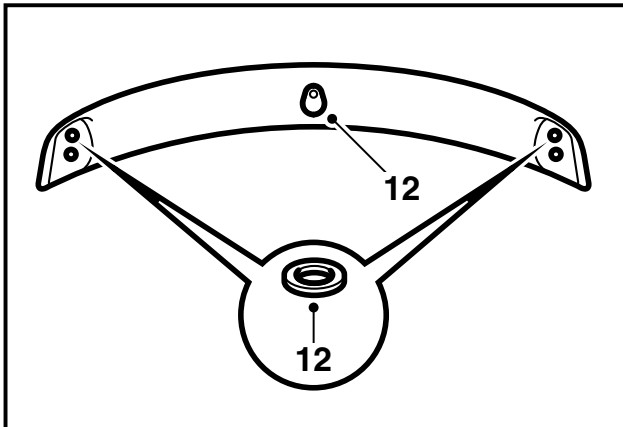

- 13 Breng de afdichtingstape op de spoiler aan en plaats de spoiler op de bagageklep.
- 14 Draai de moeren vast waarmee de spoiler vastzit.

Aanhaalmoment: 6 Nm (4.5 lbf ft)

N.B.

Wees voorzichtig om te voorkomen dat de moeren in de klep vallen.

- 15 Monteer de rubberplug en de rubberbussen. Stel de bussen weer in de oorspronkelijke stand af.
- 900:** Rubberplug 95 50 476 (2x) moet apart worden besteld.
- 16 Monteer het hoog geplaatste (derde) remlicht.
- 17 Breng de bekleding weer aan de binnenkant van de bagageklep aan.

Lakvoorschriften voor gegronde PUR-RIM-kunststof

- Zorg dat de spoiler tijdens het lakken niet vervormd raakt.
- Zorg dat de temperatuur tijdens het lakken niet hoger oploopt dan +40°C (104°F).
- De spoiler is bij aflevering voorbehandeld met primer.
- Draag schone werkhandschoenen bij het hantieren van de spoiler.

Droogtijd

70 minuten bij 40°C (104°F)

Vorbereidingen

- Voor het beste resultaat moet u als grondlak een poriënvuller aanbrengen.
- Schuur de met grondlak behandelde oppervlakken zorgvuldig op. Gebruik 3M schuurpapier met een korrelgrootte van 1200 of 800.