




**SAAB**

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


## Saab 9-5

### Pedaalverhogingsset

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 110 151 400 110 144 400 110 169	5:24-4	Feb 98	50 55 751	

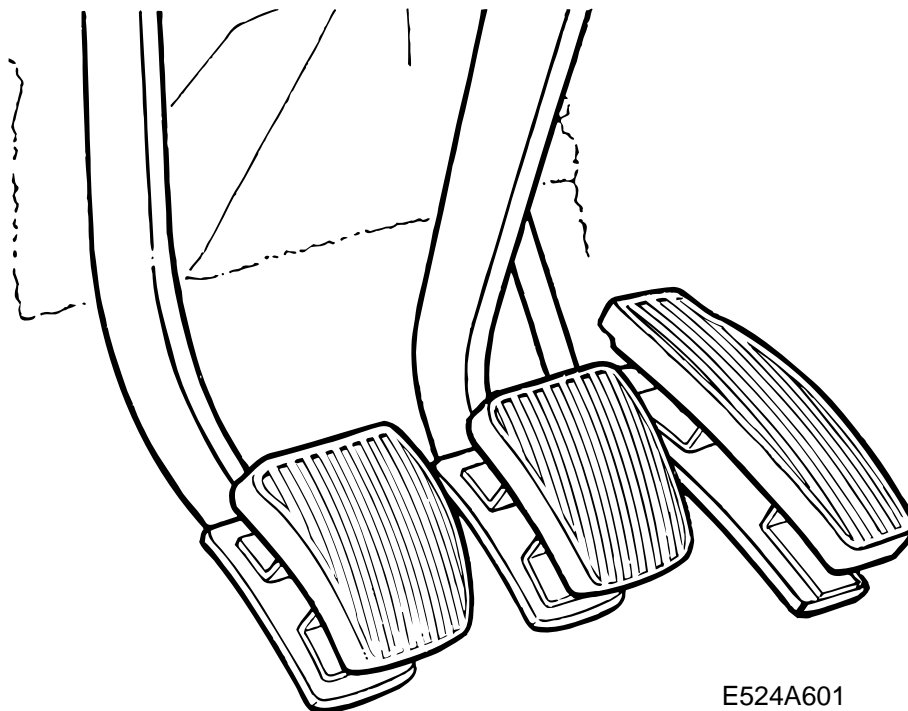

E524A601

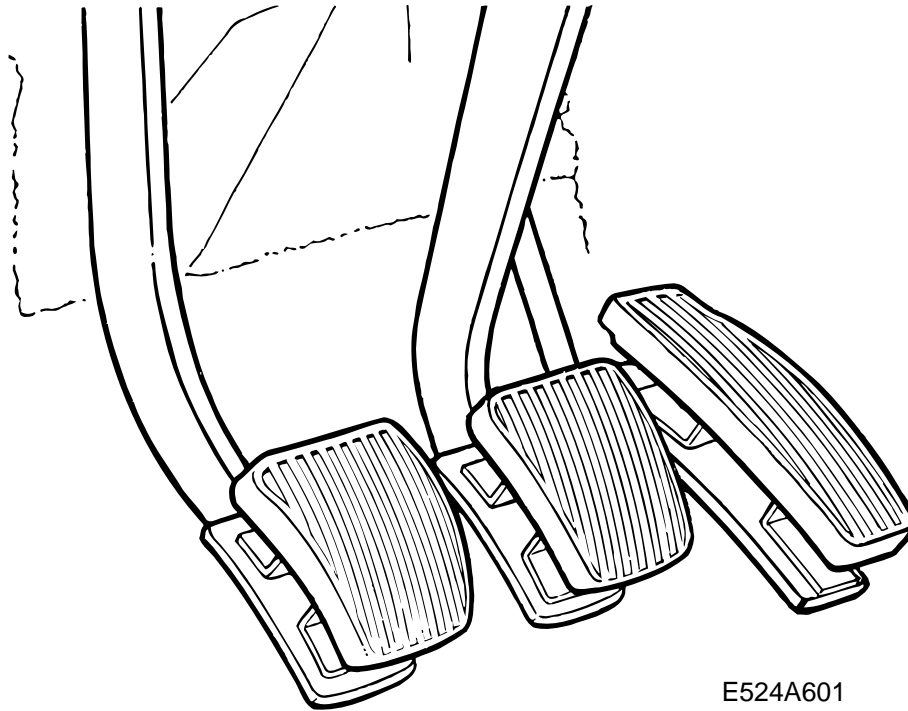

E524A601


- 1 Haal de pedaalrubbers van de pedalen af.
- 2 Neem de bijgeleverde boormallen erbij en bevestig deze met een stuk tape of iets dergelijks op de pedalen. Teken de positie van de gaten in de pedaalplaat aan en boor de gaten loodrecht ten opzichte van de plaat. Boor de gaten eerst voor met een 3,5 mm boor en ruim ze daarna op met een 7 mm boor.
- 3 Breng de pedaalrubbers op de pedaalplaten aan.
- 4 Schroef de pedaalplaten met de bijgeleverde M6-schroeven en borgmoeren vast.

**Aanhaalmoment: 9,5 Nm (7 lbf ft).**

### **Opmerking**


Let erop dat u de console voor de gaspedaalplaat op de juiste manier monteert.

Zorg dat de console nauw aansluit op de bestaande pedaalplaat.

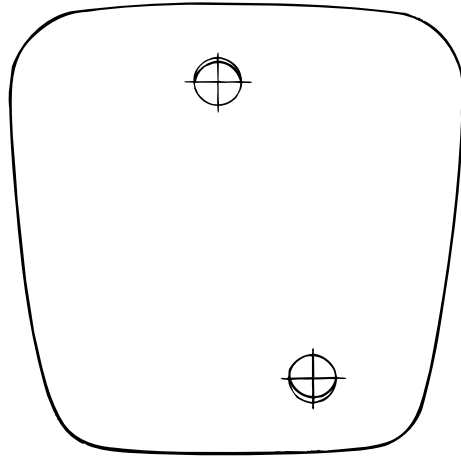
**Boormal, koppelingspedaal (LHD)**

E524A602

**Boormal, koppelingspedaal (RHD)**

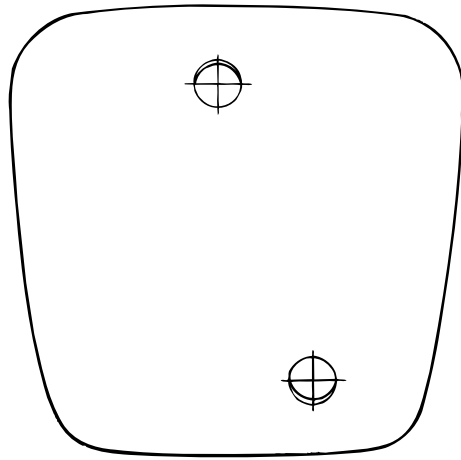


E524A602

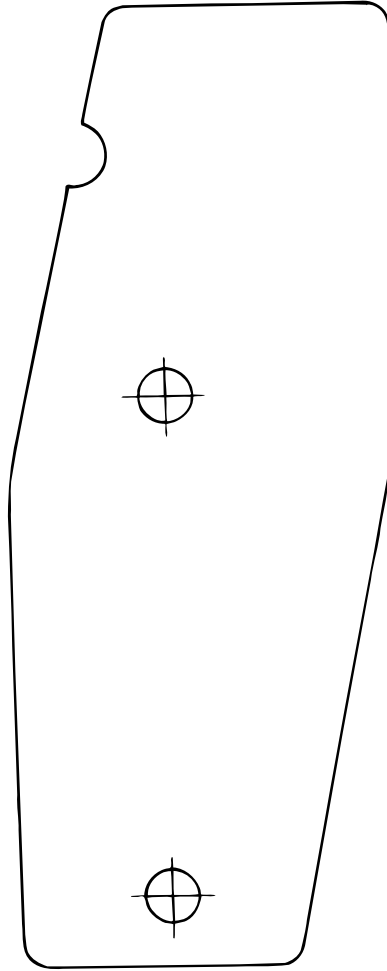
**Boormal, gaspedaal (automatische versnellingsbak, LHD)**

E524A604

**Boormal, gaspedaal (handgeschakelde versnellingsbak, LHD)**

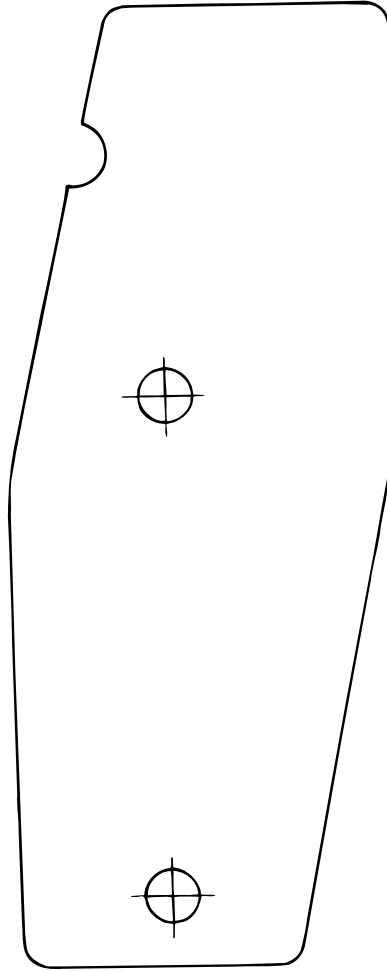


E524A604

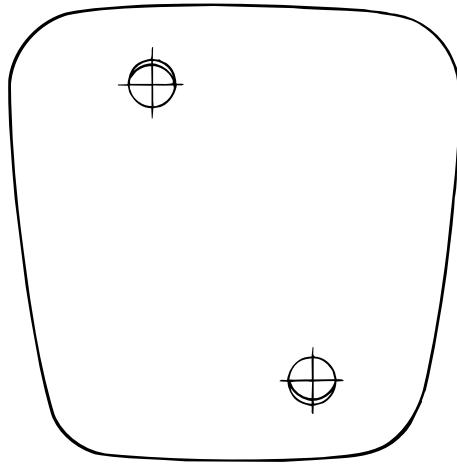**Boormal, rempedaal (handgeschakelde versnellingsbak, LHD)**

E524A603

**Boormal, rempedaal (automatische versnellingsbak,  
LHD)**

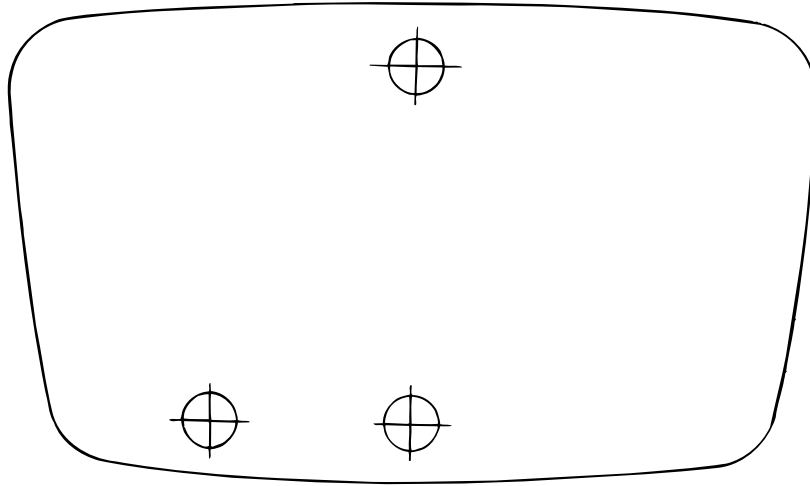

E524A605