




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

## Saab 9-3 (9400) -M03


Kit, rubbermatten

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 110 409 (RHD) 400 110 417 (LHD)	8:52-16	Sep 04	47 42 391	47 42 391 Sep 97

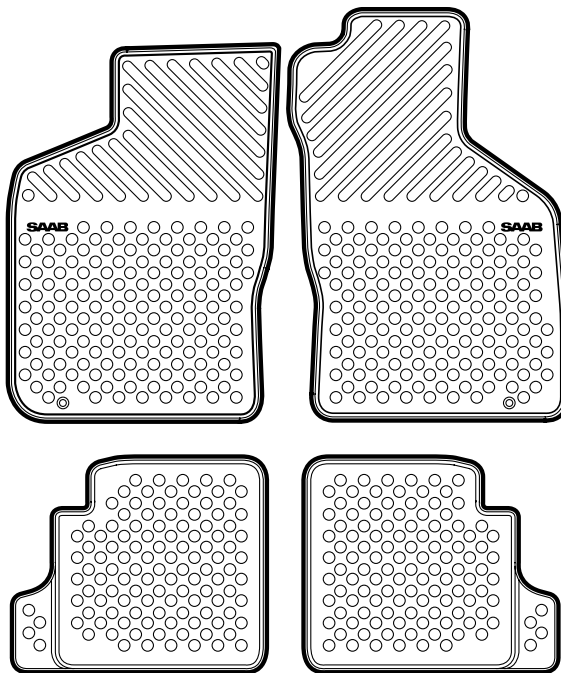

D980A018

Rubbermatten

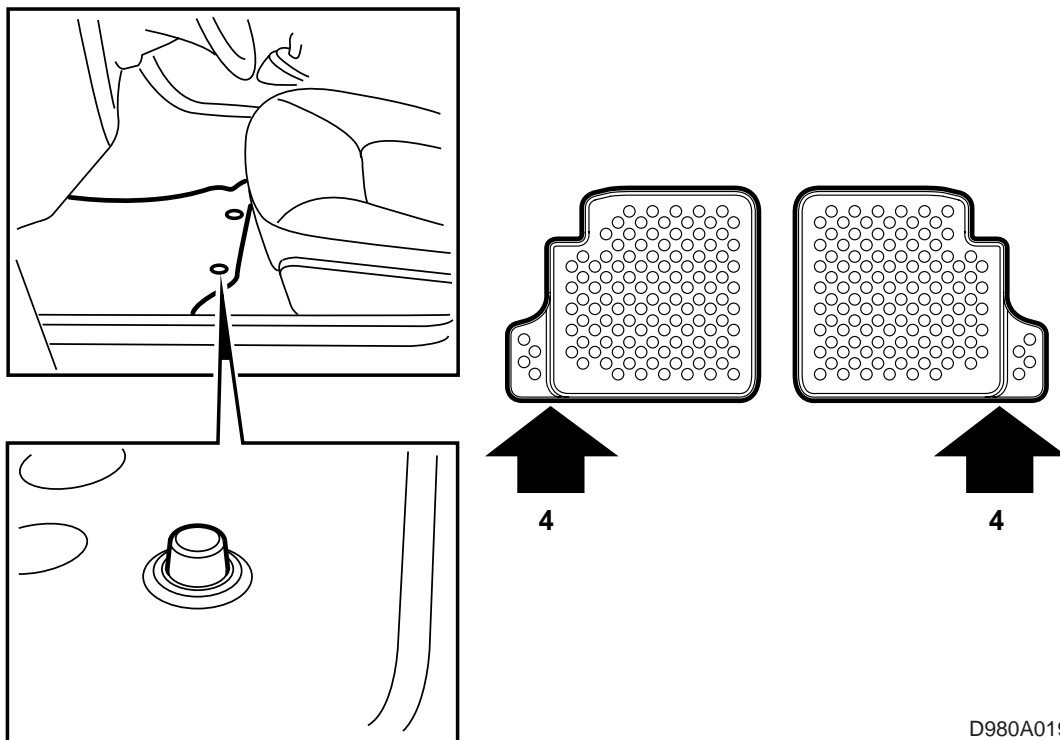

D980A019

- 1 Leg de rubbermatten in de auto.
- 2 Duw de voorste rubbermatten over de bevestigingen heen vast.
- 3 Leg de montagerichtlijn in de auto.

**WAARSCHUWING**

Zorg dat u de mat voor de bestuurdersstoel goed vastzet om te voorkomen dat de mat onder de pedalen kan glijden.

- 4 **CV en driedeursmodellen:** Knip de achterste rubbermatten bij langs de lijnen op de matten (zie figuur).