


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**




Saab 900 3D/5D M94-, Saab 9-3 3D/5D

Zonnescherm, achterrait

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 112 603	9:85-10	Feb 00	86 90 984	86 90 984 Feb 99

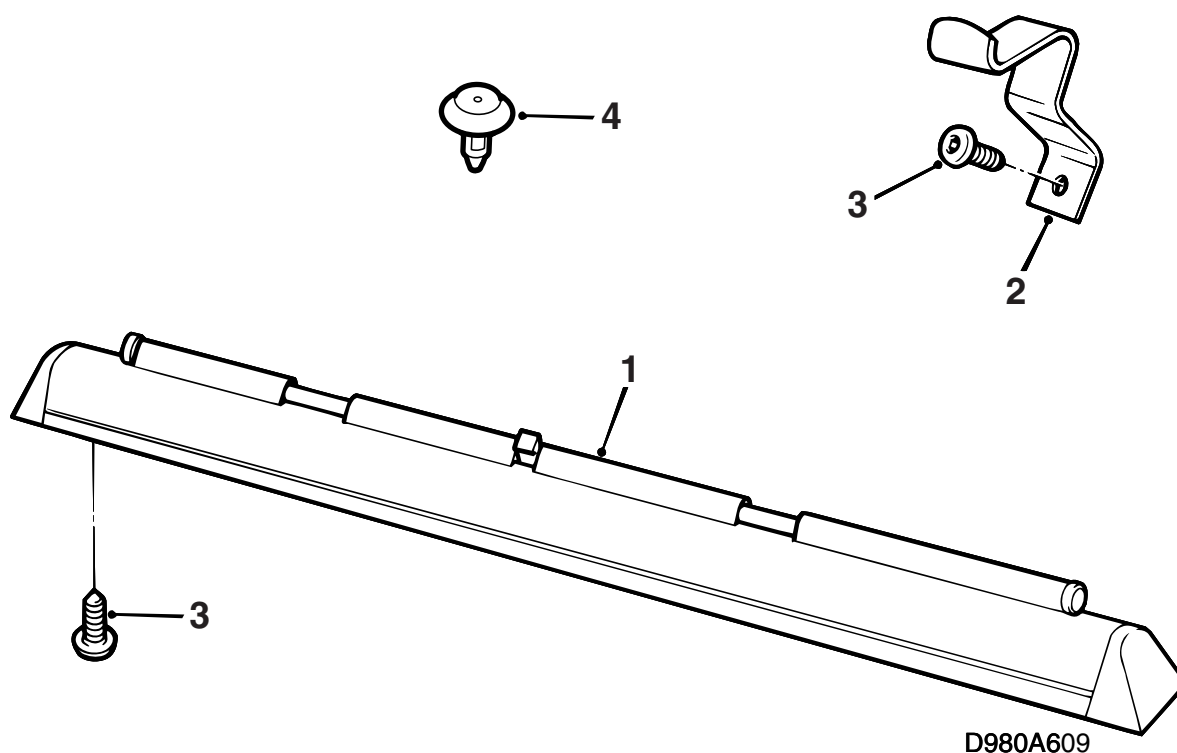

- 1 Zonnescherm
- 2 Bovenste bevestigingen (2 st.)
- 3 Schroeven (4 st.)
- 4 Clips (5 st.)

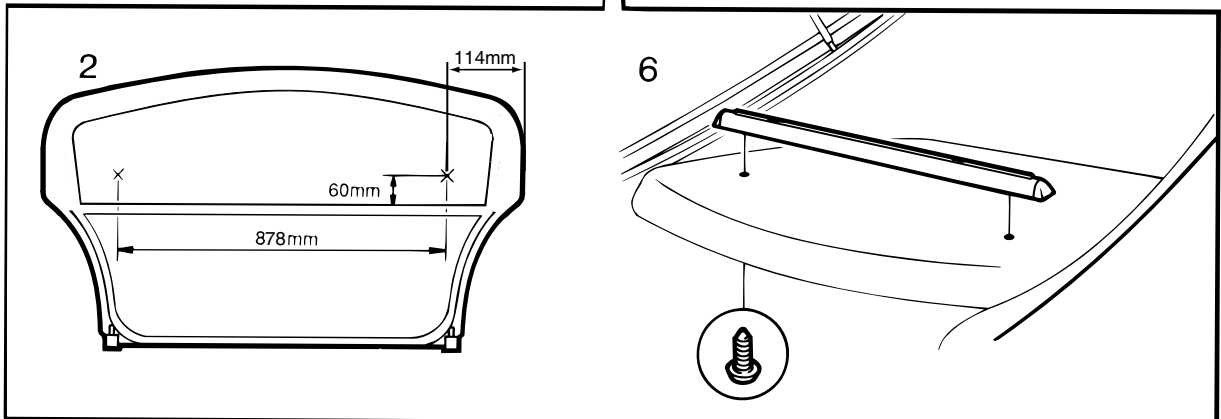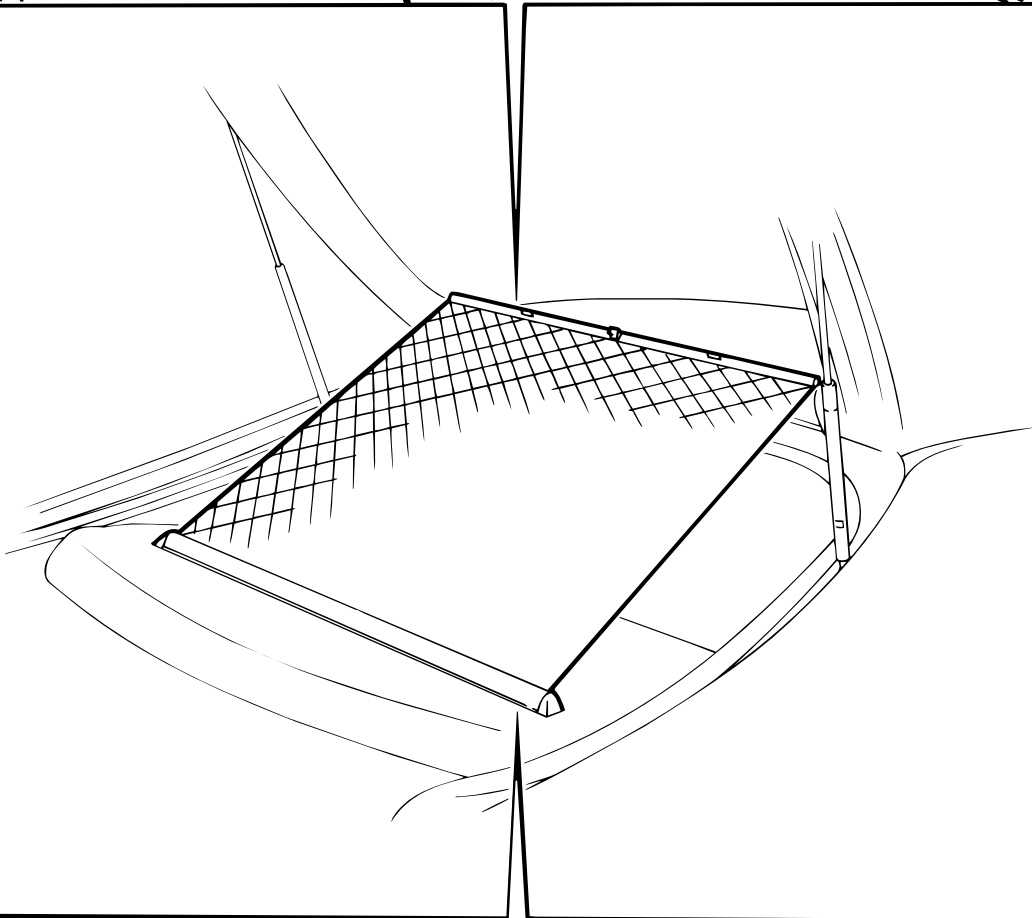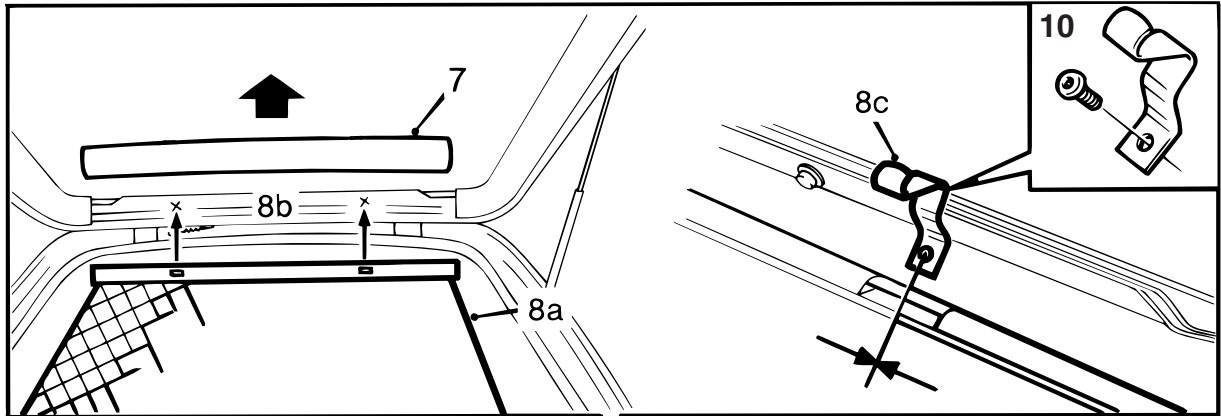

D980A605

- 1 Dek de werkbank af. Til de hoedenplank uit de auto en leg deze ondersteboven op de werkbank.
- 2 Teken de positie van de bevestigingsgaten voor het zonnescerm af aan de hand van de maten in de figuur.
- 3 Boor het ene gat met een 6 mm boor.
- 4 Breng het zonnescerm op de hoedenplank aan en controleer waar u het andere gat aan moet brengen.
- 5 Verwijder het zonnescerm en boor het tweede gat met een 6 mm boor.
- 6 Schroef het zonnescerm op de hoedenplank vast en breng de hoedenplank weer in de auto aan.
- 7 Verwijder de dekplaat die boven aan de achterruit zit.
- 8 Teken de positie van de bovenste bevestigingen voor het zonnescerm af op de bagageklep en wel als volgt:
 - a Trek het zonnescerm naar boven toe uit en houd het tegen de bovenkant van de bagageklep aan.
 - b Breng met een pen in het midden van de bevestigingspunten voor het scherm merkjes op de bagageklep aan.
 - c Houd één van de bovenste bevestigingen enkele millimeters boven de achterraut tegen de bagageklep aan. Centreer de bevestigingen in dwarsrichting ten opzichte van het merkje en teken daarna de positie van het te boren bevestigingsgat af.
- 9 Boor een gat op de afgetekende plaats. Gebruik daarvoor een 4,5 mm boor.
- 10 Schroef de bevestiging vast.
- 11 Trek het zonnescerm uit en hang het op aan de ene bevestiging.
- 12 Houd de andere bevestigingen in positie boven aan de binnenkant van de bagageklep. Hang het zonnescerm op aan de bevestiging om te controleren of het scherm recht hangt en teken daarna de positie van het bevestigingsgat af.
- 13 Boor een gat op de afgetekende plaats. Gebruik daarvoor een 4,5 mm boor.
- 14 Behandel het gat met primer om het tegen corrosie te beschermen. Gebruik Standox 1K Füllprimer of een gelijkwaardig product.
- 15 Schroef de bevestiging vast.
- 16 Vervang kapotte clips door nieuwe exemplaren uit de kit en monteer de dekplaat boven aan de achterraut.