




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Saab 9-5


Caravanspiegels

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 112 660	9:84-07	Oct 00	86 90 513	86 90 513 Oct 98

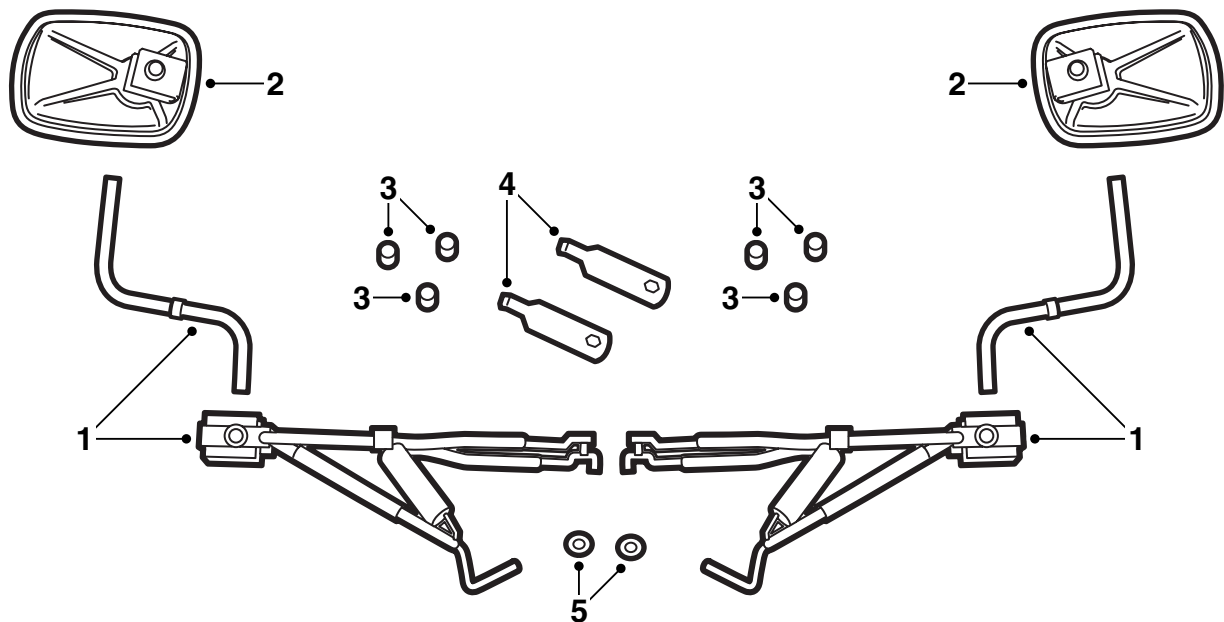

E980A143

- 1 Arm met bevestigingen (2 stuks)
- 2 Caravanspiegel (2 stuks)
- 3 Beschermdop (6 stuks)
- 4 Gereedschap (2 stuks)
- 5 Doorvoerrubber (8 stuks)

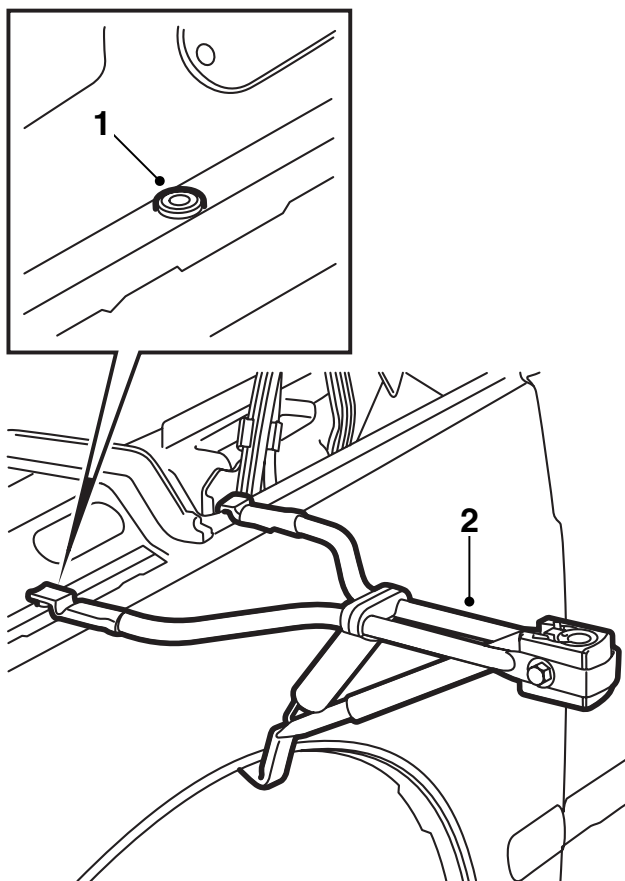

1 Open de motorkap en breng de doorvoerrubbers in de gaten aan, zie figuur.

Zie bladzijde 3, als u gaten in de auto moet boren.

2 Haak eerst de onderste bevestiging en daarna de beide bovenste bevestigingen aan het voorwiel scherm vast. De pen moet in het doorvoerrubber passen en het schuine gedeelte moet achter de rand van het wielscherm haken, zie figuur.

3 Monteer de arm waarop de caravanspiegel vastzit. Op het lange uiteinde van de arm moet u de caravanspiegel aanbrengen. Het korte uiteinde van de arm zet u in de bevestiging op de carrosserie vast.


WAARSCHUWING

Wees voorzichtig in nauwe doorgangen. De caravanspiegel zit zodanig stevig op de carrosserie vast, dat de carrosserie beschadigd kan raken bij contact met een obstakel. De spiegel kan tevens voetgangers en (brom-)fietsers verwonden.

4 Breng de caravanspiegel op de arm aan.

5 Stel de caravanspiegel zelf en de arm waarop de spiegel vastzit af en draai vervolgens de schroeven en moeren vast.

6 Breng de beschermdoppen op de schroefkoppen en de moeren aan.

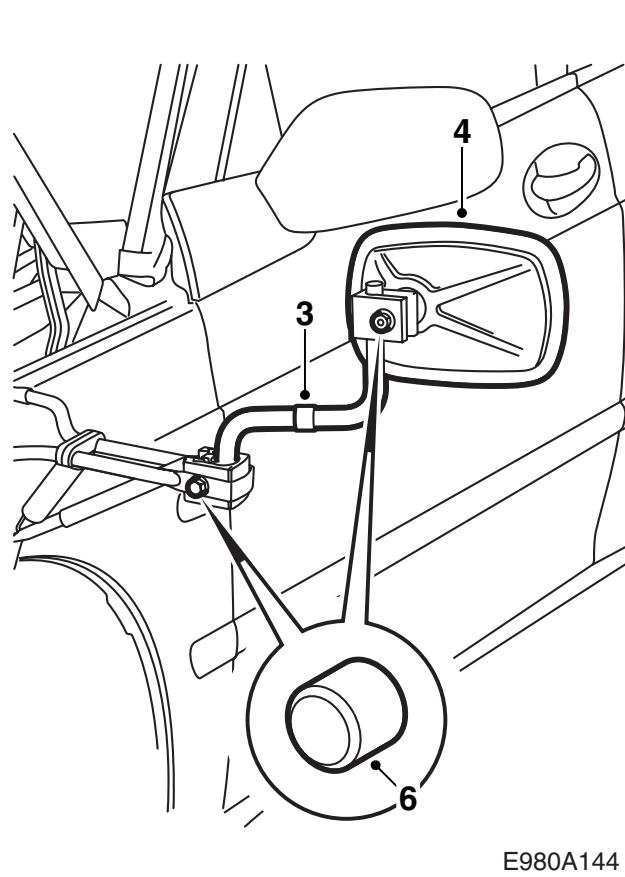


E980A144

7 Sluit de motorkap voorzichtig om te controleren of de motorkap ergens in contact komt met de bevestigingen voor de caravanspiegels.

Opmerking

De extra doorvoerrubbers die bij de set zijn inbegrepen kunt u gebruiken als de oude beschadigd of zoek raken.

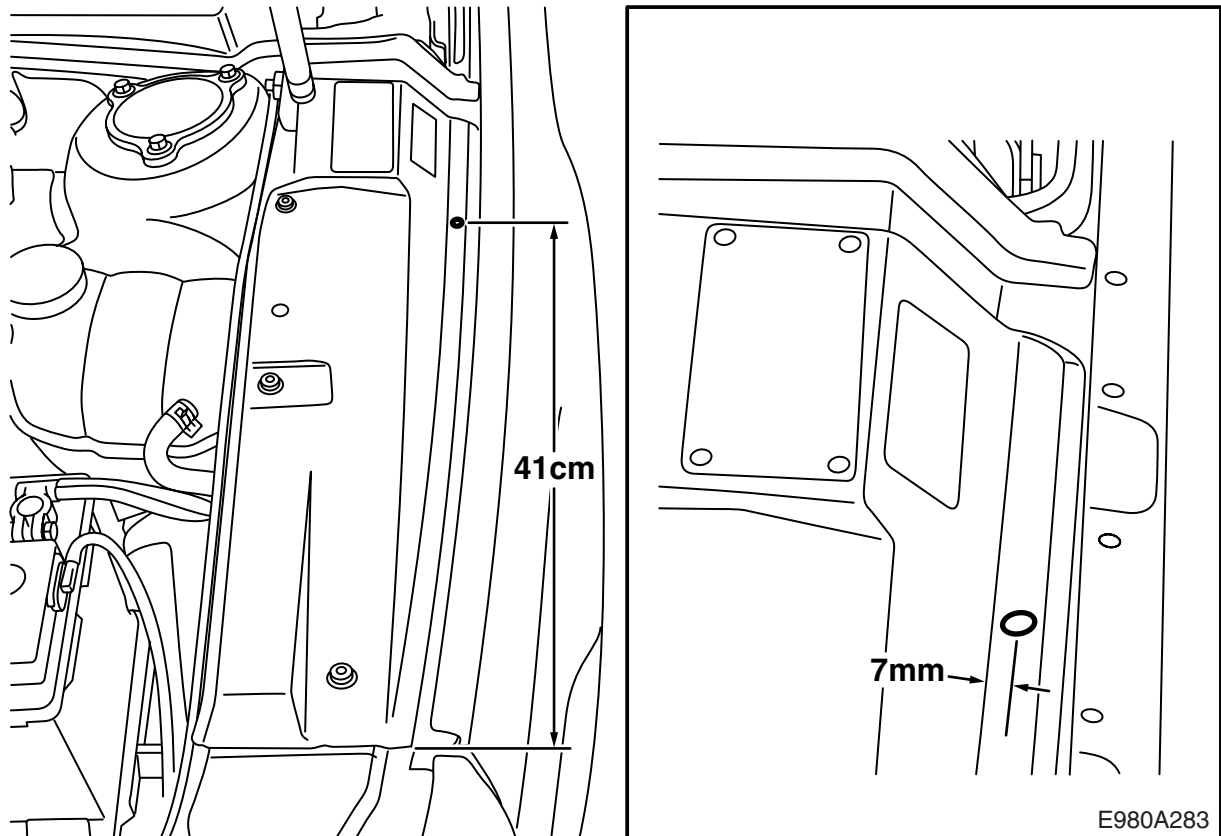

Gaten boren voor caravanspiegel

Hoewel in de figuur alleen de linkerzijde staat afgebeeld, moet u de werkzaamheden aan beide zijden van de auto uitvoeren.

- 1 Meet de positie van het te boren gat op - 41 cm uit de rand van het plaatwerk achter de richtingaanwijzers en 7 mm uit de vouw - en breng op deze plek een merkje aan met een centerpons.
- 2 Boor een gat met een diameter van 8 mm.
- 3 Braam de gaten af en verwijder metaalslijpsel en lakschilfers. Maak de gaten schoon met Terosons Reiniger FL. Breng een laagje Standox 1K Füllprimer aan en strijk daaroverheen een laagje deklak.