




**SAAB**


**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

## Saab 9-3

### Opbergnet, middenconsole


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 126 835 400 126 843 400 126 850 400 126 868 400 126 876 400 126 884	9:85-13	Apr 00	86 93 244	86 93 244 Jun 99

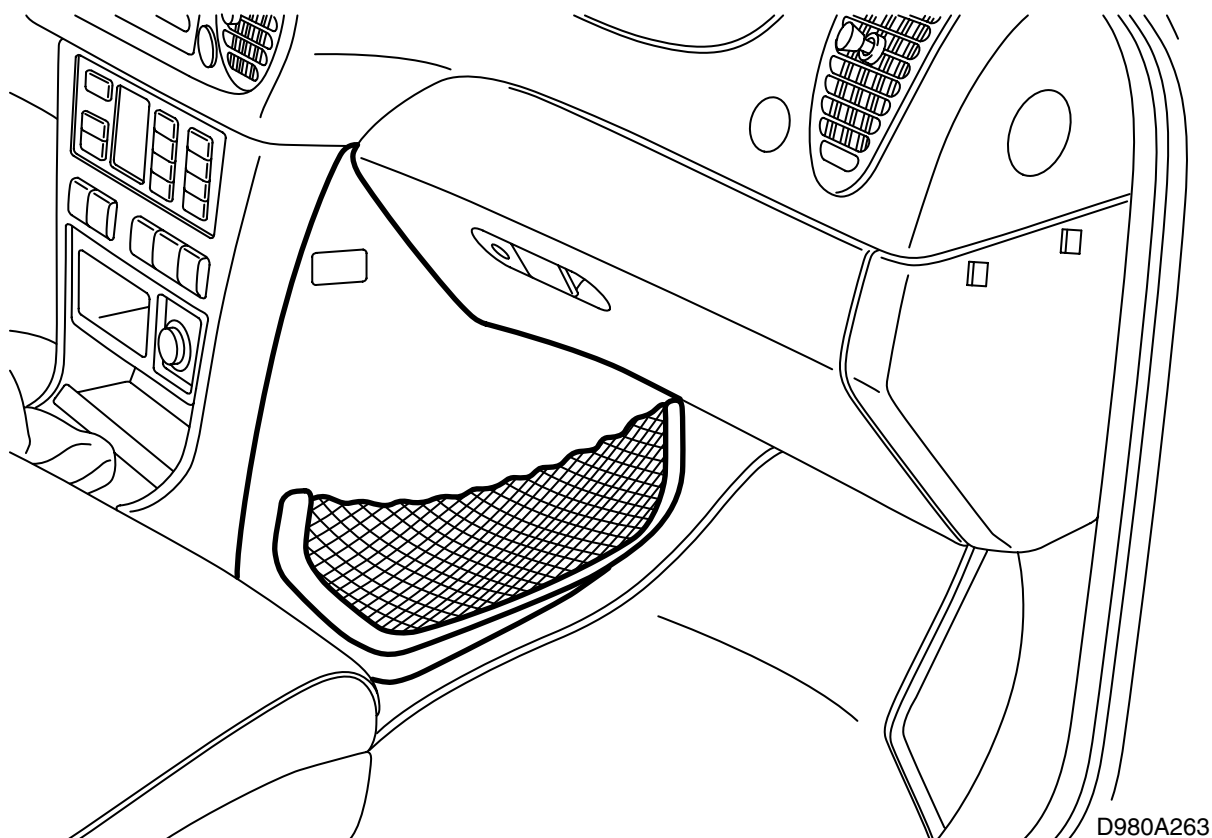

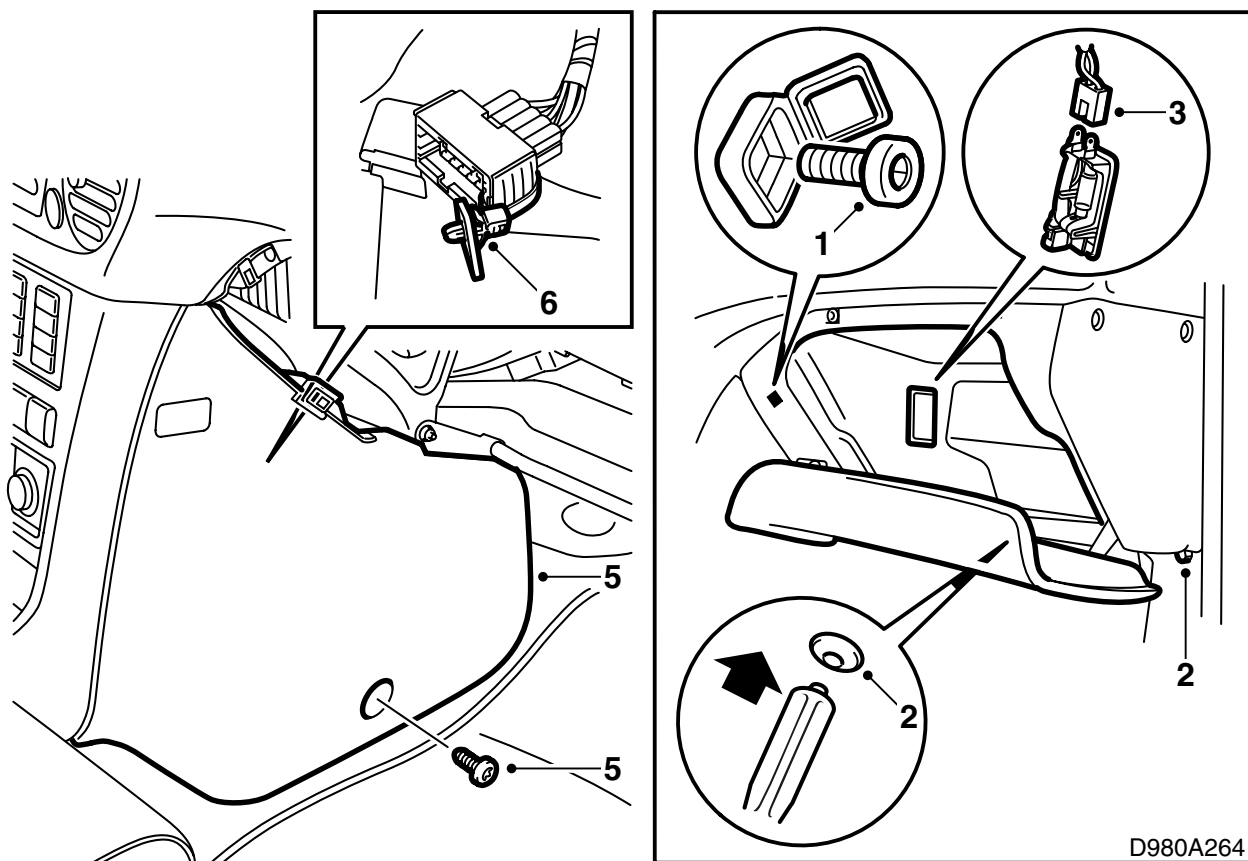

D980A264

- 1 Open de klep van het dashboardkastje. Haal de dekplaatjes open en draai de bevestigingsschroeven los.
- 2 Demonteer de bevestigingsbout en de kunststof klinknagel aan de onderkant van het dashboardkastje. U kunt de kunststof klinknagel verwijderen door de centrale pen in te drukken met bijv. het uitsteeksel op het heft van de schroevendraaier uit de gereedschapskit die bij de auto hoort. Haal het dashboardkastje vervolgens uit de kliksluiting op de schutbordconsole los.
- 3 Trek het dashboardkastje iets naar buiten toe en koppel de connector voor de verlichting van het kastje los.  
Verwijder het dashboardkastje.
- 4 Verwijder een eventuele inlegmat, van rubber bijv., aan de passagierszijde.
- 5 Draai de bevestigingsschroeven uit de zijwand van de middenconsole en demonteer de zijwand door deze schuin van de middenconsole af te trekken en vervolgens naar voren toe te duwen.
- 6 Haak de kabelbinders van de bedrading aan de binnenkant van de zijwand los.

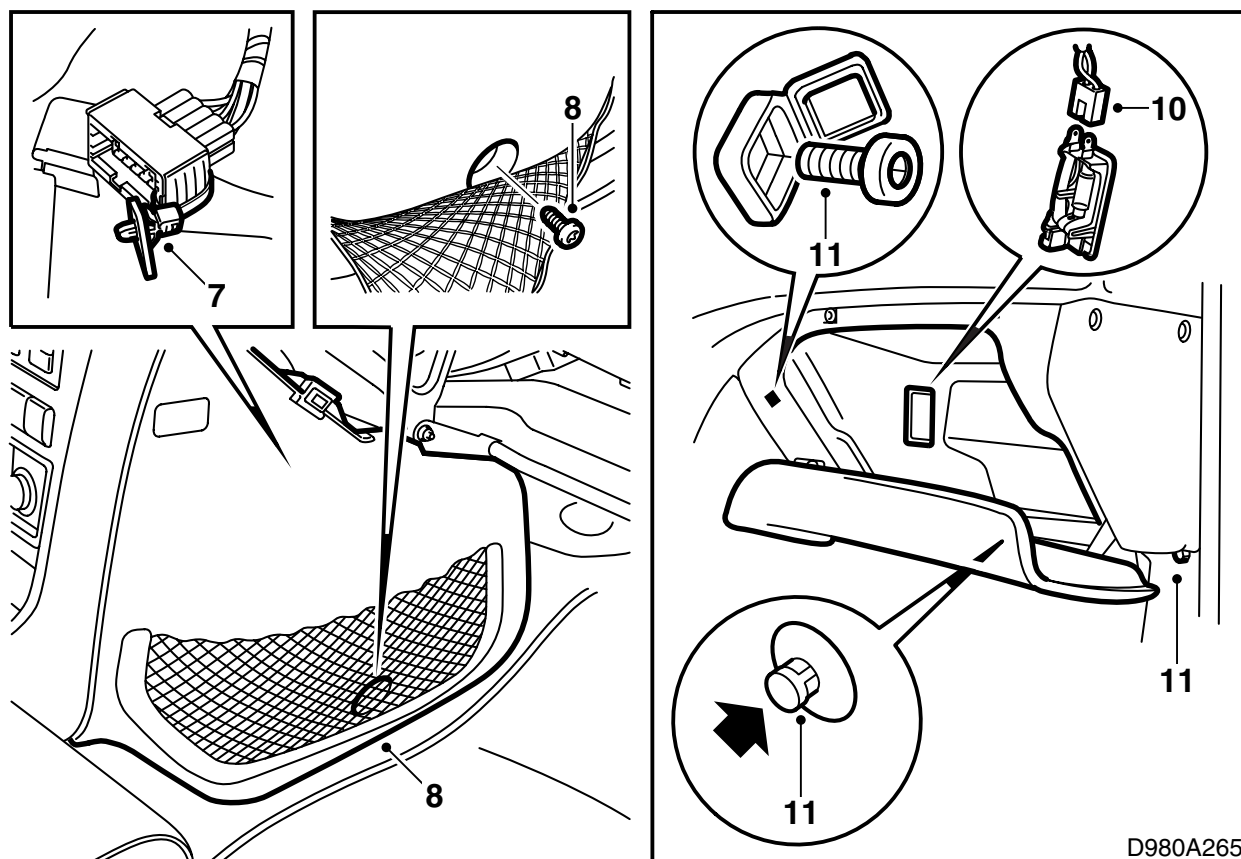

- 7 Druk de kabelbinders van de bedrading op de binnenkant van de nieuwe zijwand vast.
- 8 Monteer de zijwand, zorg dat de haken op de juiste manier ingrijpen, haal het opbergnet opzij en draai de bevestigingsschroef vast.
- 9 Plaats een eventuele inlegmat, van rubber bijv., terug aan de passagierszijde.
- 10 Pas het dashboardkastje in, let op de positie ten opzichte van de kliksluiting op de schutbordconsole, en sluit de connector voor de verlichting van het dashboardkastje aan.
- 11 Breng de bevestigingsschroeven en de bevestigingsbout aan. Maak de kunststof klinknagel klaar voor montage door de centrale pen ca. 5 mm naar buiten te duwen. Breng de kunststof klinknagel vervolgens aan in de onderkant van het dashboardkastje en duw de centrale pen vervolgens zover naar binnen dat deze ter hoogte van de opstaande rand van de klinknagel komt te liggen.
- 12 Sluit de dekplaatjes van de schroeven en doe de klep van het dashboardkastje dicht.