




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## Saab 9-5 4D


Zonnegordijn, achterrait

| Accessories Part No.       | Group   | Date   | Instruction Part No. | Replaces |
|----------------------------|---------|--------|----------------------|----------|
| 400 130 761<br>400 130 779 | 8:53-20 | Feb 01 | 54 33 800            |          |

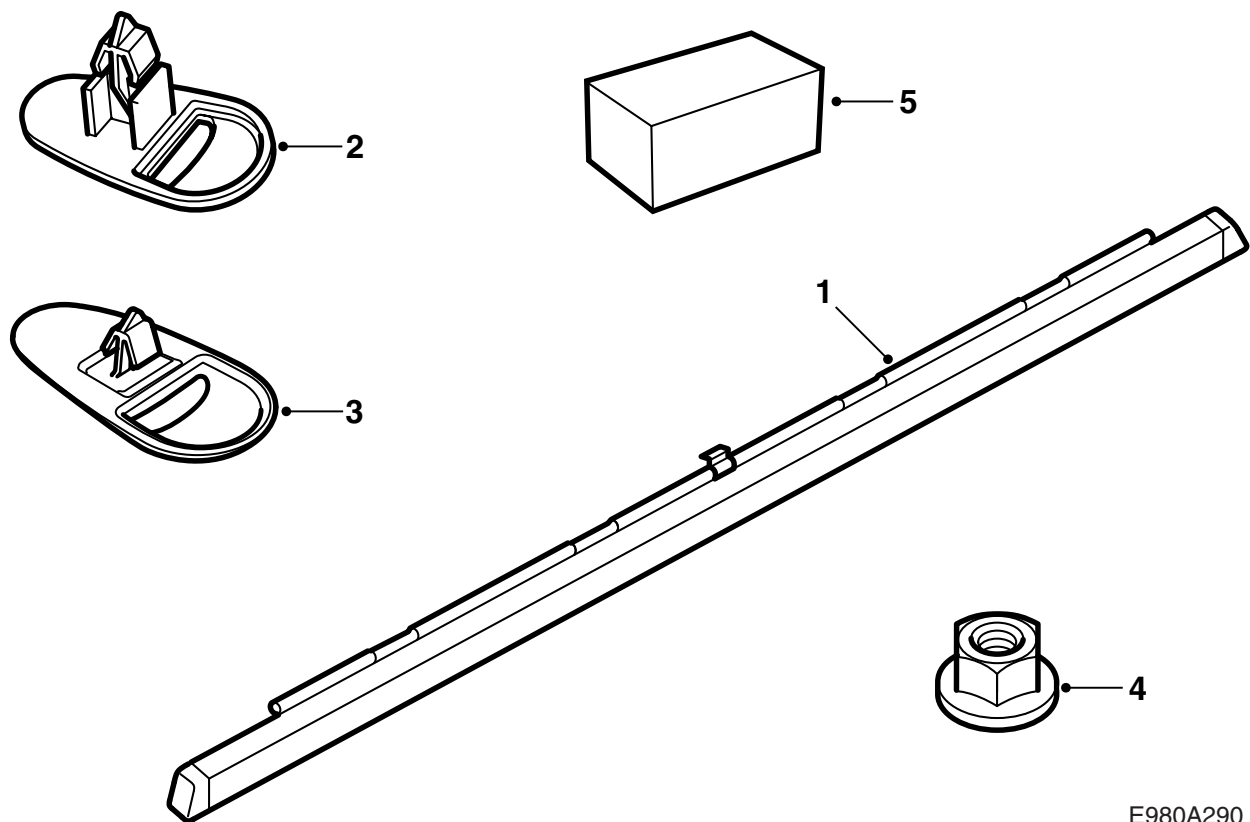


E980A290

- 1 Zonnegordijn
- 2 Clip (2 st.) -M01
- 3 Clip (2 st.) M02-
- 4 Zeskantmoer met sluitring (2 st.)
- 5 Vulstuk (2 st.)

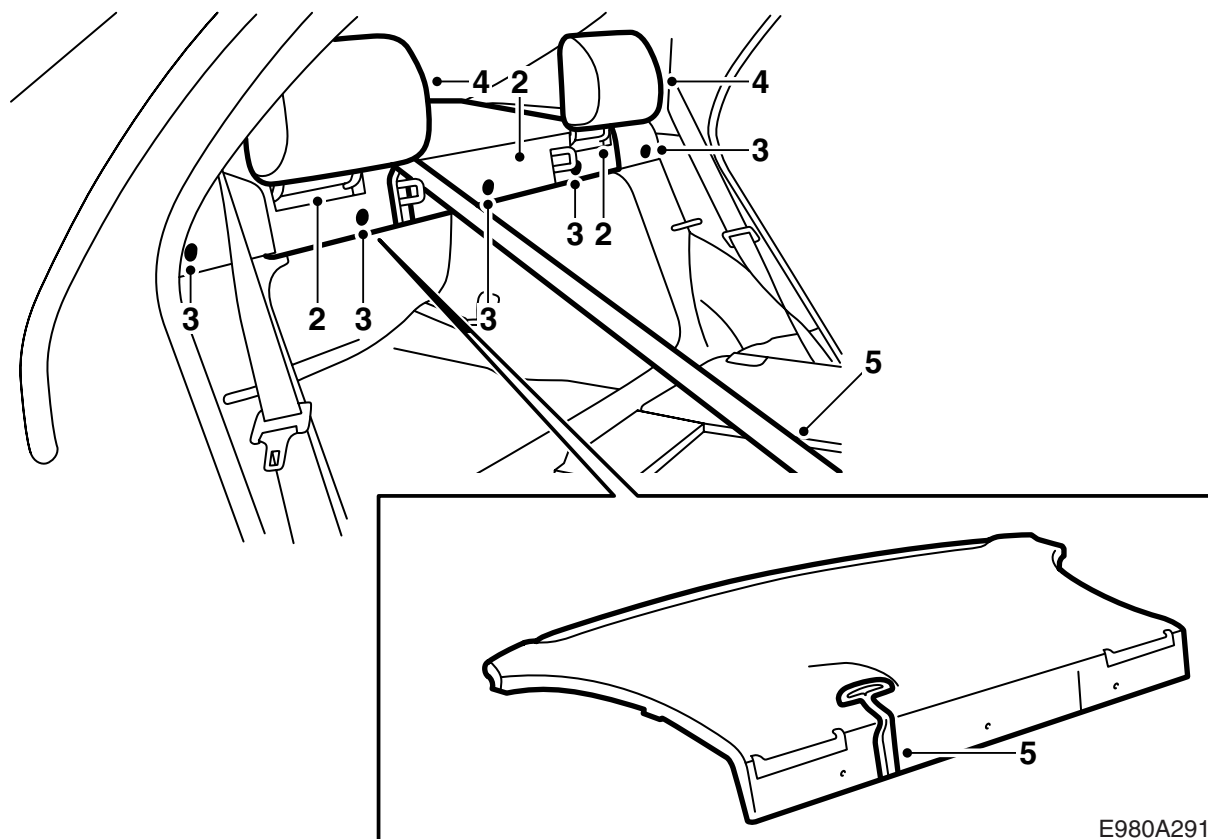


- 1 Breng de tweezijdige klevende tape op de beide uiteinden van de vulstukken aan.
- 2 Klap de achterbank voorover en neem de drie dekplaatjes los.
- 3 Neem het speciaal gereedschap met art.nr. 84 71 179 en neem de clips (5 stuks) los, waarmee de hoedenplank en de luidsprekerroosters aan de voorkant vastzitten.
- 4 Demonteer de hoofdsteunen en de luidsprekerroosters.
- 5 Trek de middelste veiligheidsgordel los uit de uitsparing in de hoedenplank.

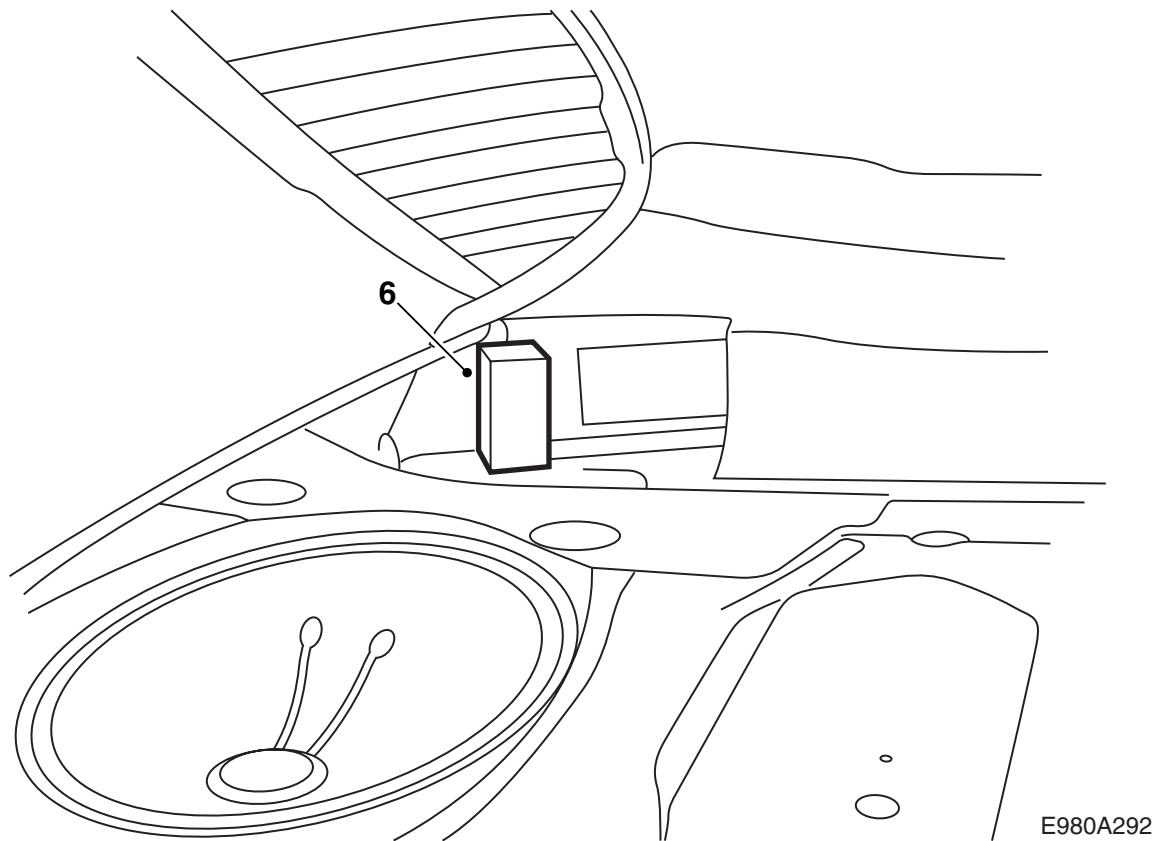

E980A292


- 6 Til de hoedenplank aan de voorkant op, verwijder de beschermende folie van de stukken tape en breng de vulstukken links en rechts tussen de vouw en de verbindingsnaad aan zoals aangegeven in de figuur.
- 7 Pas de hoedenplank in en haal de middelste veiligheidsgordel weer door de opening in de hoedenplank heen.
- 8 Monteer de luidsprekerroosters en breng de 5 clips aan waarmee de luidsprekerroosters en de hoedenplank vastzitten.
- 9 Monteer de hoofdsteunen en de dekplaatjes.  
Klap de achterbank weer achterover.

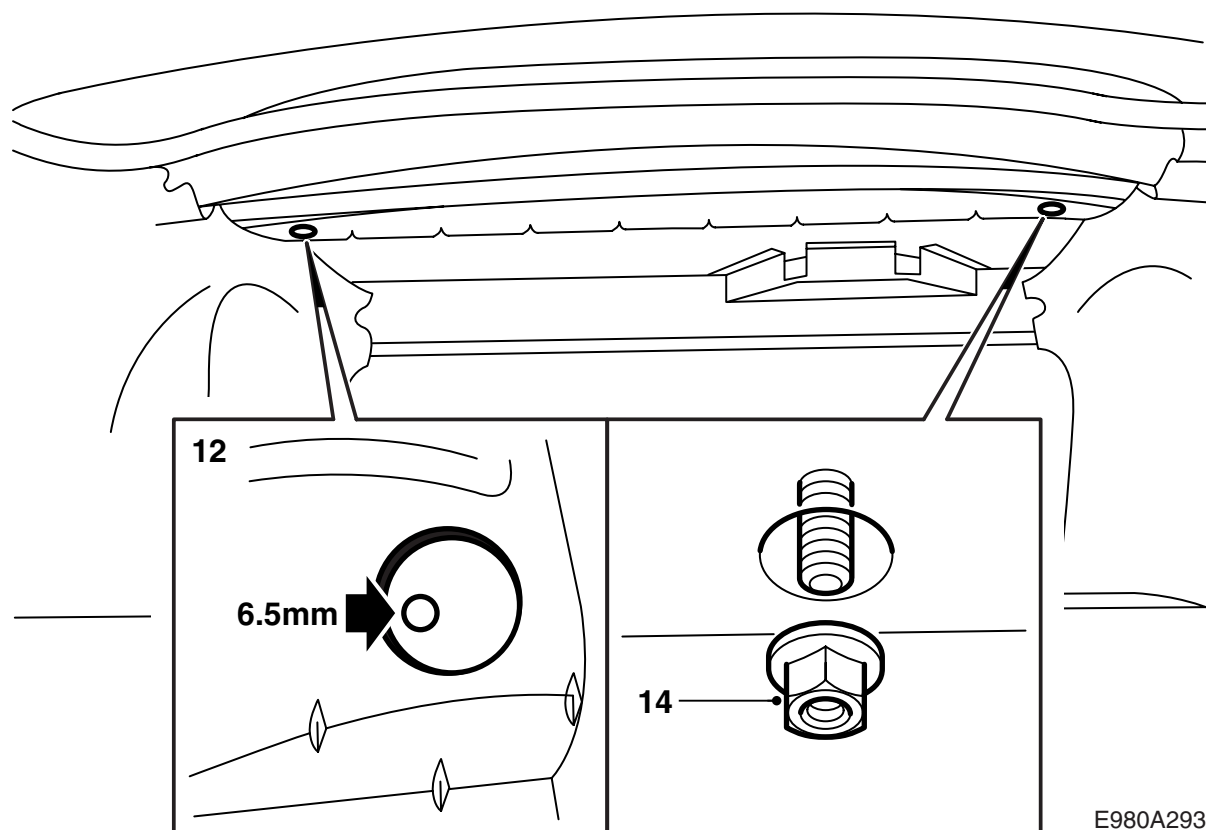

E980A293

- 10 Open de bagageklep en zoek de gaten in de carrosserie onder de hoedenplank op.
- 11 Zoek het boormerkje (de uitholling) aan de onderkant van de hoedenplank op (op ca. 50 mm tussen het carrosserieplaatwerk en de hoedenplank).
- 12 Boor gaten op de aangegeven punten met een 6,5 mm boor. Voor een perfecte pasvorm van het zonnegordijn is het van belang dat u de gaten op de aangegeven punten aanbrengt. Verwijder eventuele boorspaanders van de hoedenplank.
- 13 Breng het zonnegordijn zodanig op de hoedenplank aan dat deze in de gaten past.
- 14 Breng de moeren vanaf de onderkant van de hoedenplank aan. Draai de moeren vast.

**Aanhaalmoment: 8 Nm (6 lbf ft)**

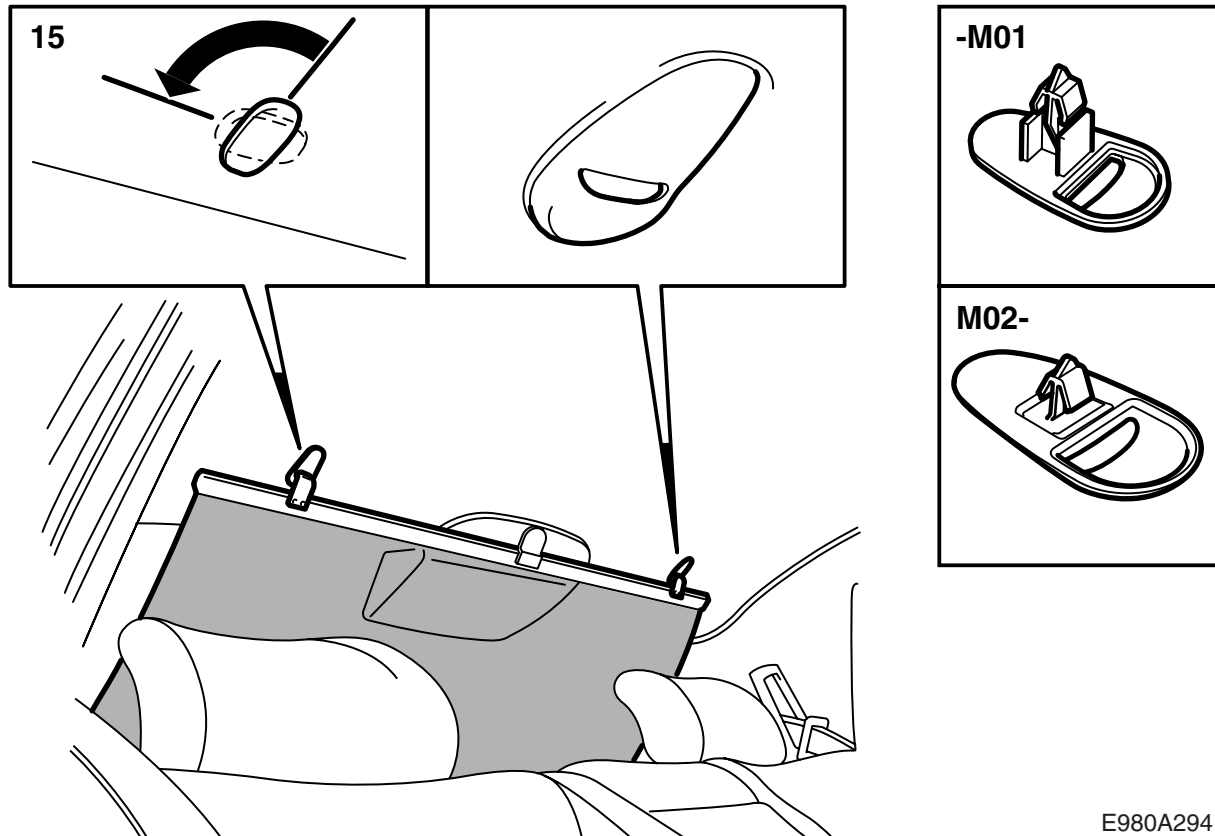

15 Verwijder de clips waarmee de voorkant van de plafondbekleding vastzit door ze 90° te verdraaien.

16 Monteer de nieuwe clips uit de montageset.

**N.B.**

Autos tot en met M01 zijn uitgerust met een bepaald type clips dat afwijkt van dat op autos vanaf M02.

Richt de uitsparingen in de clips naar boven toe.