




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Saab 9-5 5D




Achterspoiler

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 132 163	9:84-14	Dec 01	53 35 773	

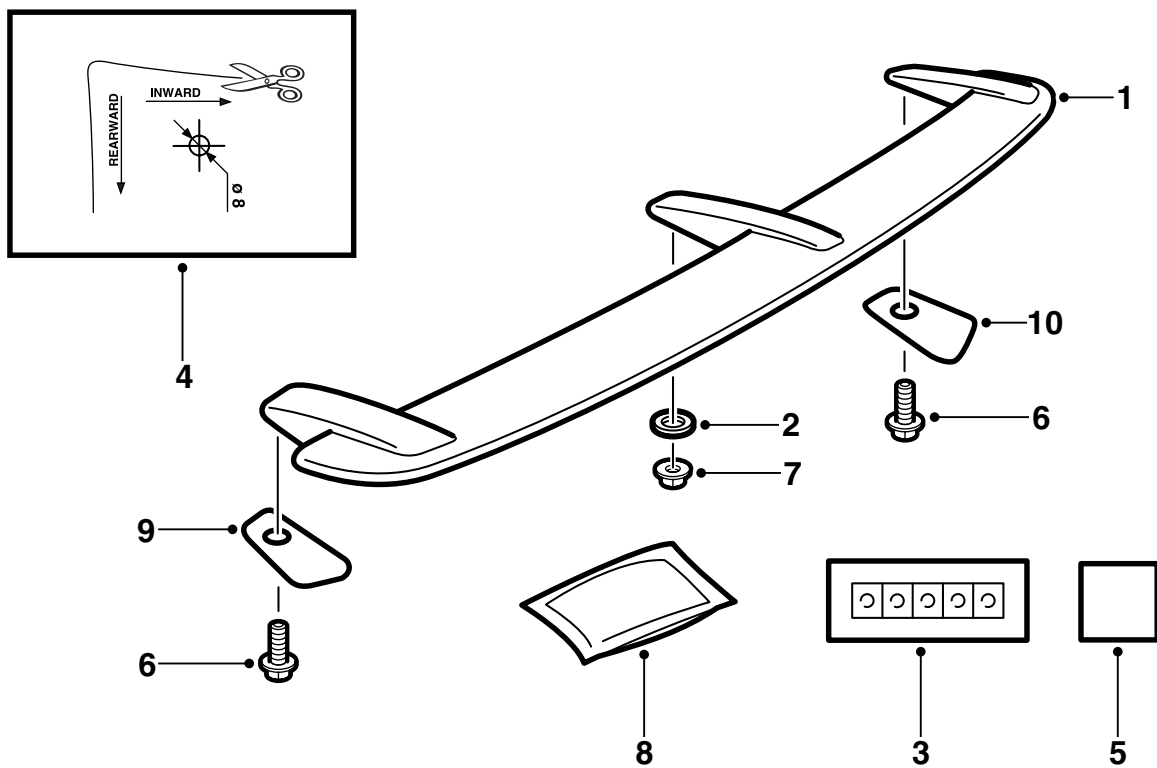

E980A406

- 1 Spoiler
- 2 Afdichting
- 3 Zinktape (3x)
- 4 Boormal
- 5 Tweezijdig klevende tape
- 6 Schroef (2x)
- 7 Moer
- 8 Reinigingsdoek
- 9 Afdichting L
- 10 Afdichting R

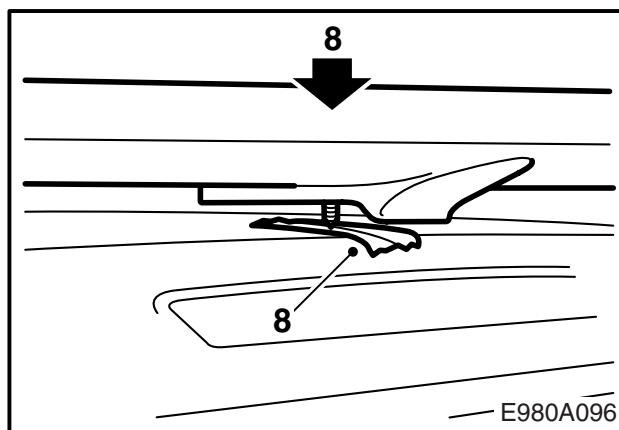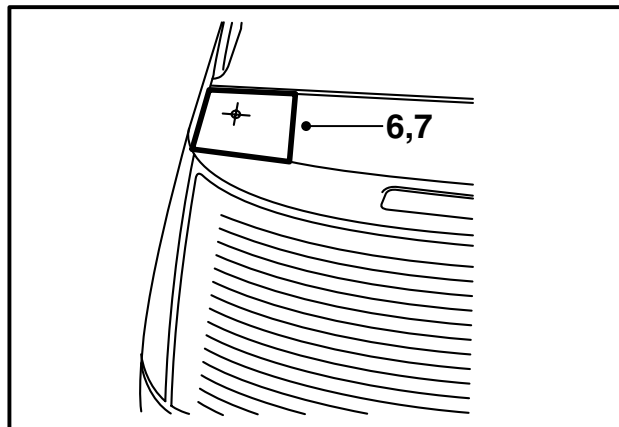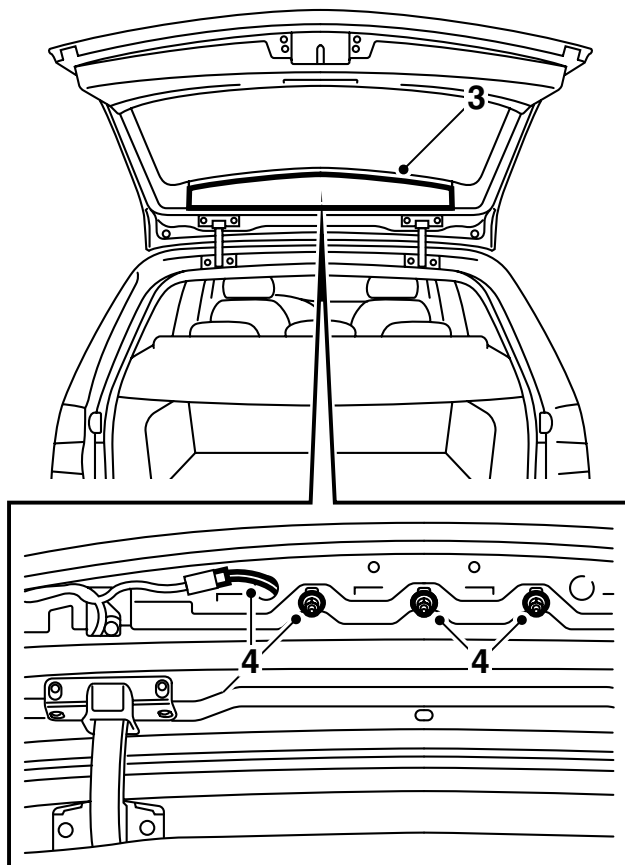

Het oppervlak van de spoiler is behandeld met zwarte primer en daarmee klaar om gelakt te worden.

- 1 Lak de spoiler in dezelfde kleur als de carrosserie. Zie Lakvoorschriften voor gegronde PUR-RIM-kunststof verderop in deze montage-richtlijn.
- 2 Open de bagageklep.
- 3 Demonteer de dekplaat die boven aan de binnenkant van de bagageklep is aangebracht evenals de rubberpluggen.
- 4 Demonteer het hoog geplaatste remlicht.
- 5 Knip de boormal uit en breng deze in positie zoals aangegeven in de instructies.
- 6 Neem een drevel en geef de positie van de beide uiterste gaten aan.

Opmerking

Wees voorzichtig!


- 7 Boor de gemarkeerde gaten uit.
Gebruik een 8 mm boor.
- 8 Plak een stuk tape op het punt waar het middelste gat moet worden aangebracht. Plaats de spoiler op de bagageklep, breng de schroeven aan zodat de spoiler in positie komt. Duw op het midden van de spoiler. Til de spoiler vervolgens van de bagageklep af. De middelste schroef van de spoiler moet een afdruk in het stuk tape hebben achtergelaten.

- 9 Boor een gat met een 8 mm op het punt van de afdruk in de tape.

Breng de spoiler op de bagageklep aan en controleer of de gaten in de klep overeenkomen met de positie van de bevestigingen van de spoiler. Als dat niet helemaal het geval is, moet u de gaten ovaal maken met een vijl.

- 10 Behandel de gaten als volgt tegen corrosie:

- Braam de gaten af en verwijder losse metaal-spaanders en lakschilfers met perslucht.
- Breng een laag primer aan. Gebruik hiervoor Standox 1K Füllprimer of een ander gelijkwaardig product.
- Breng een laag deklak aan.
- Monteer de zinktape en steek een schroevendraaier in de gaten om de tape over de randen van de gaten te vouwen.

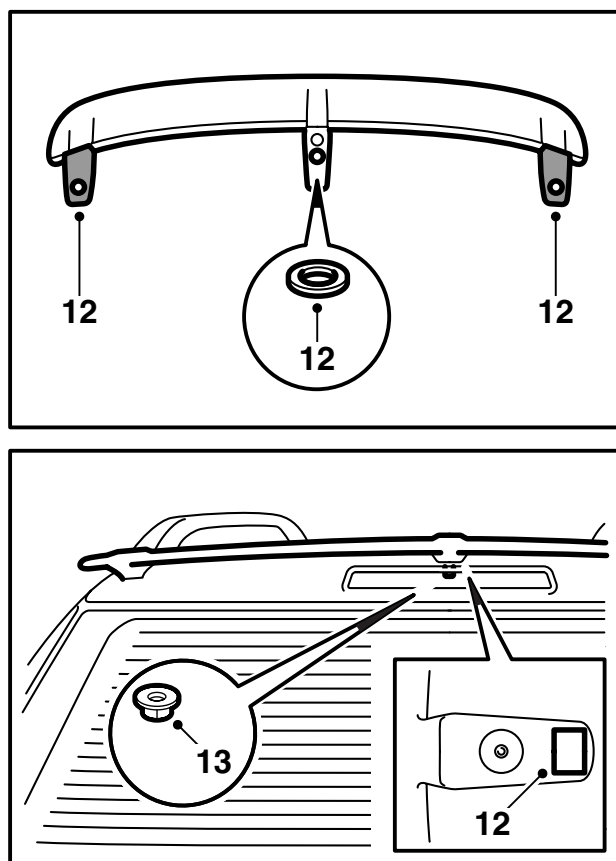


- 11 Veeg het gebied onder de bevestigingen van de spoiler en de contactvlakken op de bagageklep met de speciale reinigungsdoek schoon.
- 12 Monteer de afdichtingen en plak de tweezijdig klevende tape onder de middelste bevestiging van de spoiler, zie de figuur.
- 13 Verwijder de beschermende folie van het stuk tape en breng de spoiler in positie op de bagageklep aan. Begin met de achterkant van de spoiler.

N.B.

Het is van groot belang dat u de achterkant in de juiste positie brengt, voordat de tape zich aan de bagageklep vasthecht.

Breng druk aan op de voorkant van de spoiler en oefen minstens 1 minuut lang druk uit op de voorkant van de middelste bevestiging om te zorgen dat de tape zich goed aan de klep kan hechten. Breng de schroeven aan en draai de moer aan waarmee de spoiler vastzit. Draai de schroeven en de moer echter nog niet helemaal vast. U kunt de middelste moer aanbrengen via de ruimte die ontstaat, wanneer u het hoog geplaatste remlicht verwijdert. Draai eerst de moer op de middelste bevestiging vast, voordat u de schroeven aan de beide uiteinden van de spoiler aanhaalt.

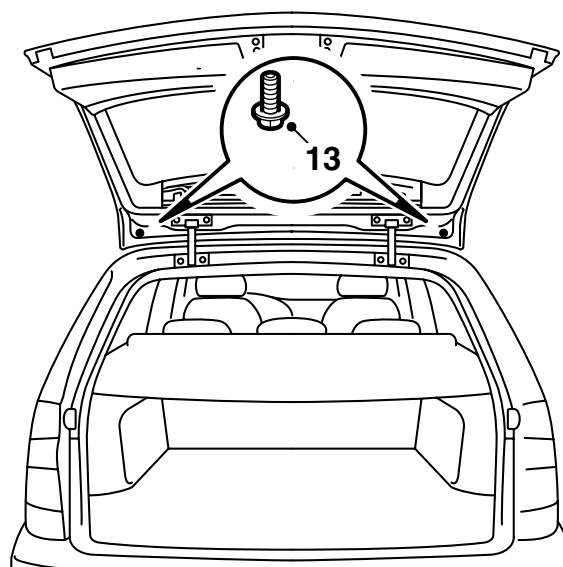

E980A407

Aanhaalmoment 6 Nm (4.5 lbf ft)

Controleer of de speling tussen de bagageklep en de bevestigingen van de spoiler niet te groot is.

- 14 Monteer het hoog geplaatste remlicht en de rubberpluggen.

Aanhaalmoment 3,9 Nm (2.9 lbf ft)

- 15 Monteer de afdekking die boven aan de binnenkant van de bagageklep zit. Sluit de bagageklep.

Lakvoorschriften voor gegronde PUR-RIM-kunststof

- Zorg dat de spoiler tijdens het lakken niet vervormd raakt.
- Zorg dat de temperatuur tijdens het lakken niet hoger oploopt dan +40°C (104°F).
- De spoiler is bij aflevering voorbehandeld met primer.
- Draag schone werkhandschoenen bij het hantieren van de spoiler.

Droogtijd

70 minuten bij 40°C (104°F)

Vorbereidingen

- Voor het beste resultaat moet u een poriënvuller aanbrengen.
- Schuur de met primer behandelde oppervlakken zorgvuldig op. Gebruik 3M schuurpapier met een korrelgrootte van 1200 of 800.