




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


## **Saab 9-5 M02-**

### **Voorbumper**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 133 229	9:84-30	Aug 03	55 81 855	55 81 855 May 03

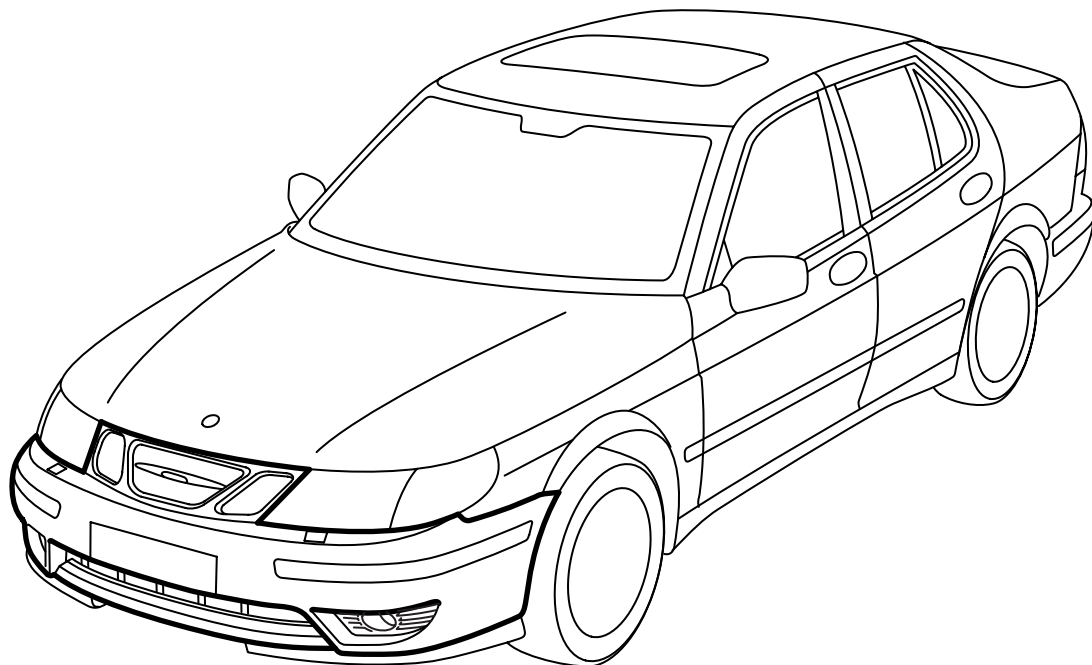


E980A446

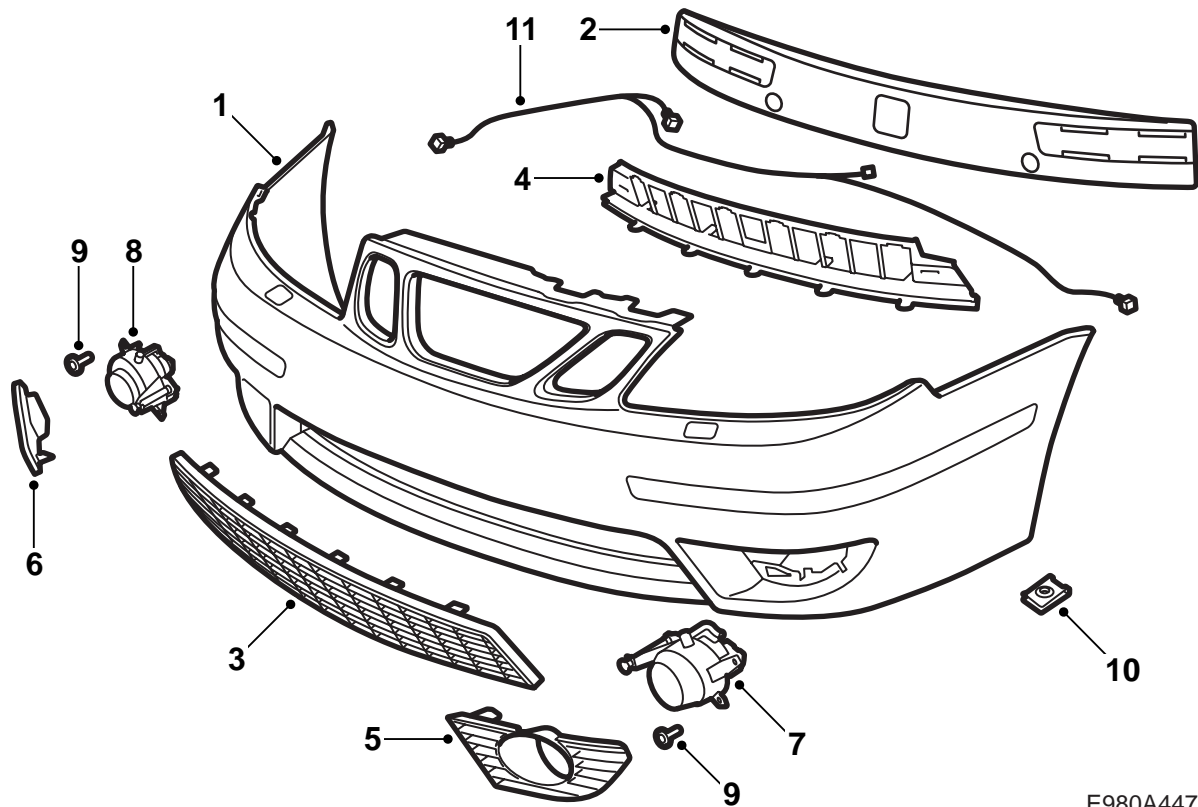

E980A447


- 1 Bumpermantel (apart te bestellen)
- 2 Blok piepschuim
- 3 Onderste grille, buitenste
- 4 Onderste grille, binnenste
- 5 Onderste gril, links
- 6 Onderste grille, rechts
- 7 Mistlamp L
- 8 Mistlamp R
- 9 Bout (6 st.)
- 10 Clipmoer (6 st.)
- 11 Bedrading

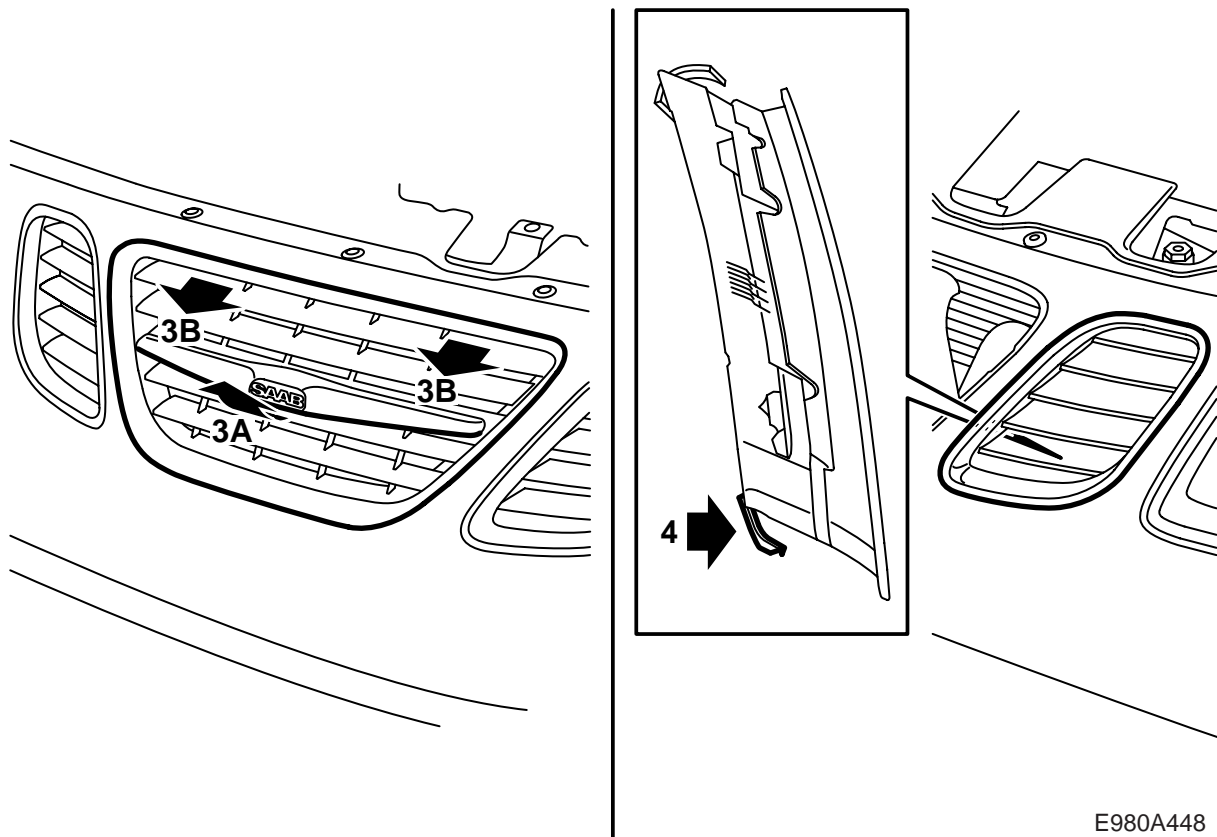

Het oppervlak van de bumpermantel is behandeld met zwarte primer en daarmee klaar om gelakt te worden.

Lak de bumpermantel in dezelfde kleur als de carrosserie. Zie "Lakvoorschriften voor gegronde PP/EPDM-kunststof" verderop in deze montagerichtlijn.


- 1 Open de motorkap.
- 2 Breng de auto tot op een passende werkhoogte omhoog.
- 3 Demonteer de middengrille door:
  - A deze iets op te tillen zodat de onderkant loskomt;
  - B deze naar schuin voren toe omlaag te trekken zodat de verende clips loskomen.
- 4 Demonteer de zijgrilles vanaf de achterzijde door de onderste clips dusdanig ver omhoog te buigen dat ze loskomen. Til de zijgrilles van de auto.
- 5 Demonteer de accukap.

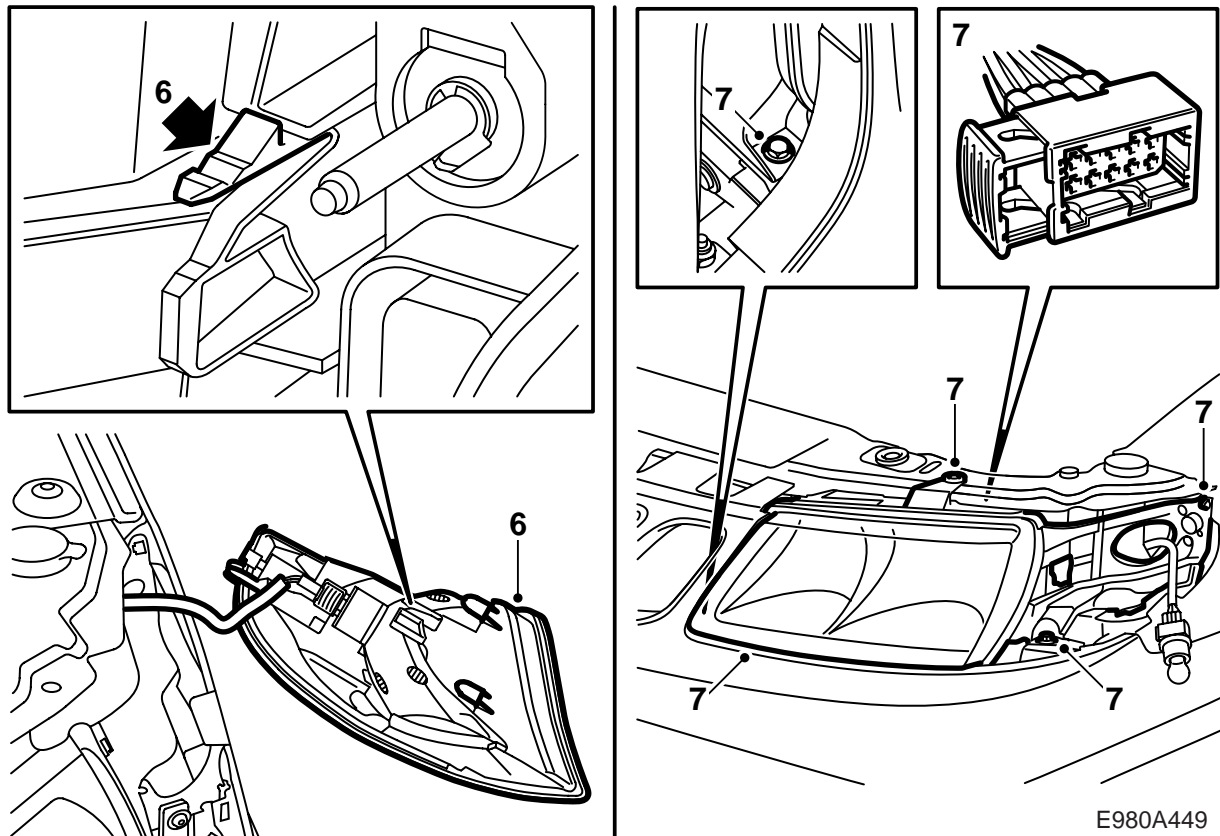

E980A449

- 6 Haal de richtingaanwijzerlamp los door de kliksluiting omlaag te duwen. Koppel de connector los en demonteer de richtingaanwijzers.
- 7 Demonteer het beschermdeksel van de gloeilamp om het demonteren te vergemakkelijken. Demonteer de bouten en haal de clip los die op het voorspatbord zit.

Til de koplamp iets op om meer ruimte te maken om de connector van de lamp los te koppelen. Koppel de connector los en til de koplamp van de auto af.

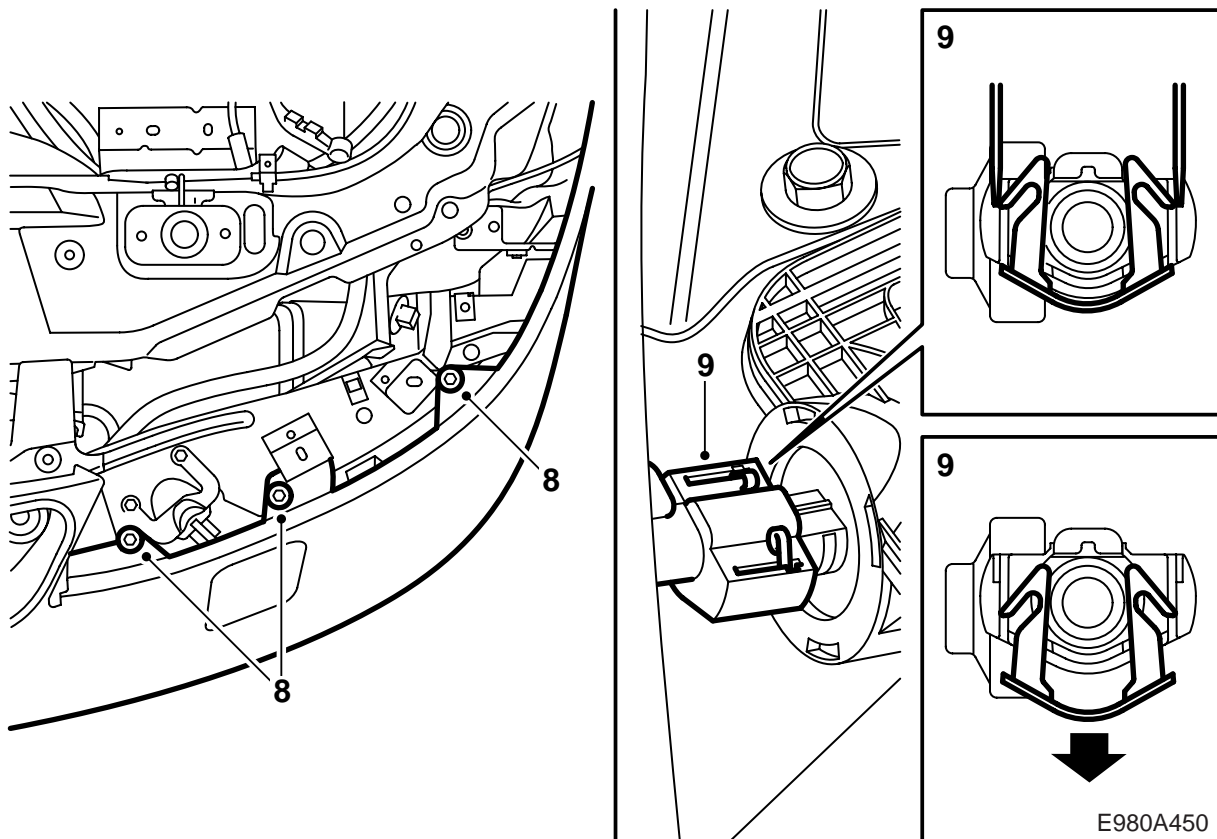


- 8 Demonteer de bouten waarmee de bumpermantel op de bumperbalk vastzit.
- 9 Demonteer de sproeikop met het dekplaatje door de clip aan weerszijden in te duwen met twee kleine schroevendraaiers. Duw de clip omlaag zodat deze loskomt en u de sproeikop kunt demonteren. Breng de clip daarna weer op de sproeikop aan.

---

**N.B.**



Controleer of de clip goed vastzit. Gebruik een nieuwe clip als de werking te wensen overlaat.

---

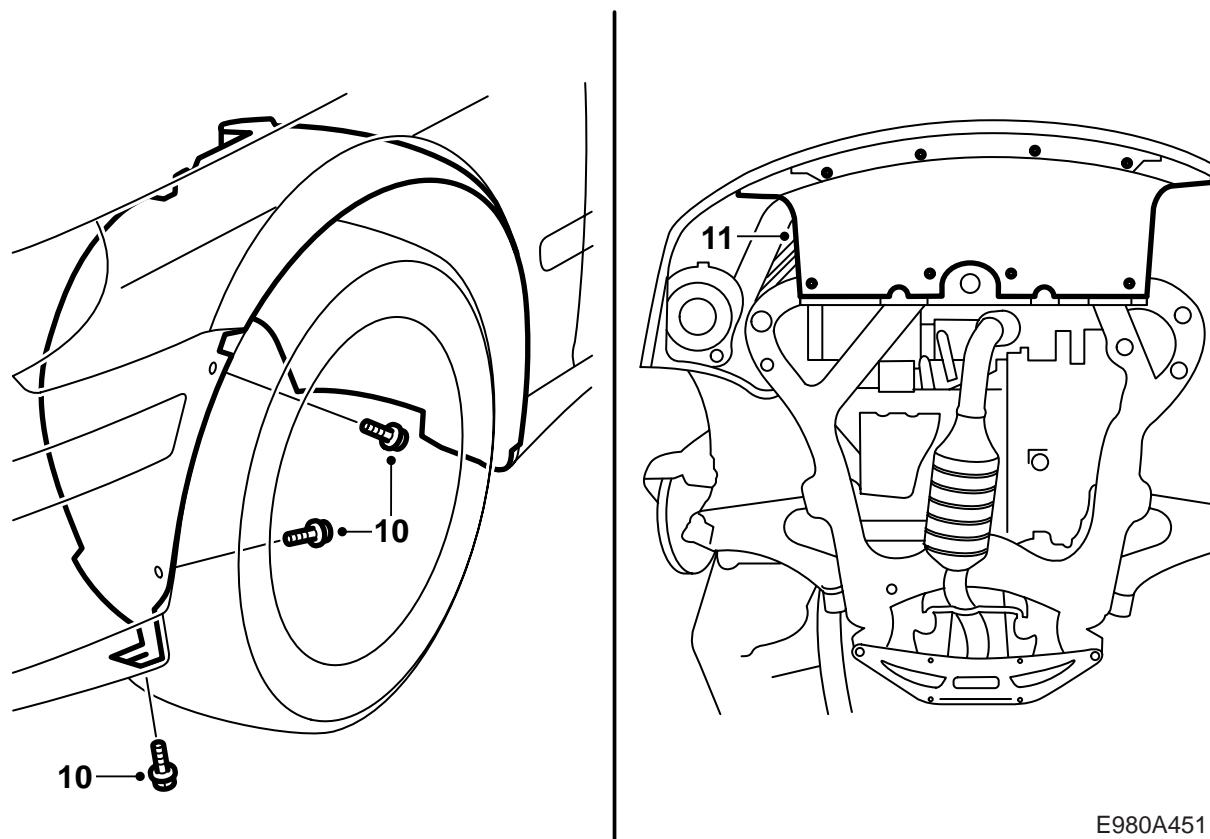


- 10 Demonteer de bouten waarmee de bumpermantel aan de binnenspatborden vastzit.
- 11 Demonteer de bouten van de spoilerplaat. Buig het onderste gedeelte van de bumpermantel omlaag en demonteer de spoilerplaat.
- 12 Koppel de connector van de temperatuursensor los en demonteer de temperatuursensor.

E980A451

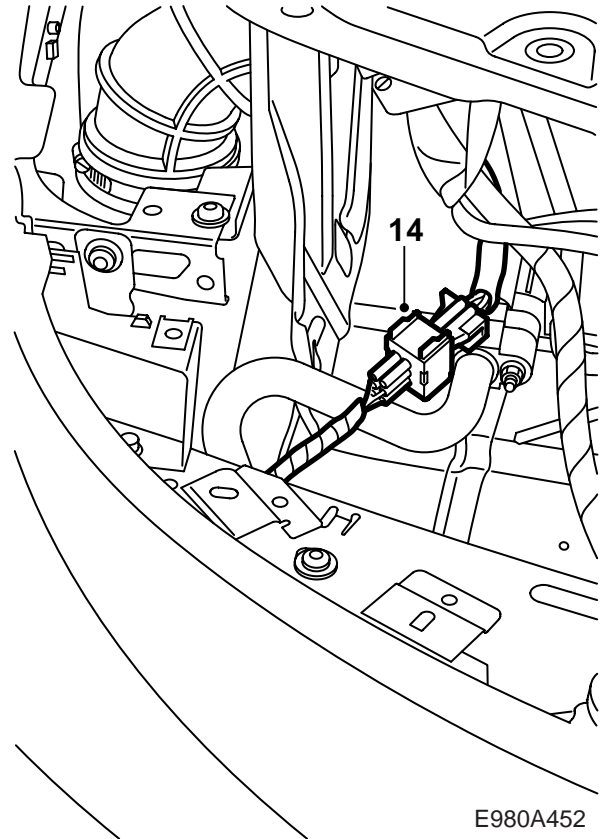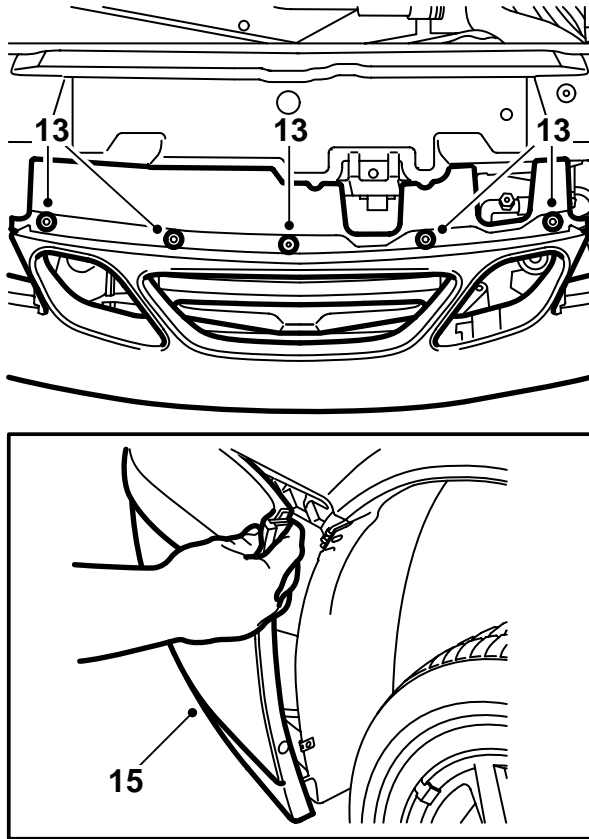


E980A452

- 13 Demonteer de clips.
- 14 Koppel de verbinder voor de temperatuursensor en eventuele mistlampen los.
- 15 Maak aan weerszijden van de bumper eerst de buitenste hoekstukken los, zodat ze van het buiten- en binnenspatbord loskomen.
- 16 Trek de bumper vanaf de zijkant naar buiten toe en trek de 6 lippen voorzichtig uit de bevestigingen.
- 17 Ontdoe de groef voor de bevestiging van de bumper onder aan de voorkant van het voor spatbord van vuil.
- 18 Demonteer de voorste kentekenplaat met een eventuele houder. U moet de kentekenplaat op de nieuwe bumpermantel overzetten.
- 19 Leg de nieuwe bumpermantel met de binnenkant omhoog op een schone en vlakke ondergrond om krassen te voorkomen.

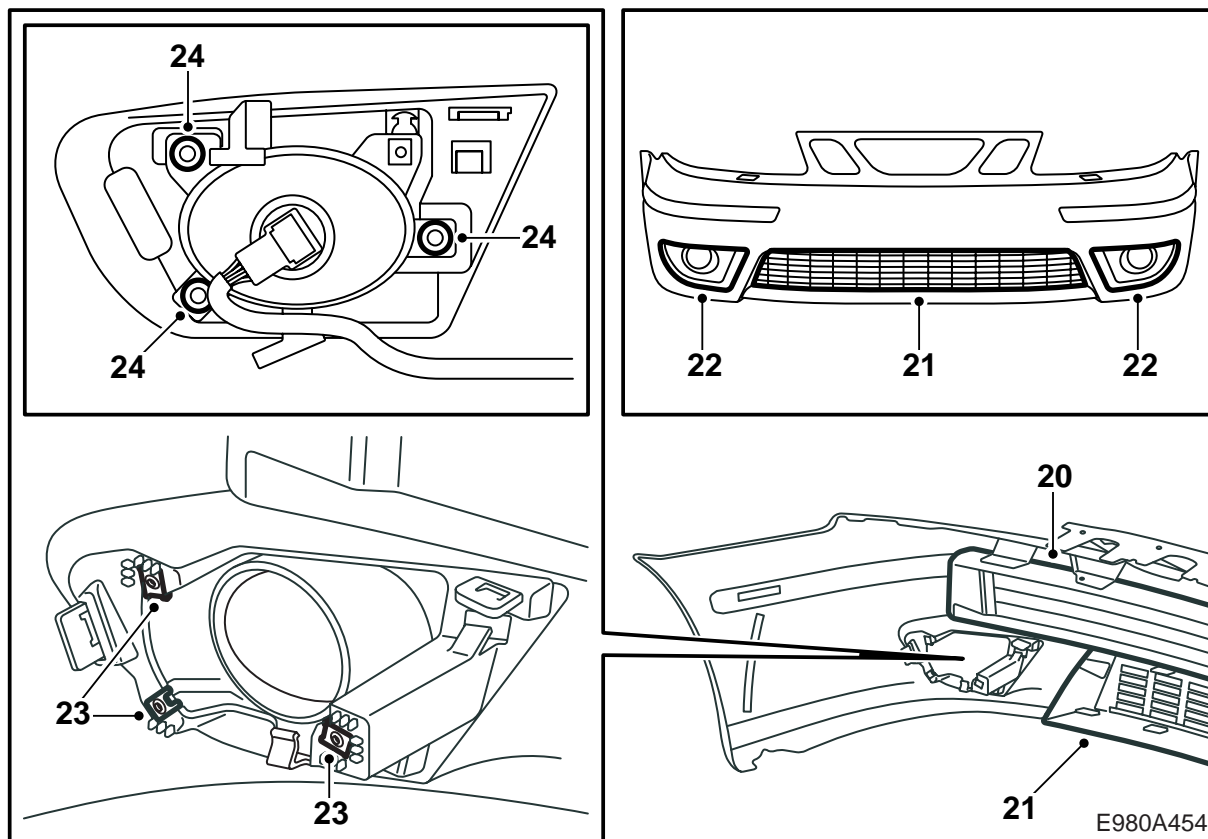


- 20 Monteer het nieuwe blok piepschuim en richt de hartlijnen ervan ten opzichte van het hart van de bumpermantel.
- 21 Monteer de onderste grille (twee delen). Begin met het buitenste gedeelte. Controleer of alle haken correct zijn aangebracht.
- 22 Monteer de grille-onderdelen bij de uitsparingen voor de mistlampen.
- 23 Breng de clipmoeren voor de mistlampen aan.
- 24 Monteer de mistlampen.



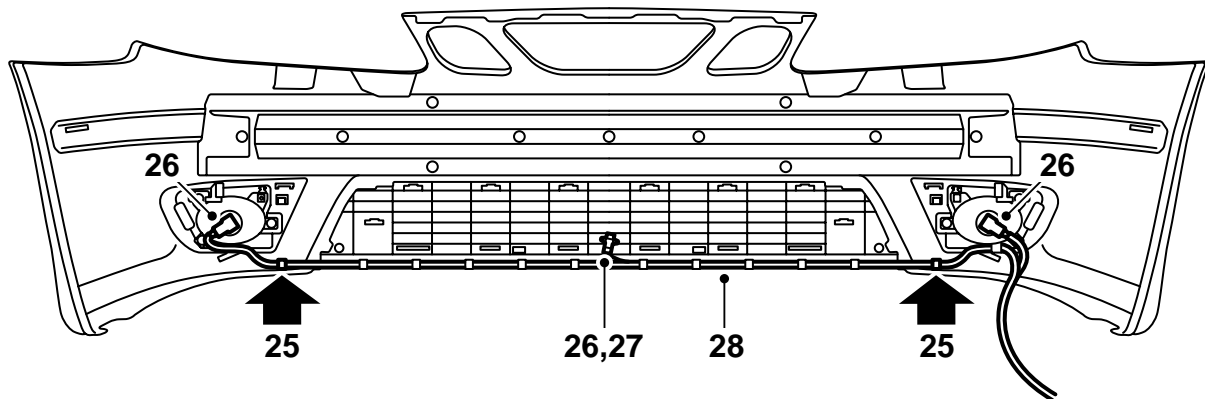



E980A455

- 25 Breng de bedrading op de bumper aan met de witte merkjes bij de bevestigingen aan de onderkant van de mistlampen en met de grote connector van de bedrading aan de rechterkant van de auto.
- 26 Sluit de mistlampen en de temperatuursensor aan.
- 27 Monteer de temperatuursensor.
- 28 Duw de bedrading in de groef vast.

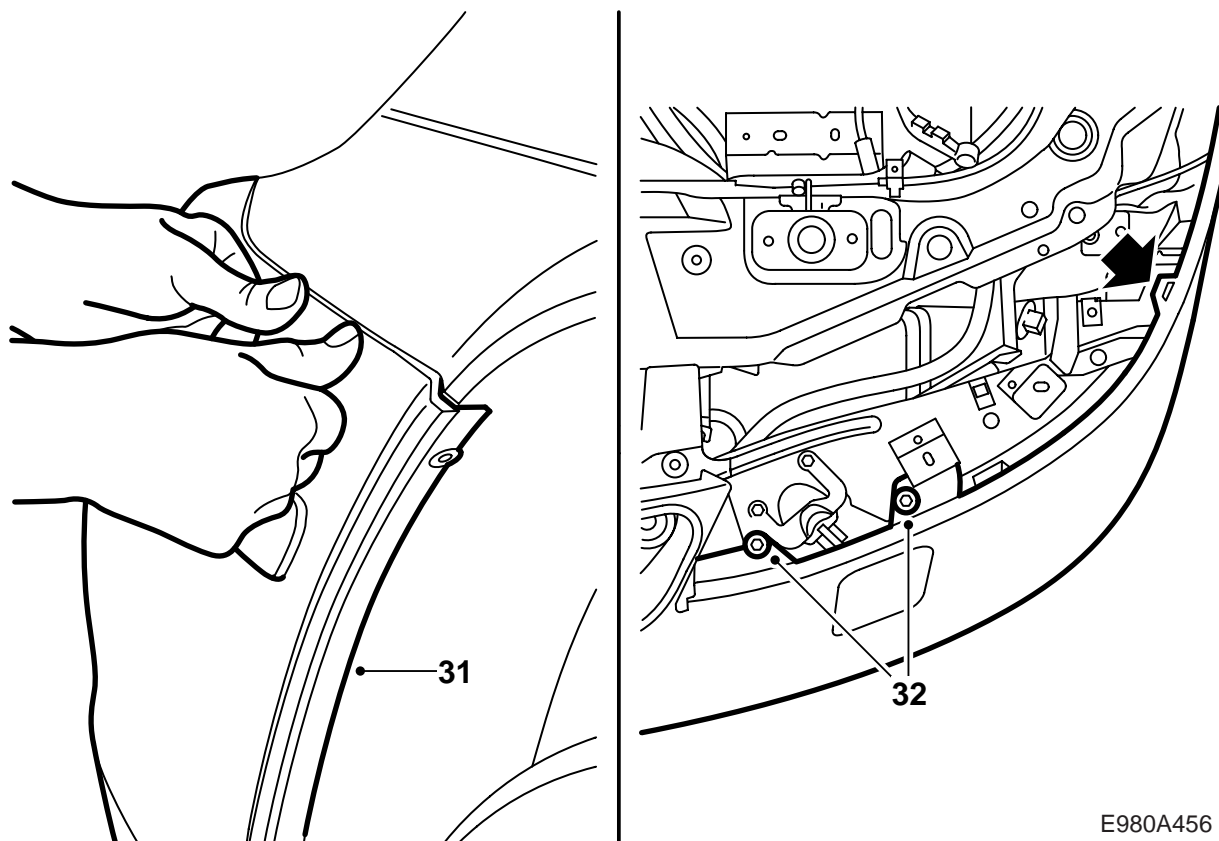


E980A456

- 29 Controleer de 4 lippen van de bumperbalk op eventuele schade of verbuiging.
- 30 Til de bumper omhoog en pas de lippen van de bumper in de bevestigingen in.
- 31 Monteer de bumper over het binnenspatbord heen. Duw de clips in de bevestigingen.
- 32 Monteer de bevestigingsbouten voor de bumpermantel in de bumperbalk.

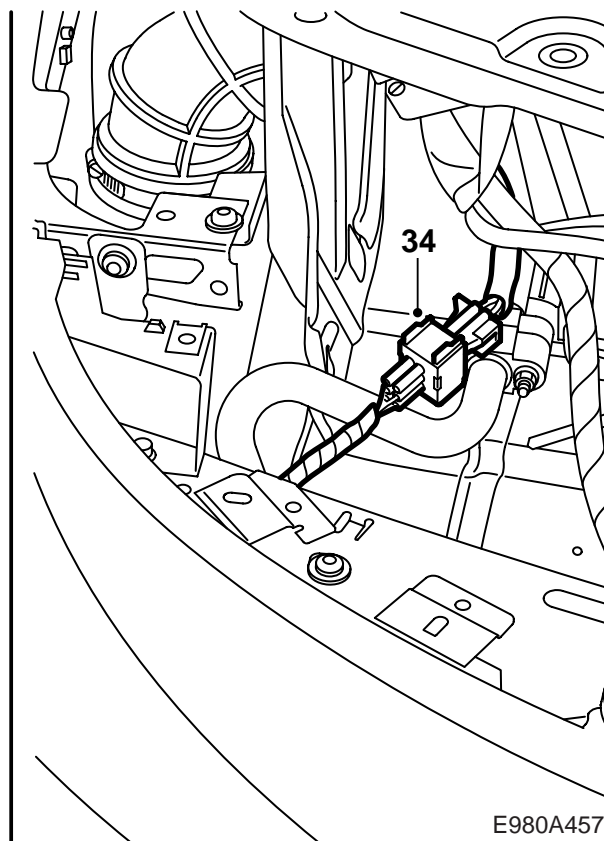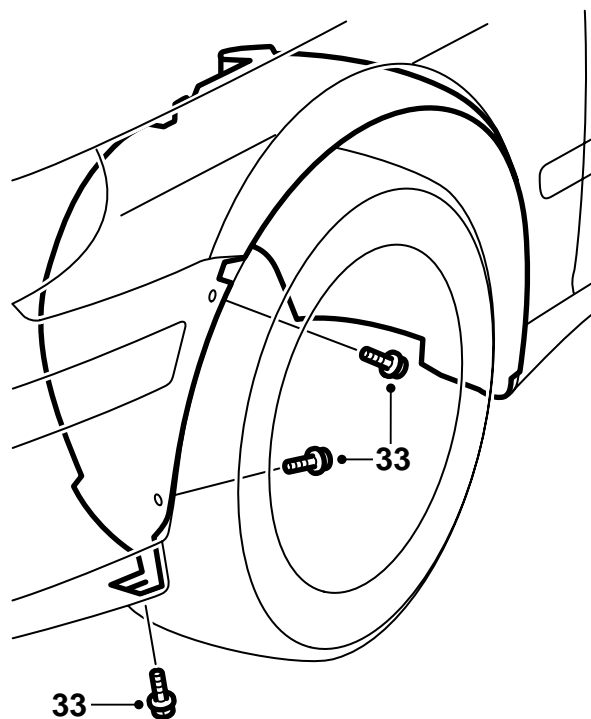

E980A457


- 33 Monteer de bouten waarmee de bumper op het binnenspatbord vastzit.
- 34 Haal de connector voor de temperatuursensor en de mistlampen voor het luchtfilter langs omhoog. Sluit de connector aan.

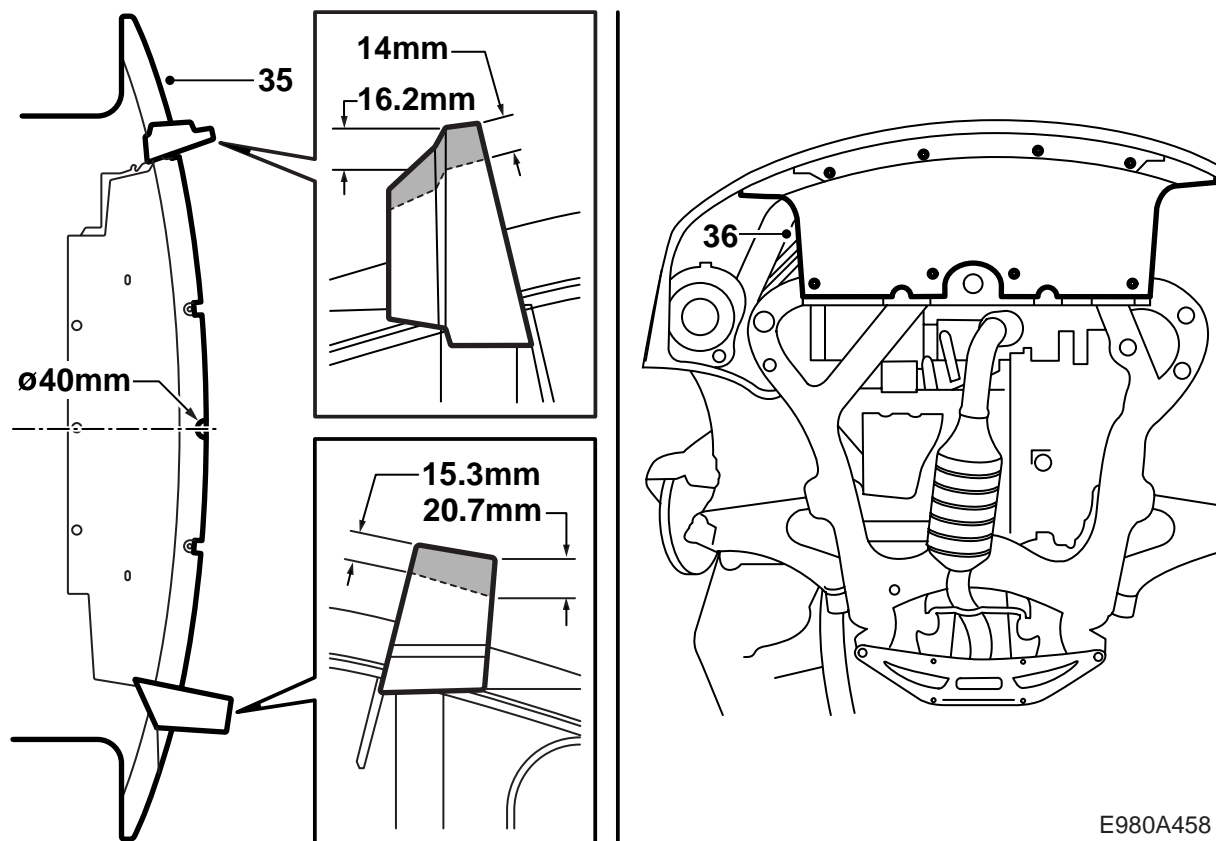

E980A458


35 Auto met chasisnummer tot en met 33027678: Pas de spoilerplaat aan.

36 Monteer de spoilerplaat door deze tegen de bumpermantel aan te duwen. Monteer de bouten.

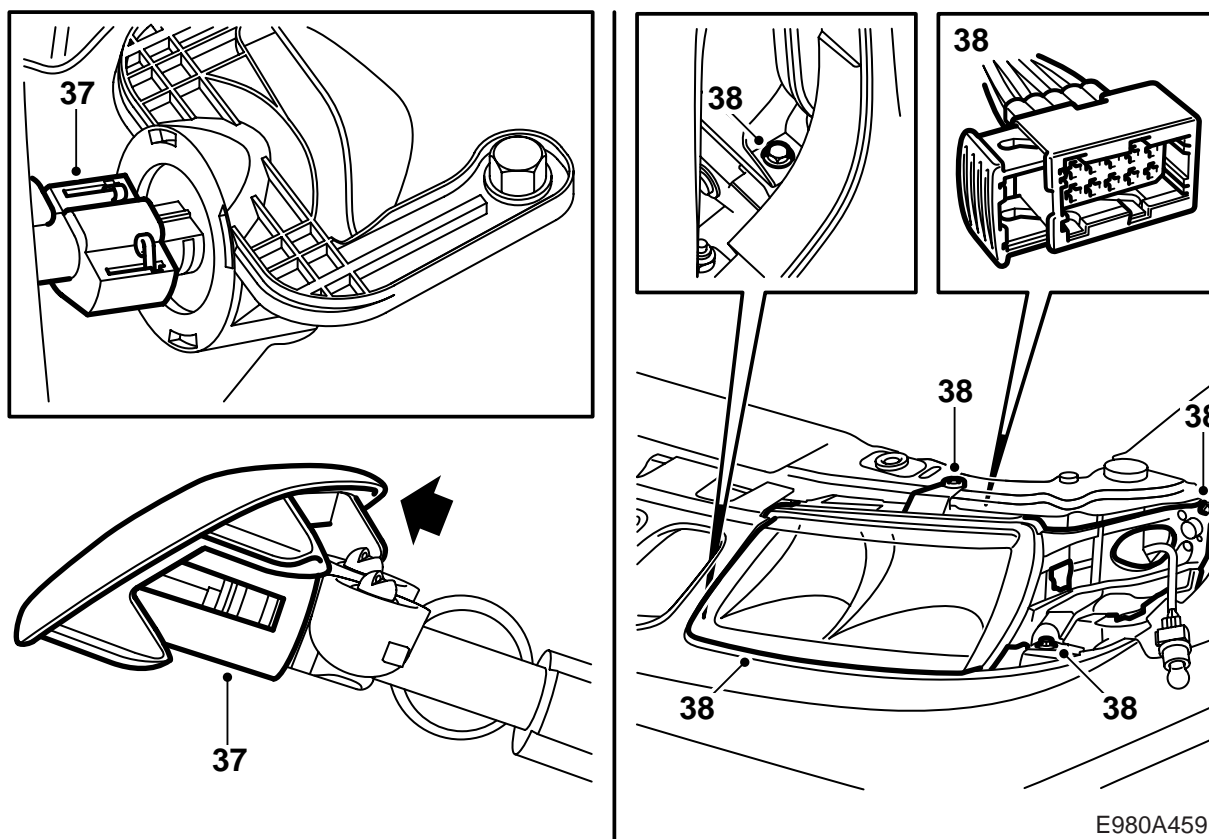

E980A459

- 37 Controleer de borgende werking van de clip op de sproeikop. Haal de sproeikop met dekplaatje door het gat en trek de telescopische cilinder naar buiten toe. Duw de sproeikop en de telescopische cilinder op elkaar vast. Controleer of de clip goed vastzit.
- 38 Spuit "Kontakt 61" op de aansluitpennen en sluit de connector van de koplamp aan. Kantel de koplamp naar binnen toe in de richting van de bevestiging. Duw de clip op het voorspatbord vast. Monteer de bouten waarmee de koplamp vastzit. Monteer het beschermdeksel van de gloeilamp.

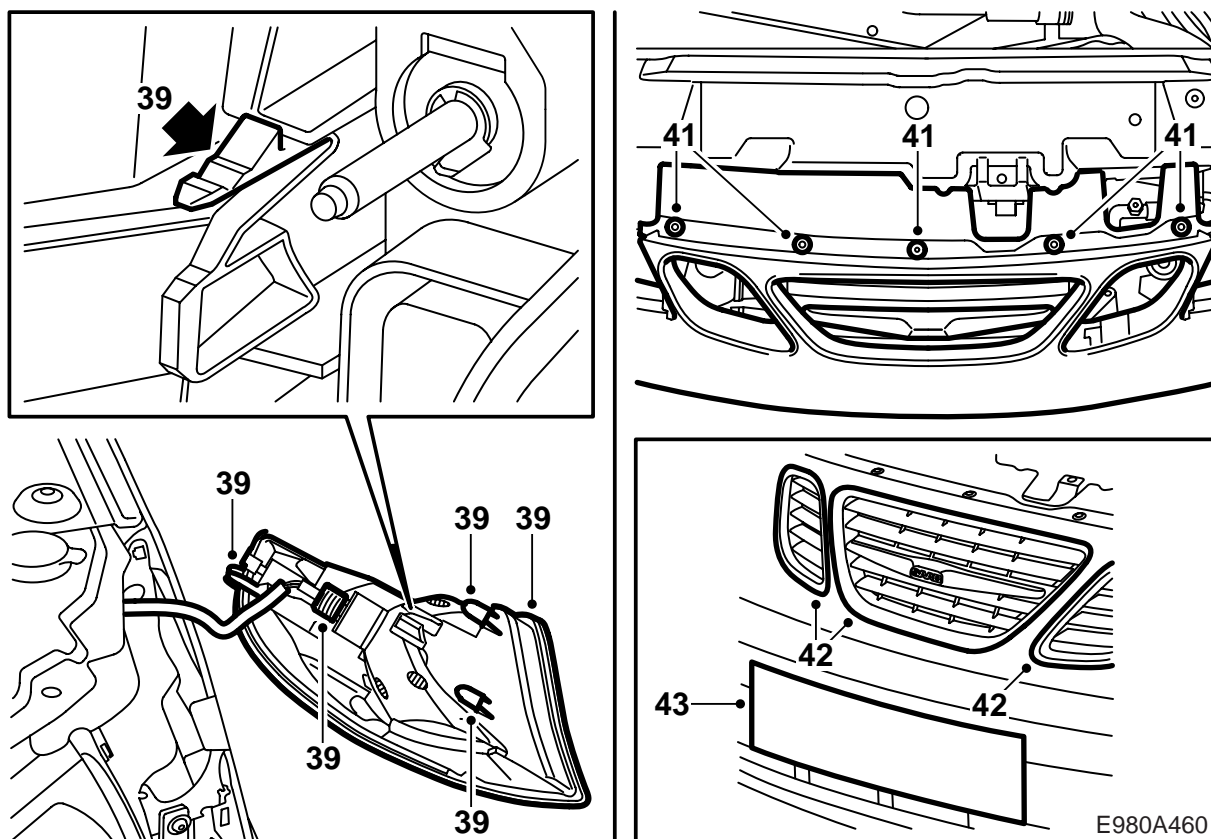

39 Duw de connector van de richtingaanwijzers terug en sluit de connector aan. Breng de richtingaanwijzers dusdanig aan dat de drie passpennen in de juiste positie komen te zitten. Duw de richtingaanwijzers vast. Controleer of de borgclip goed vastzit.

40 Monteer de accukap.

41 Monteer de clips op de bumpermantel.

42 Breng de bovenste grille-onderdelen aan. Monteer de grilles door ze in de juiste positie naar binnen te duwen.

43 Monteer de kentekenplaat met een eventuele houder.

44 Sluit de motorkap en controleer de pasvorm.

45 Controleer de koplampafstelling en stel deze zo nodig bij.

**“Lakvoorschriften voor gegronde PP/EPDM-kunststof”**

- Tijdens het lakken moet u de drempelverbreeders dusdanig aanbrengen dat ze niet vervormd kunnen raken.
- Zorg dat de temperatuur niet hoger oploopt dan +40 °C (104 °F).
- De drempelverbreeders zijn bij aanlevering door de leverancier met primer voorbehandeld.
- Draag schone werkhandschoenen bij het hantieren van de drempelverbreeders.

**Droogtijd**

70 minuten bij 40 °C (104 °F)

**Vorbereidingen**

- Schuur de met primer behandelde vlakken zorgvuldig af. Gebruik het schuurpapier 3M 1200 of 800.