




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


## Saab 9-5 4D M02-

### Achterbumpers

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 133 252	9:84-28	Aug 03	55 81 863	55 81 863 May 03

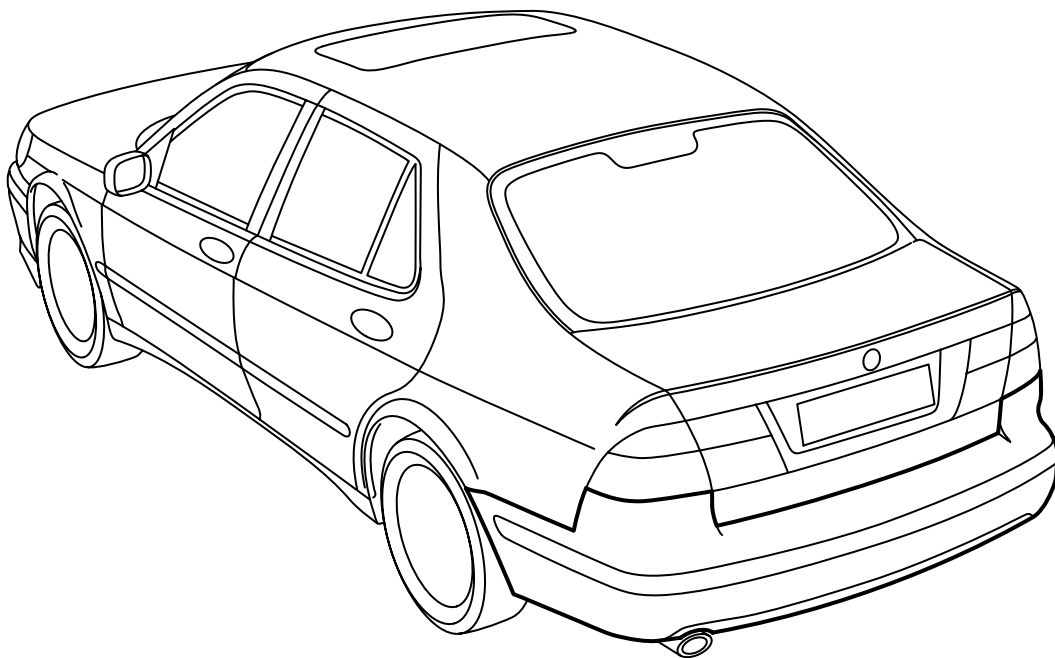


E980A438

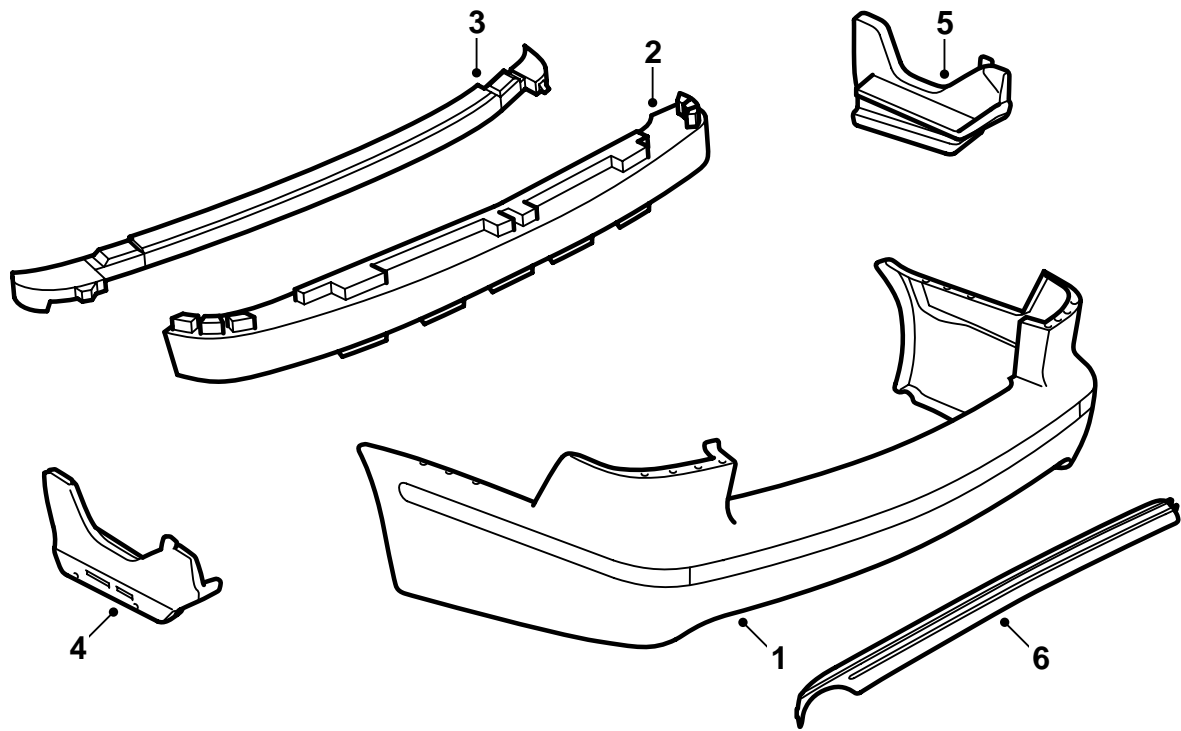

E980A439


- 1 Bumpermantel (apart te bestellen)
- 2 Blok piepschuim, bumperbalk
- 3 Blok piepschuim, bovenste
- 4 Blok piepschuim L
- 5 Blok piepschuim R
- 6 Sierrooster

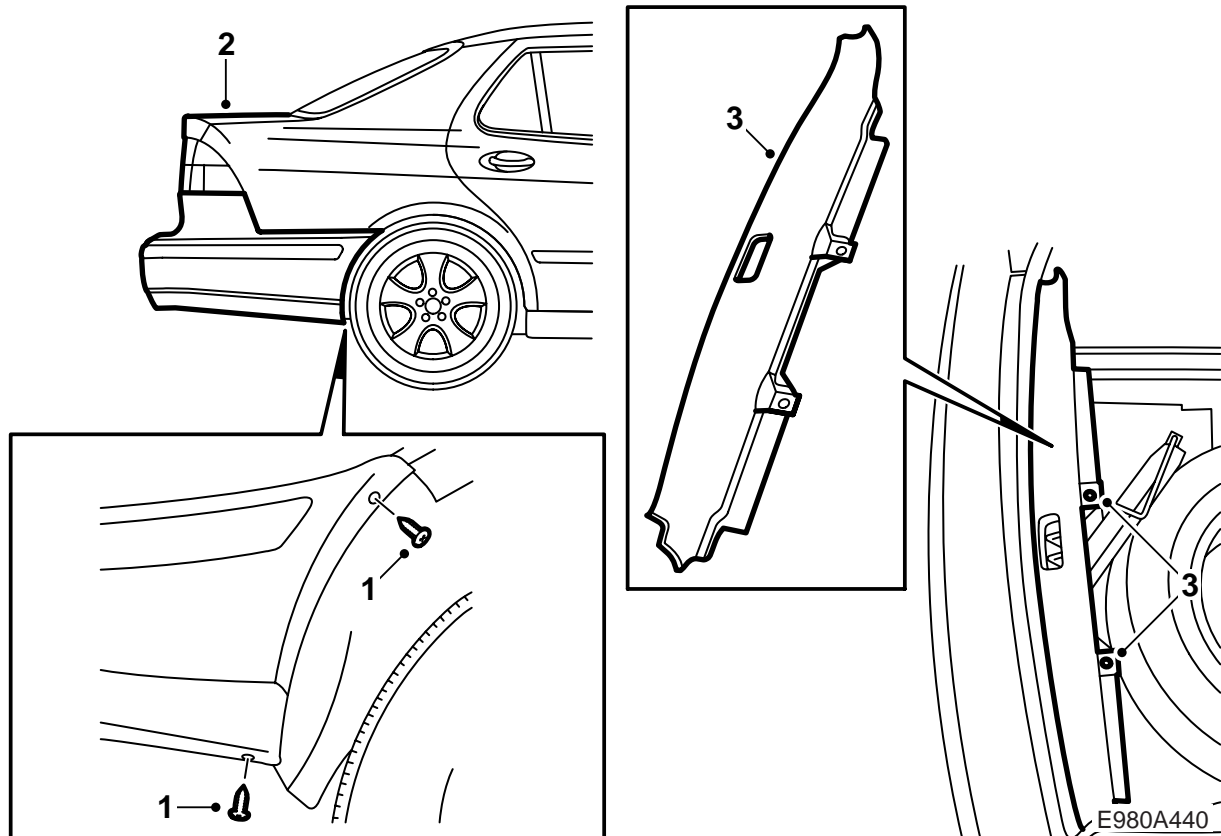

Het oppervlak van de bumpermantel is behandeld met zwarte primer en daarmee klaar om gelakt te worden.

Lak de bumpermantel in dezelfde kleur als de carrosserie. Zie "Lakvoorschriften voor gegronde PP/EPDM-kunststof" verderop in deze montagerichtlijn.

- 1 Verwijder de bouten uit de wielkuip (aan weerszijden twee).
- 2 Open de bagageklep.
- 3 Demonteer de dorpellijst.

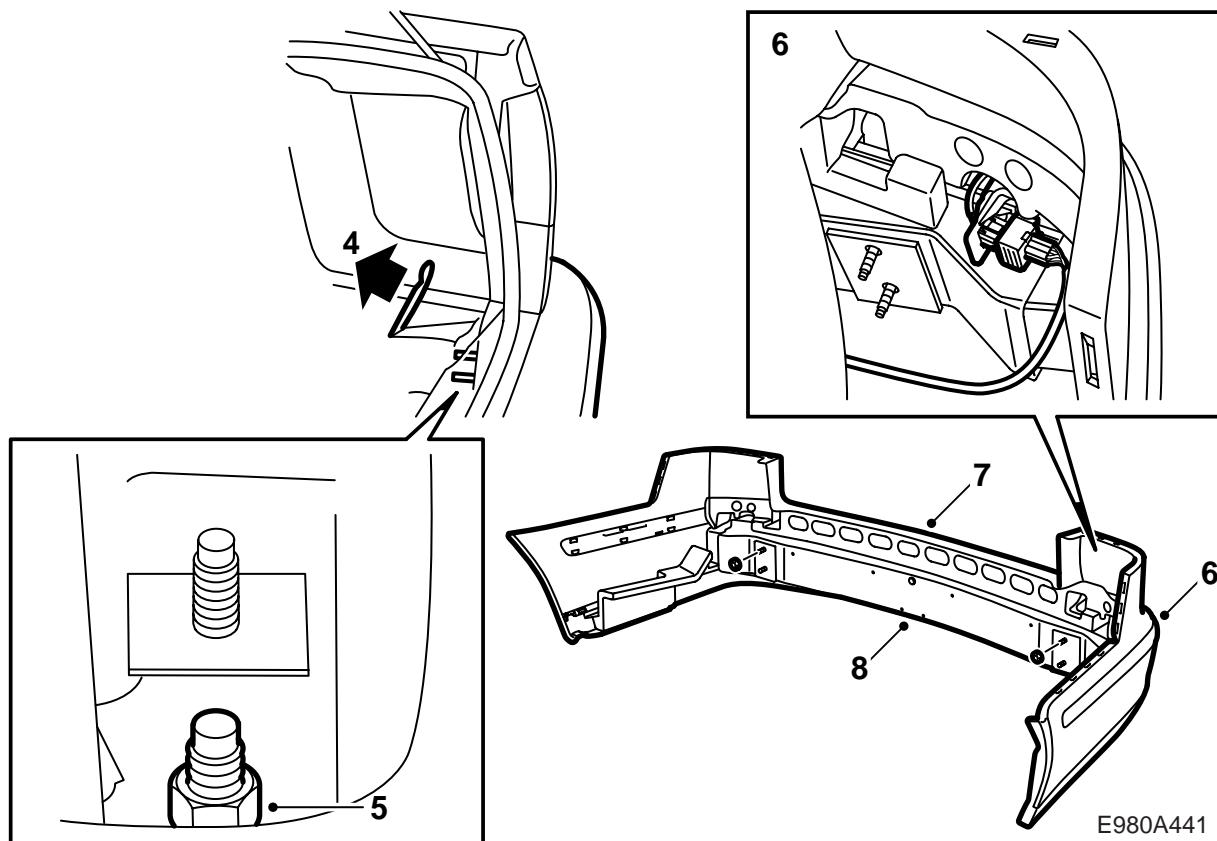

- 4 Klap de mat in de bagageruimte opzij en verwijder de afdichtingen.

**Auto met trekhaak:**



- Haal de hoekstukken van de bumperstrip los en demonteer het middelste gedeelte.
  - Draai de bouten en de moeren los waarmee de verstevigingen aan de carrosserie vastzitten.
  - Verwijder de bevestigingen waarmee de trekhaak aan de vloer van de auto vastzit.
  - Demonteer de aanhangercontactdoos van de trekhaak.
- 5 Draai de moeren los waarmee de bumper vastzit. De onderste bouten zijn alleen voorzien van moeren, als de auto is uitgerust met een trekhaak.
- 6 Trek de bumper van de wielkuipranden en het achterspatbord af. Til de bumper naar achteren toe naar buiten.

**SPA:** Koppel de connectoren los.

**N.B.**

Wees voorzichtig bij het demonteren om lakschade te voorkomen.

- 7 Demonteer het bovenste blok piepschuim.
- 8 Demonteer de bumperrail.
- 9 **SPA:** Demonteer het blok piepschuim uit de bumpermantel, de bedrading en de houder voor de connector.

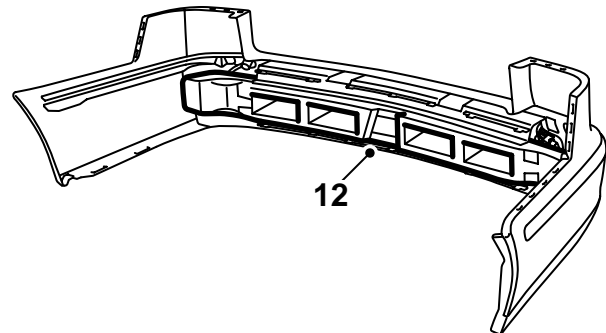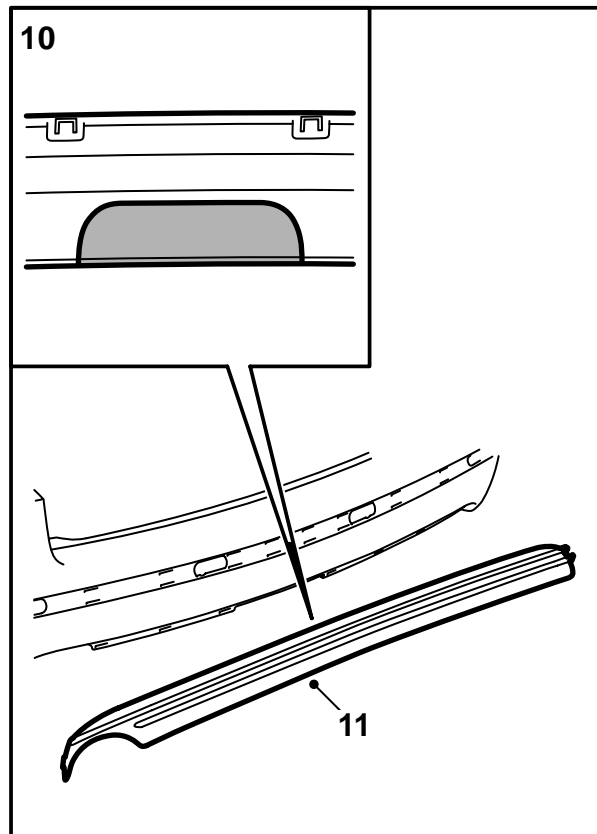

E980A443

- 10 **Auto met trekhaak:** Snijd met een universeelmes met een haakvormig blad een uitsparing voor de trekhaak in het sierrooster van de bumper langs het gearceerde gebied (u kunt ook een figuurzaag gebruiken).


**N.B.**

Wees uiterst zorgvuldig bij het snijden of zagen. De afwerking is zeer belangrijk. Werk de snij-/zaagrand zo nodig bij met een vijl.

- 11 Monteer het sierrooster op de bumper.

**SPA:** Monteer de bedrading.

- 12 Duw de drie blokken piepschuim tussen de wiggen in de bumpermantel.

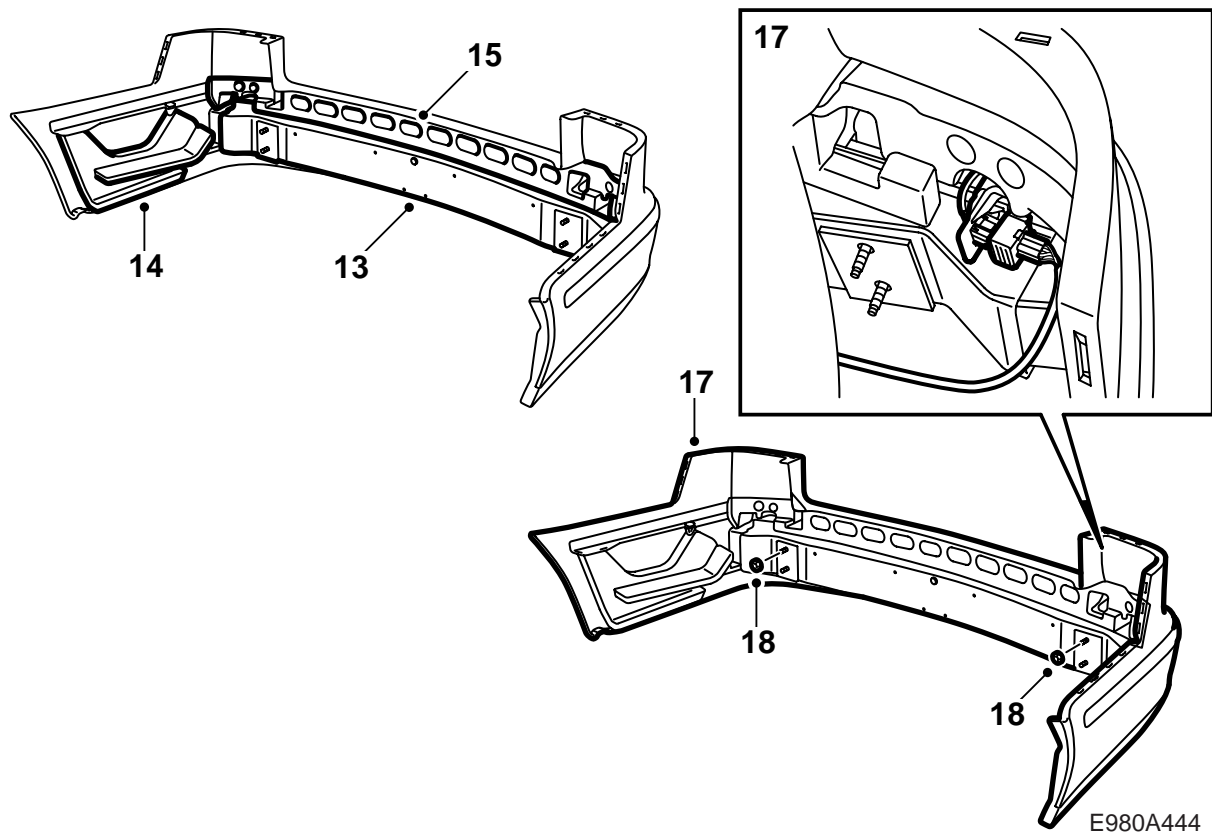


E980A444

13 Monteer de bumperrail.

### Opmerking

U moet de rail in positie geleiden met behulp van de geleidepen in de bumpermantel.

- 14 Monteer de blokken piepschuim in de zijkanten van de bumpermantel.
- 15 Monteer het bovenste blok piepschuim.
- 16 **SPA:** Monteer de houder voor de connector.
- 17 Pas de bumper in.
- SPA:** Sluit de connectoren aan.
- 18 Duw de bumper over de wielkuiprand en het achterspatbord heen vast. Zorg dat de clips in positie komen en draai de moeren erop.

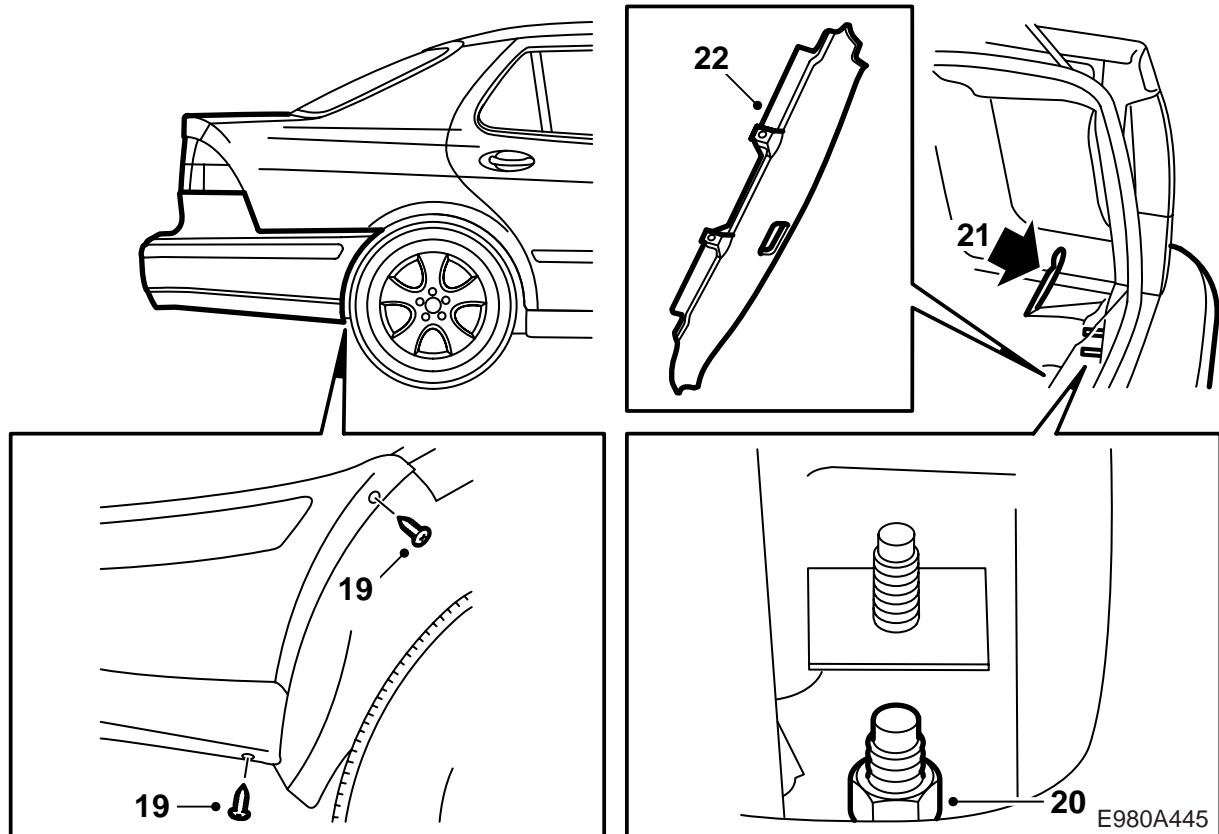

19 Centreer de bumper ten opzichte van de bagageklepopening en haal de bouten in de wielkuiprand aan. Controleer de pasvorm en stel deze zo nodig bij.

20 Breng de moeren aan waarmee de bumper vastzit.

**Aanhaalmoment: 40 Nm (30 lbf ft)**

**Auto met trekhaak:**

- Monteer de aanhangercontactdoos op de trekhaak.
- Monteer de bevestigingen waarmee de trekhaak aan de vloer van de auto vastzit.

**Aanhaalmoment: 40 Nm (30 lbf ft)**

- Breng de bouten en de moeren aan waarmee de verstevigingen aan de carrosserie vastzitten.

**Aanhaalmoment: 40 Nm (30 lbf ft)**

- Monteer het middelste gedeelte van de bumperstrip en breng de hoekstukken aan.

21 Breng de afdichtingen aan en klap de mat in de bagageruimte omlaag.

22 Monteer de dorpellijst.

23 Sluit de bagageklep.

### **“Lakvoorschriften voor gegronde PP/EPDM-kunststof”**

- Tijdens het lakken moet u de drempelverbreder zodanig aanbrengen dat deze niet vervormd kunnen raken.
- Zorg dat de temperatuur niet hoger oploopt dan +40 °C (104 °F).
- De drempelverbreeders zijn bij aanlevering door de leverancier met primer voorbehandeld.
- Draag schone werkhandschoenen bij het hantieren van de drempelverbreeders.

#### **Droogtijd**

70 minuten bij 40 °C (104 °F).

#### **Vorbereidingen**

- Schuur de met primer behandelde vlakken zorgvuldig af. Gebruik het schuurpapier 3M 1200 of 800.