




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5 4D M06-

Achterspoiler

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
93 185 386	9:84-35	Sep 05	32 025 689	

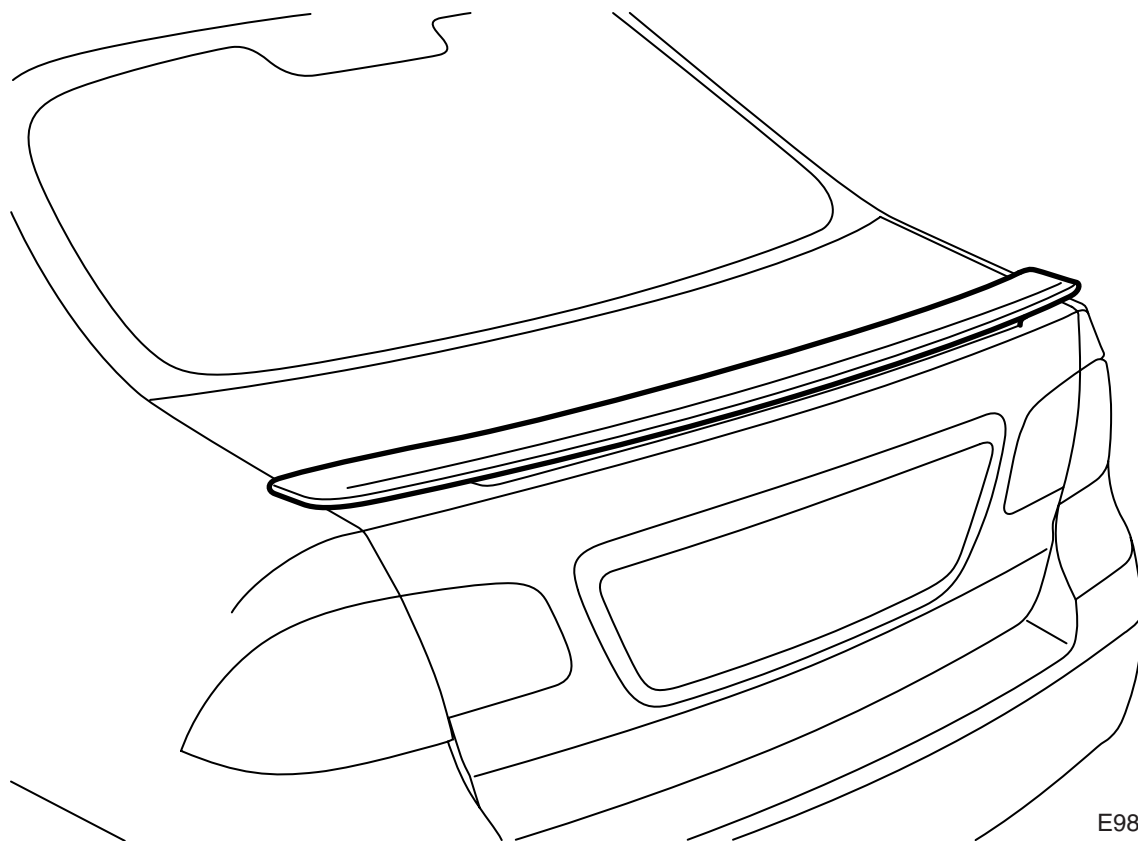


E980A517

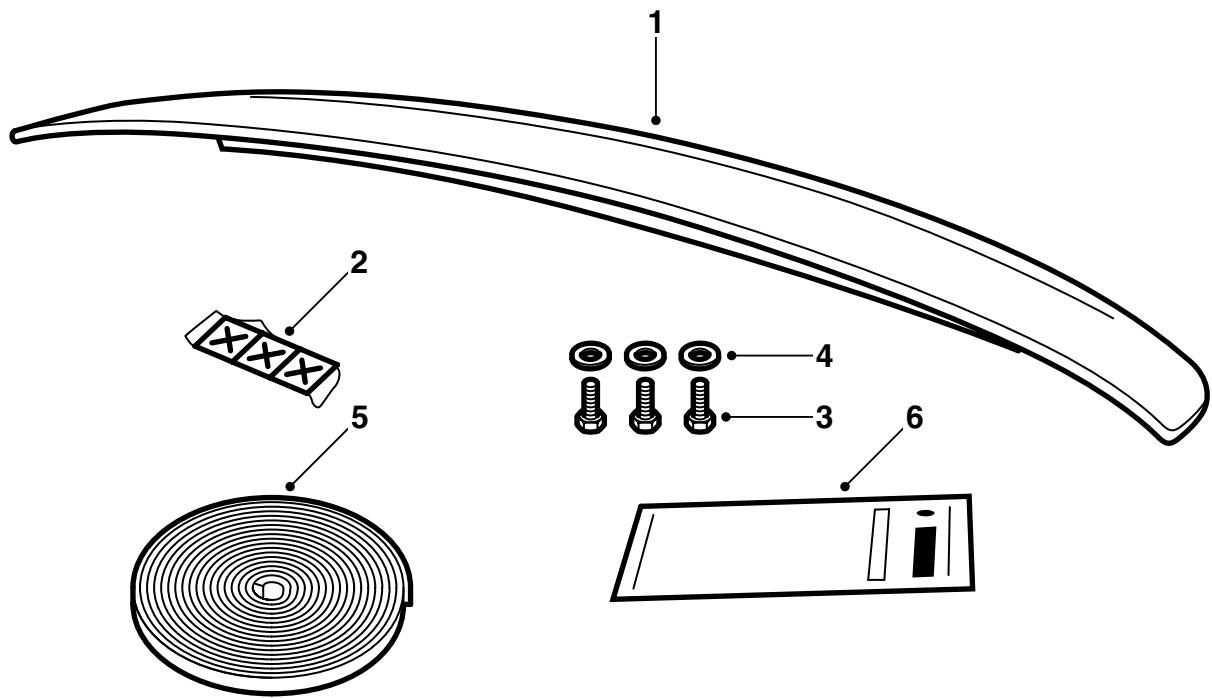


E980A518

- 1 Spoiler
- 2 Zinkplaatje (3 st.)
- 3 Bout (3 st.)
- 4 Ring (3 st.)
- 5 Afdichtstrip
- 6 Mal

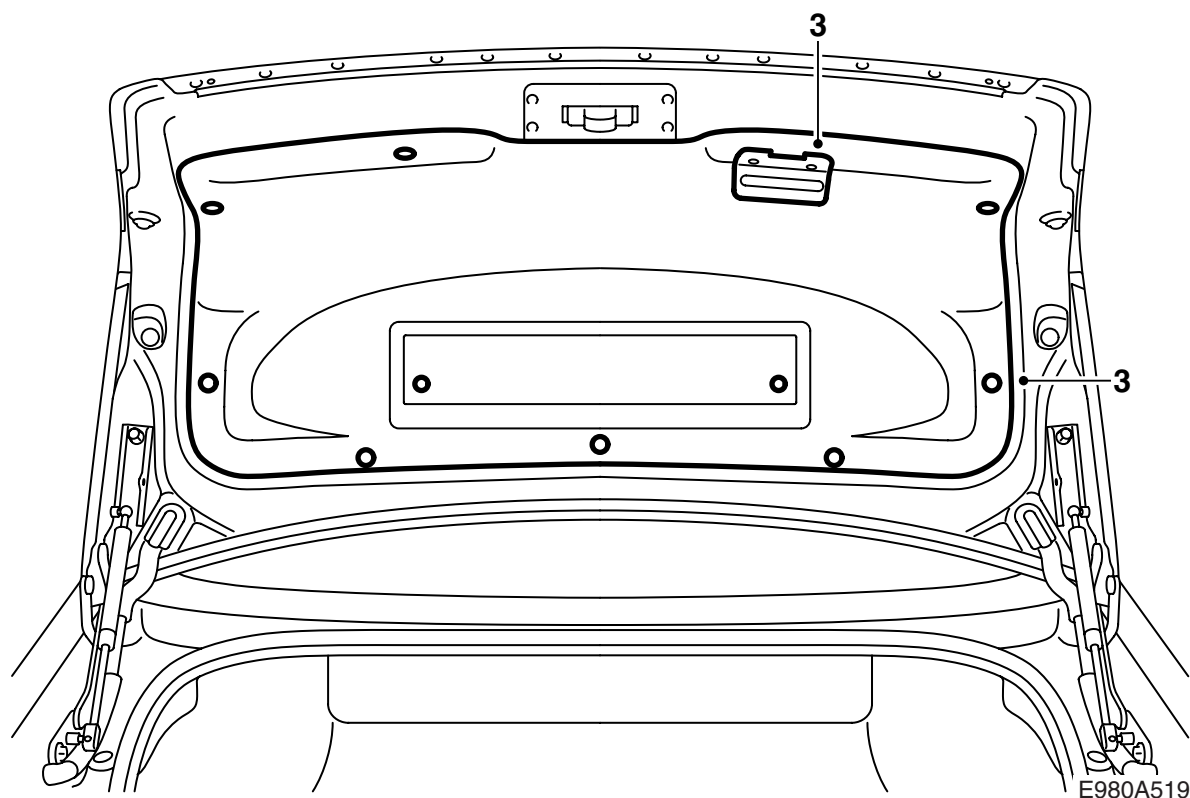

De spoiler is met primer voorbehandeld en daarmee klaar om gelakt te worden.

- 1 Lak de spoiler in dezelfde kleur als de carrosserie. Zie "Lakvoorschriften voor PUR-kunststof die met primer voorbehandeld zijn" verderop in deze montagerichtlijn.
- 2 Open de bagageklep.
US/CA: Maak de noodopeningshandgreep los van de bekleding.
- 3 Demonteer de sluihandgreep aan de binnenkant van de bagageklep, verwijder de tweetraps klinknagels en haal de bekleding van de bagageklep.
- 4 **US/CA:** Breng de noodopeningshandgreep door de opening in de bekleding.
- 5 Sluit de bagageklep.

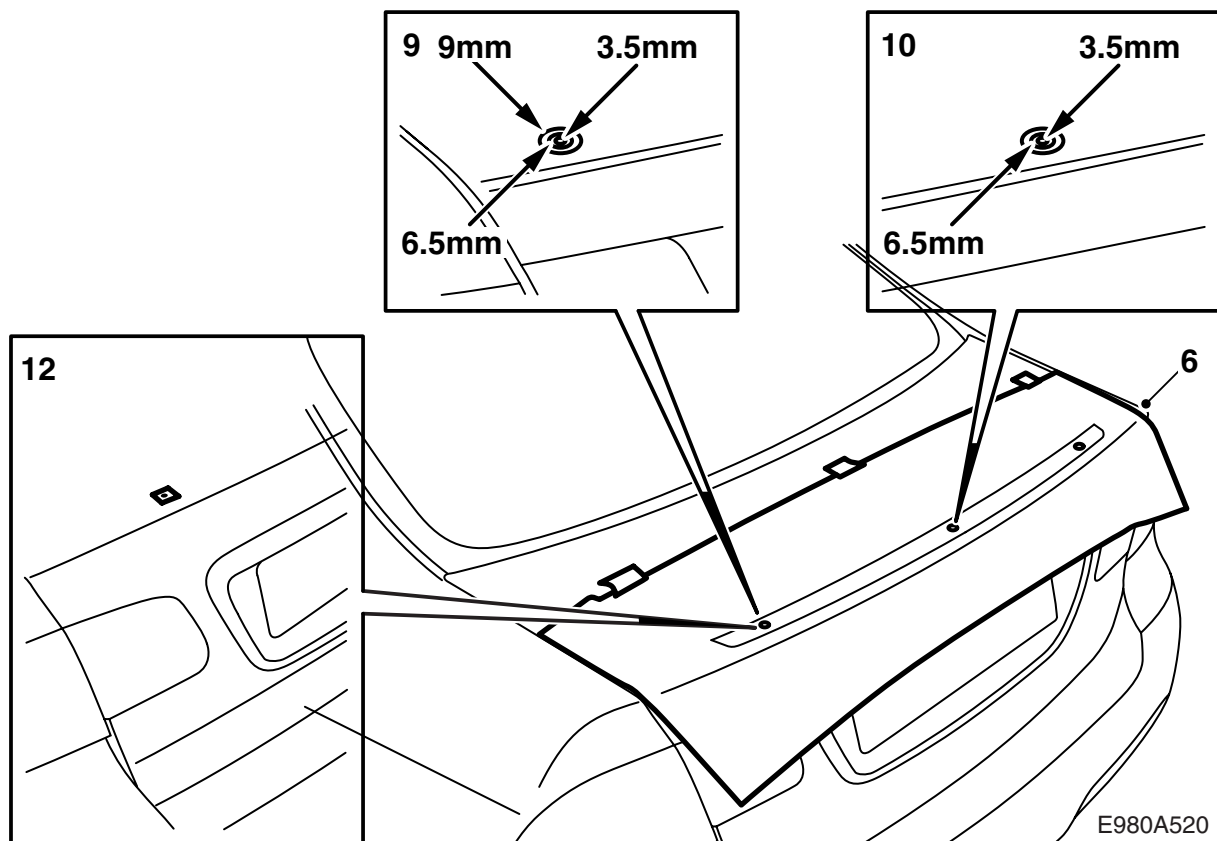


- 6 Knip de mal volgens de markering uit. Plaats de mal op de klep en bevestig deze met een paar stukken tape.


N.B.

Controleer de positie van de mal en stel indien nodig af. De maten voor de voorkant van de klep moeten aan de rechter- en linkerkant gelijk zijn.

- 7 Markeer de gaten met behulp van een centerpons.
- 8 Verwijder de mal en de stukken tape.
- 9 Boor de buitenste gaten in 3 stappen. Boor als volgt:
- Stap 1: 3,5 mm boor
 - Stap 2: 6,5 mm boor
 - Stap 3: 9 mm boor
- 10 Boor het middelste gat in 2 stappen. Boor als volgt:
- Stap 1: 3,5 mm boor
 - Stap 2: 6,5 mm boor
- 11 Braam de gaten af en verwijder losse spaanders en lakschilfers. Maak het gebied schoon met Teroson reiniger FL. Breng een laag Standox 1K Füllprimer aan. Breng vervolgens een laag deklak aan. Behandel de inwendige oppervlakken met Terotex HV 400 of Mercasol 1.
- 12 Monteer de zinkplaatjes op de nieuw geboorde gaten. De zinkplaatjes moeten aan de buitenkant van de klep worden gemonteerd.

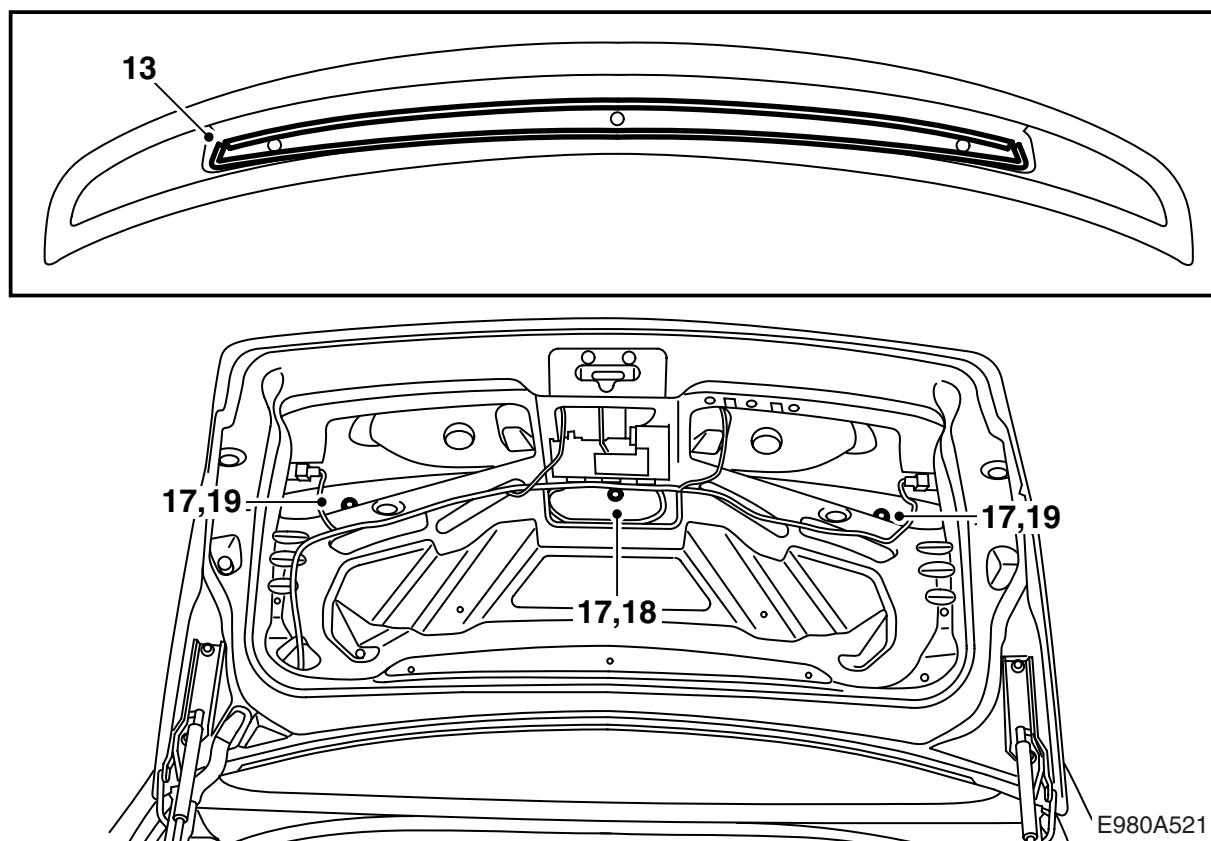

- 13 Monteer de afdichtstrip aan de onderkant van de spoiler.
- 14 Open de klep.
- 15 Breng borgvloeistof (Loctite 242) op de bouten aan.
- 16 Plaats de spoiler op de bagageklep.
- 17 Breng de bouten met ringen aan. Controleer de passing van de spoiler.
- 18 Haal de middelste bout aan.
Aanhaalmoment middelste bout: 7 Nm (5 lbf ft)
- 19 Haal de buitenste bouten aan.
Aanhaalmoment buitenste bouten: 2 Nm (1.5 lbf ft)
Controleer de passing van de spoiler.
- 20 Reinigen en alle spaanders opzuigen.

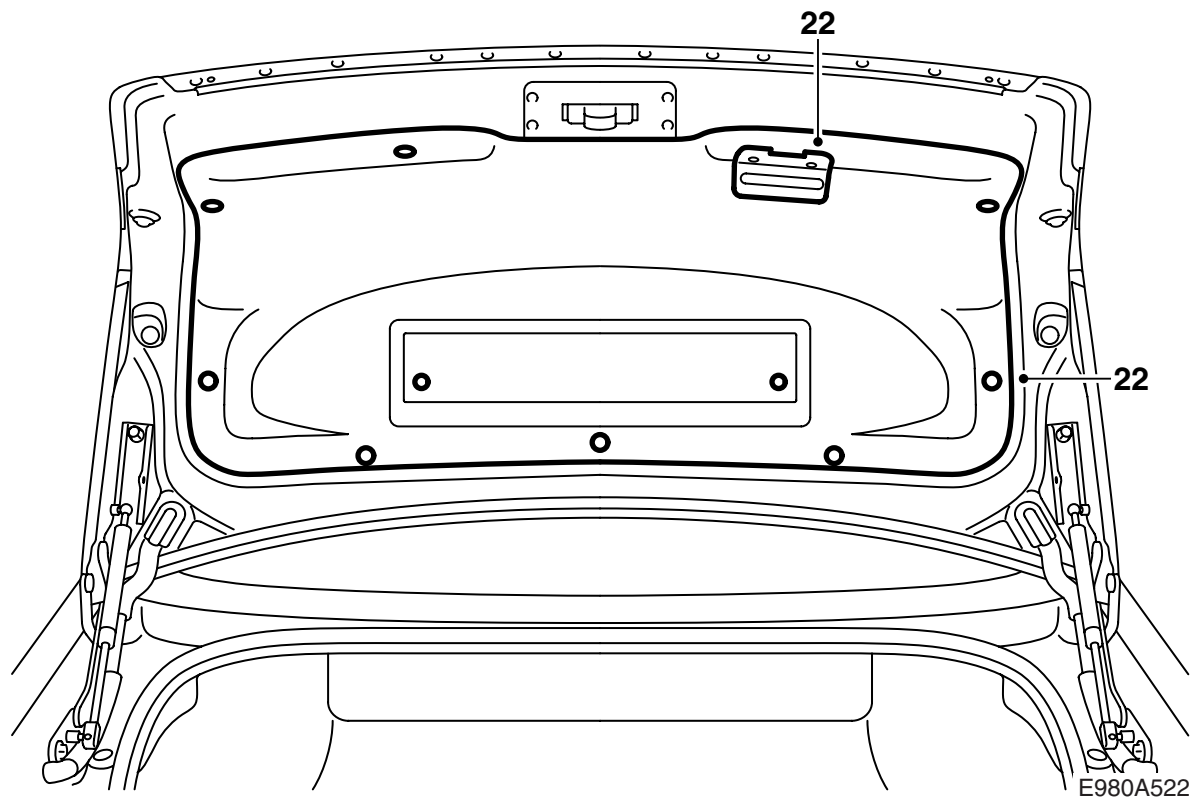

- 21 **US/CA:** Monteer het noodopeningsmechanisme.
- 22 Monteer de bekleding aan de binnenkant van de bagageklep, monteer de tweetraps klinknagels en monteer de sluihandgreep.
- 23 **US/CA:** Monteer de noodopeningshandgreep.
- 24 Sluit de bagageklep.

⚠ WAARSCHUWING

Omdat de spoiler uitsteekt naast de zijkanten van de bagageklep, bestaat er gevaar voor beknelling tussen de spoiler en de achterspatborden van de auto.

Informeer de klant over het gevaar voor beknelling.

Lakvoorschriften voor PUR-RIM-onderdelen die met primer voorbehandeld zijn

- Reinig de oppervlakken zorgvuldig.
- Tijdens het lakken moet u de spoiler dusdanig aanbrengen dat deze niet vervormd raakt.
- Zorg dat de temperatuur niet hoger oploopt dan +40°C (104°F).
- De spoiler is bij aanlevering door de leverancier met primer voorbehandeld.
- Draag schone werkhandschoenen bij het hantieren van de spoiler.

Droogtijd

70 minuten bij +40°C (104°F).

Vorbereidingen

- Voor het beste resultaat moet u als grondlak een poriënvuller aanbrengen.
- Schuur de met primer behandelde vlakken zorgvuldig af. Gebruik het schuurpapier 3M 1200 of 800.