




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


## Saab

### Surfilaudanpitimet

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 788 491 400 131 173	9:89-10	Apr 04	12 792 693 (55 20 846)	12 792 693 Apr 02

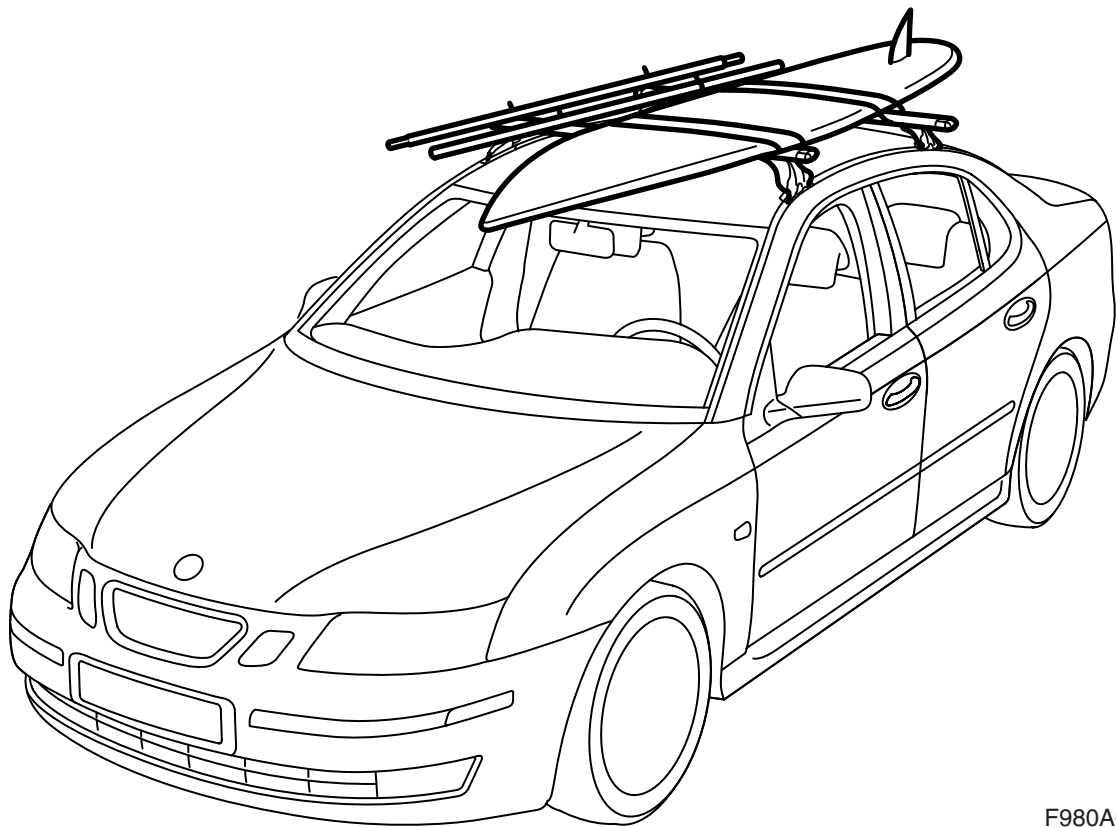

F980A067

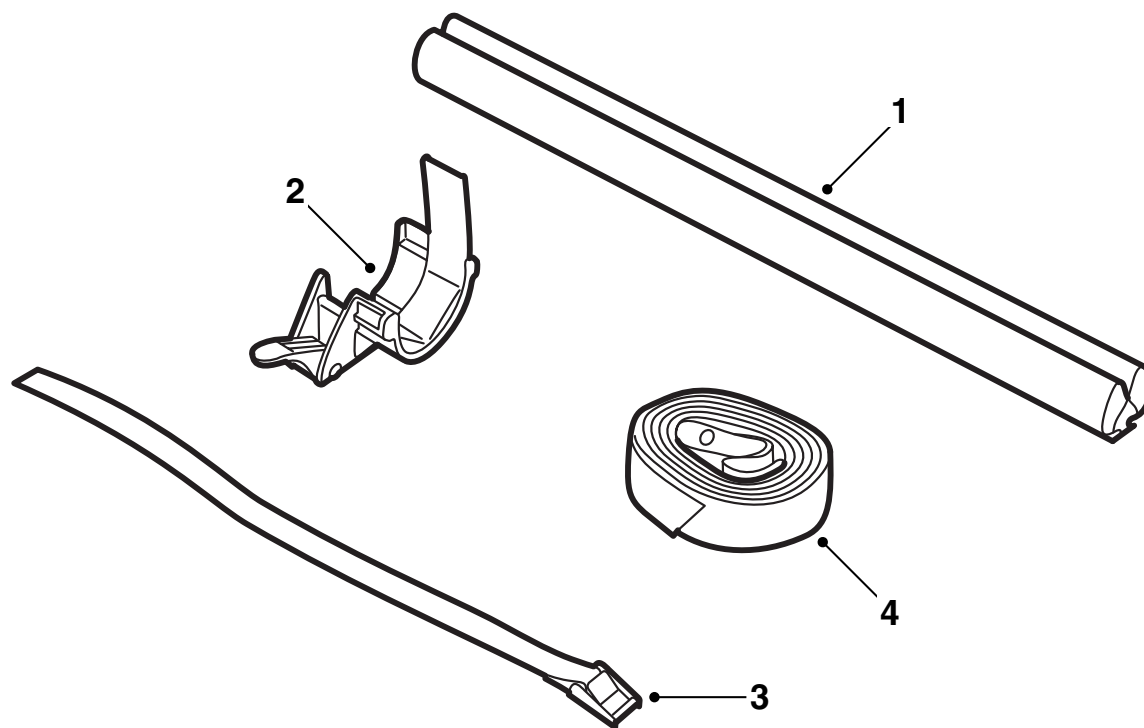

F980A068

- 1 Kumilista (x2)
- 2 Mastonpidin (x4)
- 3 Kiristysnauha (x4)
- 4 Kiristysnauha (x2)

## Tärkeää

### VAROITUS


Lue läpi koko asennusohje ennen surfilaudanpitimien käyttöönottoa. Asenna surfilaudanpitimet vain tämän ohjeen mukaan, jonka on oltava mukana autossa.

Sovita auton nopeus sopivaksi ajettaessa kattokuormalla ottaen huomioon, että kattokuorman paino ja muoto voivat muuttaa auton painopistettä ja aerodynamiikkaa.

- Älä asenna ja käytä pitimiä ennen kuin olet ymmärtänyt asennusohjeen.
- Pitimet on suunniteltu turvalliseksi kuljetusvälineeksi edellyttäen, että ne oikein asennettu. **Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia.**
- Suurin sallittu kattokuorma (ml. kuormanpitimet): Ks. auton käyttöohjekirjaa sekä kuormanpitimiä koskevia tietoja.  
Surffilaudanpitimien paino: 1,1 kg.
- Huomaa auton muuttuneet ajo-ominaisuudet (voimakkaassa sivutuulella, kaarrettaessa tai jarrutettaessa) ajettaessa pitimet kuormattuina.
- Liikenneturvallisuuksista ja ilmanvastuksen vähentämiseksi tulee pitimet poistaa, kun niitä ei käytetä.
- Kuormanpitimet pitää irrottaa ennen kuin auto pestään koneellisesti.
- Saab Automobile AB ei vastaa virheellisesti asennetun kuormanpitimen tai varusteen aiheuttamista vaurioista.
- Jos ilmenee epäselvyyksiä, ota yhteys Saab-jälleenmyyjään.
- Asennusohjeen pitää seurata auton mukana.

## Neuvoja ja vihjeitä

- Pitimiin ei saa tehdä mitään muutoksia.
- Varmista että kuorman paino jakautuu tasaisesti pitimille. Surfilauta on asetettava pohja ylöspäin ja keula suunnattuna eteenpäin. Kerralla voidaan kuljettaa kaksi surfilautaa ja ne on tällöin asetettava päällekkäin.
- Mastot on kuljetettava huippu suunnattuna eteenpäin.
- Pitimiä saa käyttää vain surfilautojen ja niihin kuuluvien mastojen kuljetukseen.
- Tarkasta ennen matkaa, että kaikki kiinnityslaitteet on kiinnitetty. Pysähdy lyhyen ajon jälkeen ja tarkasta, että kaikki kiinnityslaitteet ovat tiukat.
- Pitimet on puhdistettava liasta ja suolasta sekä huollettava.

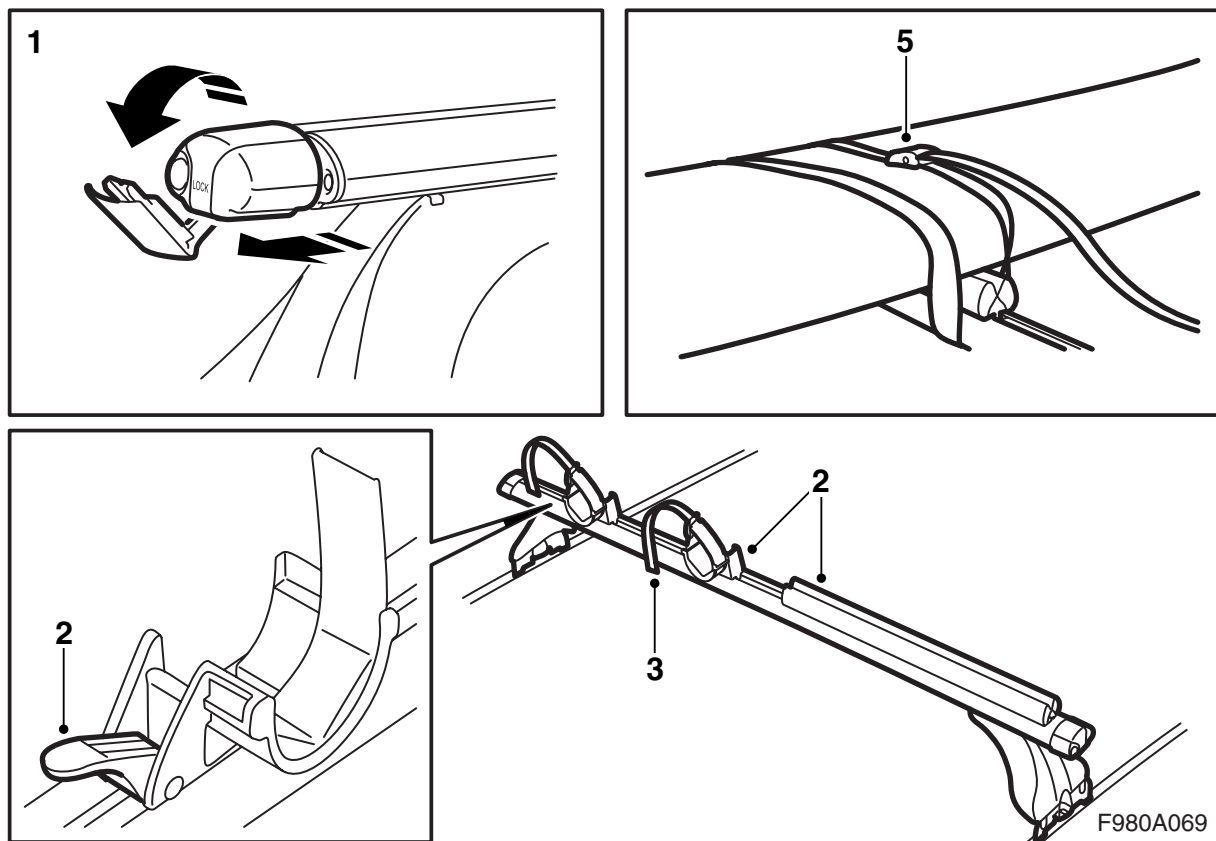

- 1 Vedä kuormanpitimen päätytulpat ulos ja käännä keskimäinen osa alas.
- 2 Työnnä mastonpitimet ja kumilistat kuormanpitimien uriin. Mastonpitimet lukitaan oikeaan asentoon lukitusvarren avulla.
- 3 Kiinnitä lyhyet kiristysnauhat mastonpitimien uriin (x4).
- 4 Käännä kuormanpitimen päätytulppien keski-osat ylös ja paina tulpat sisään.
- 5 Kiinnitä surfilauta ja masto kiristysnauhoilla.

Asennusohjeen pitää seurata auton mukana.